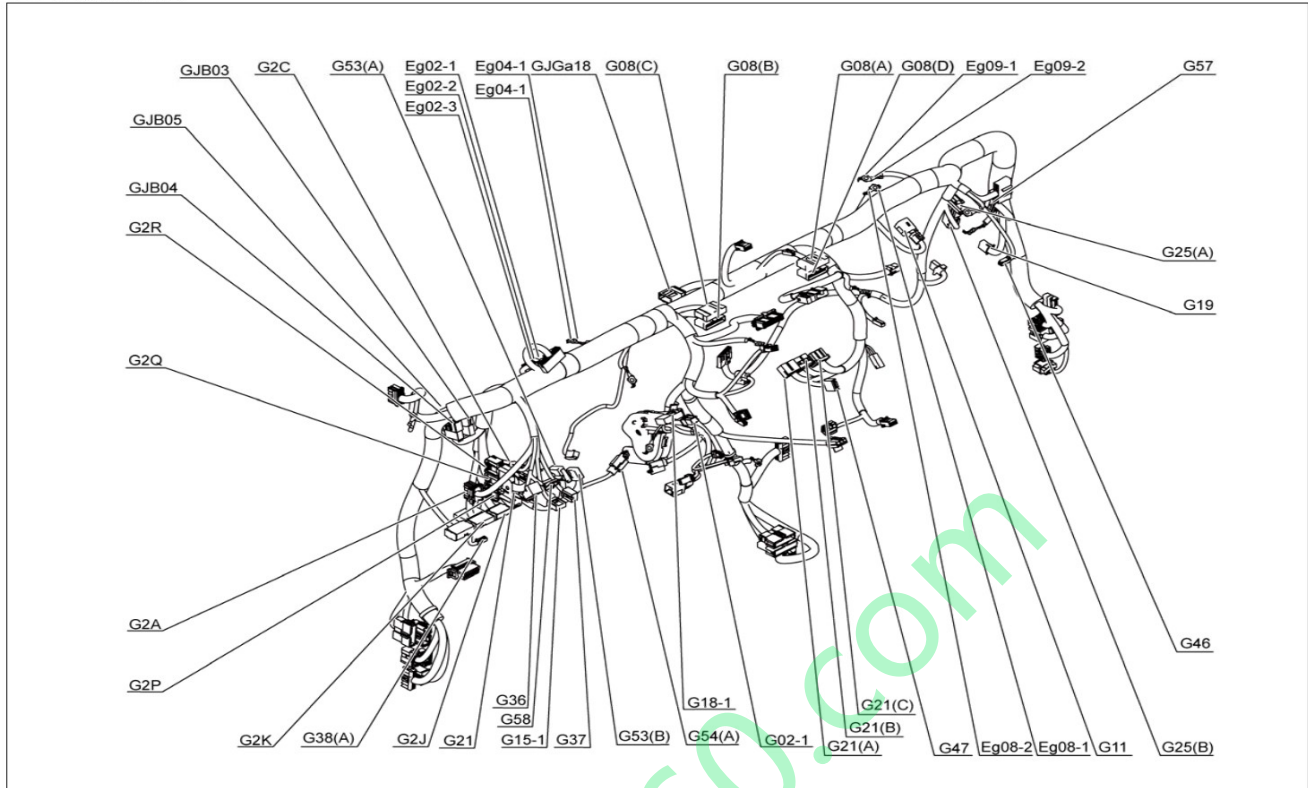
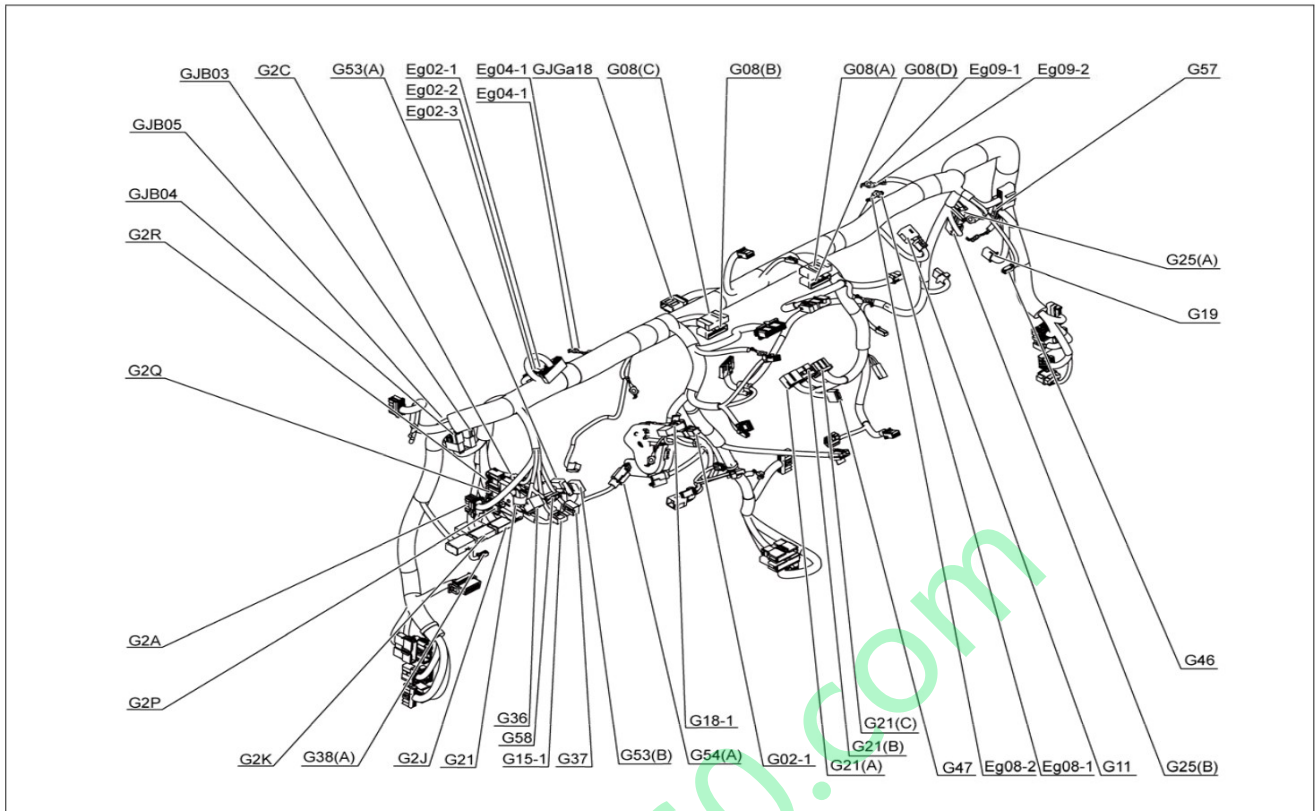
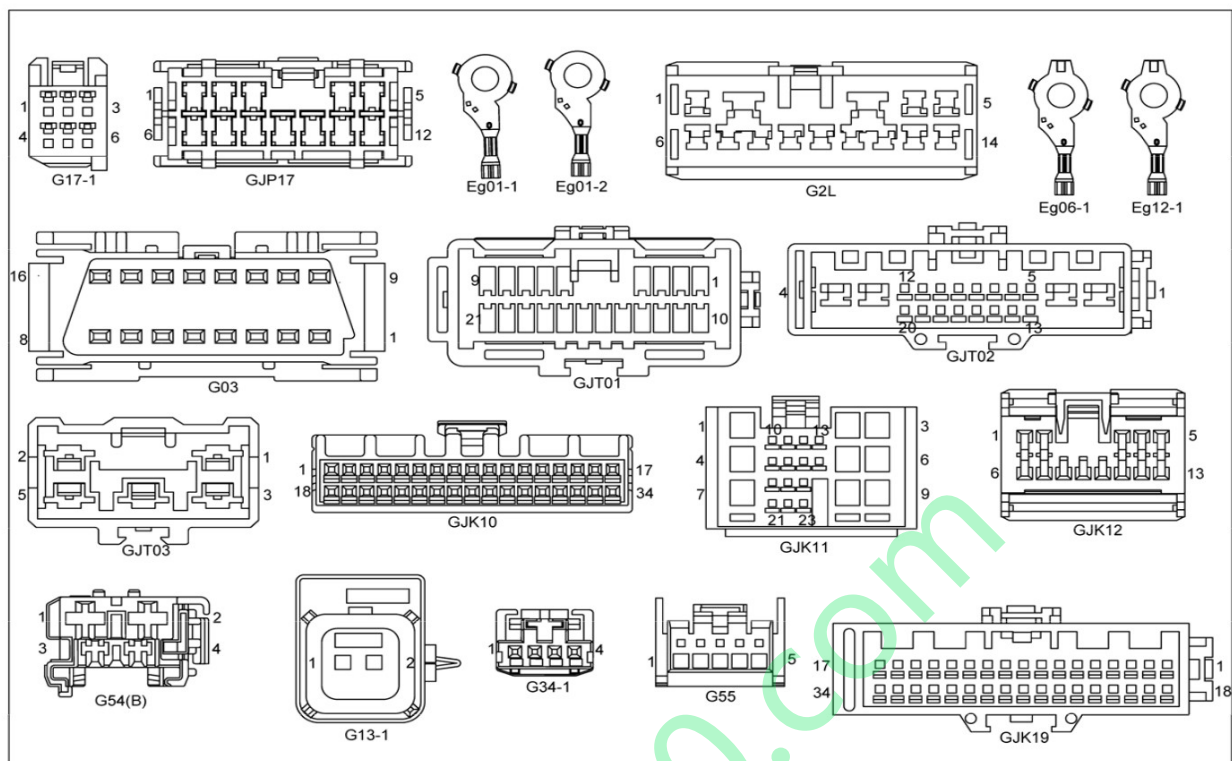
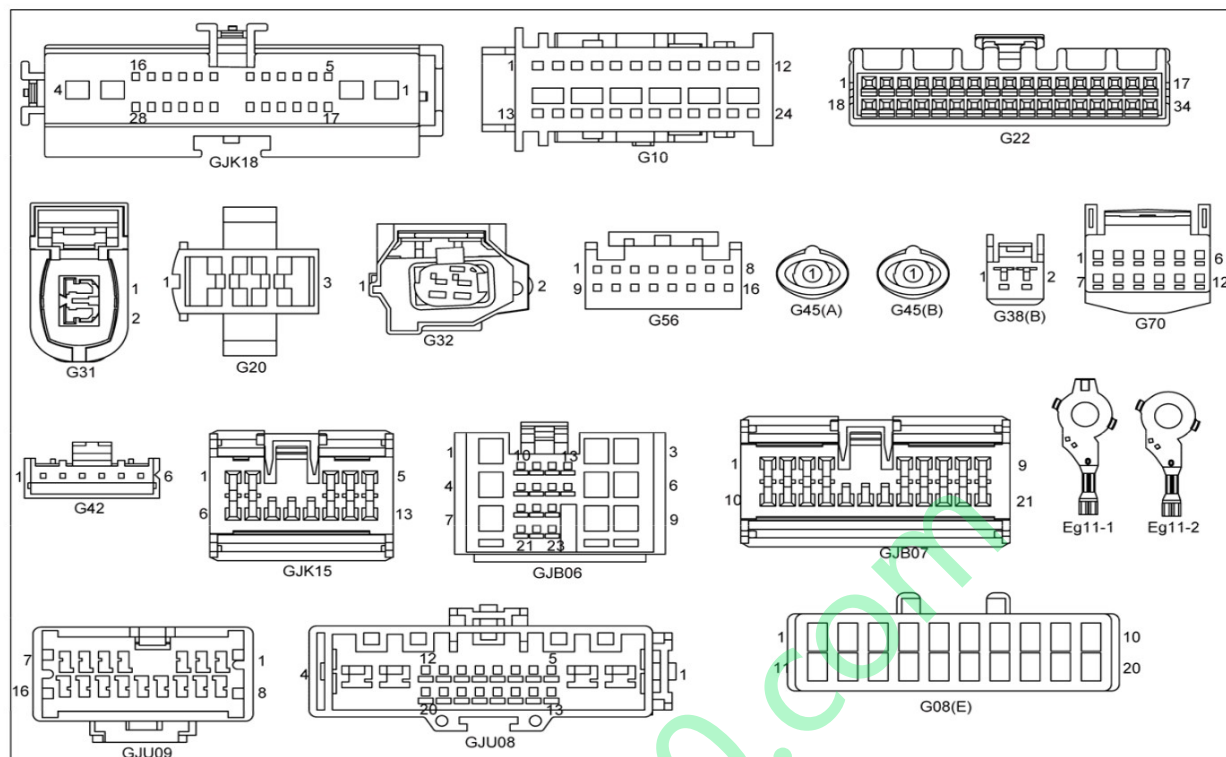



### 3.5 仪表板线束










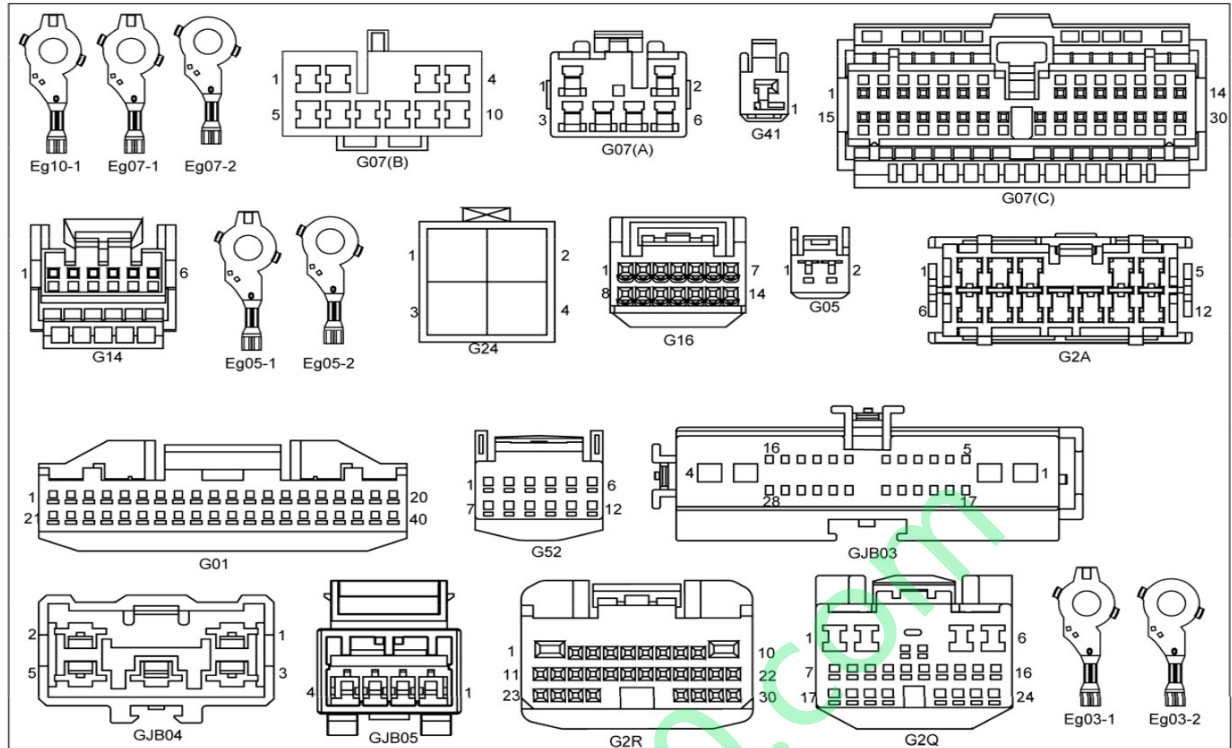

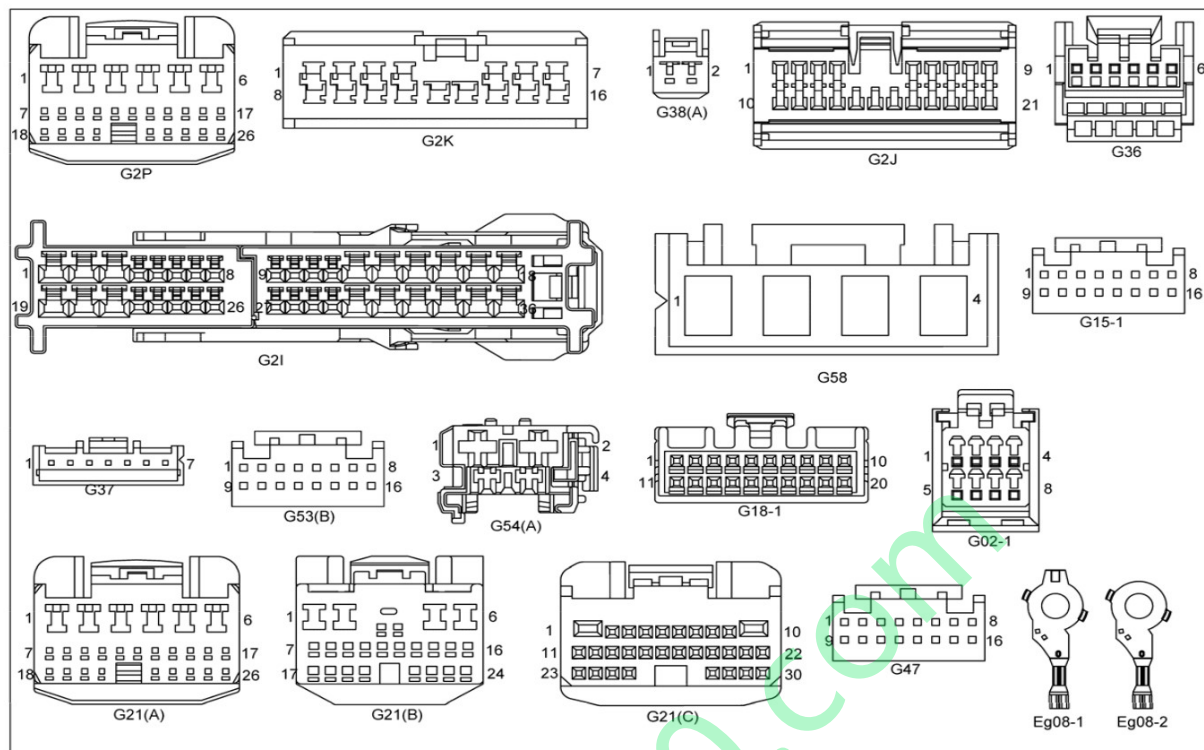

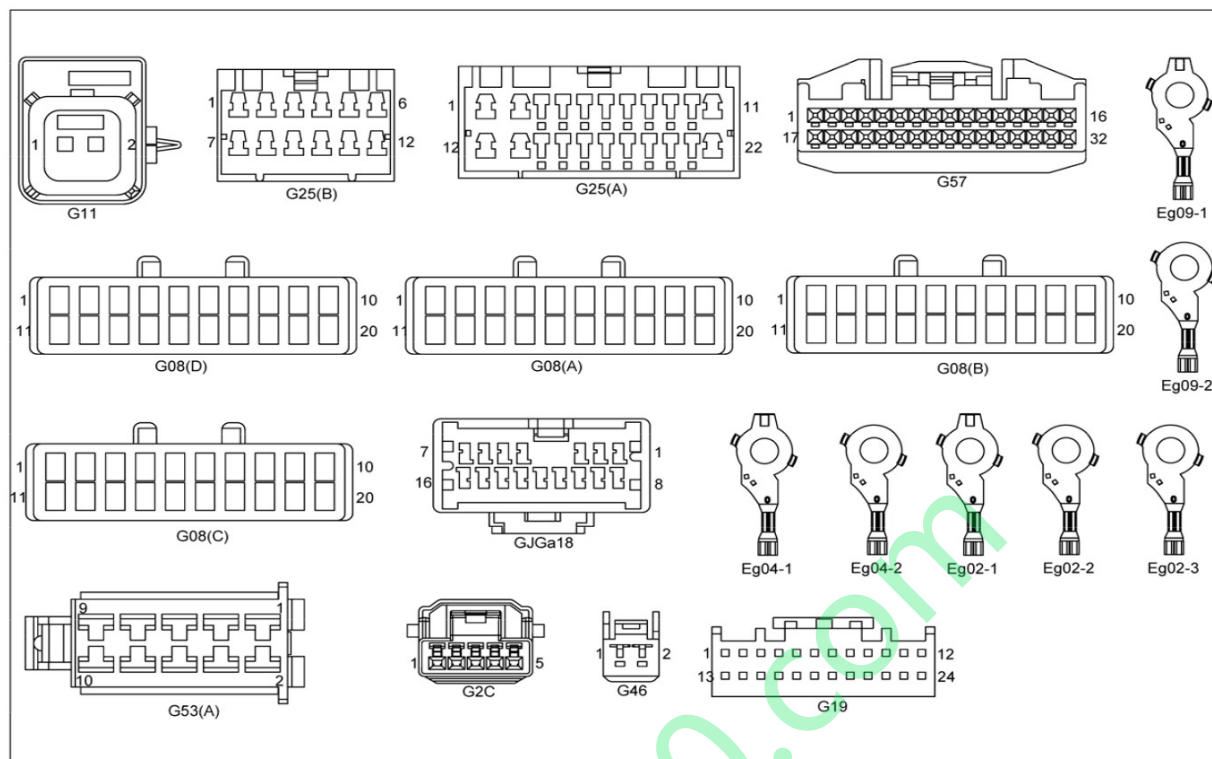




图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	G17-1	接转向轴锁			
02	GJP17	接顶棚线束			
03	Eg01-1	接 1#搭铁			
04	Eg01-2	接 1#搭铁			
05	G2L	接仪表配电盒			
06	G03	接诊断接口 DLC			
07	GJT01	接左前门线束			
08	GJT02	接左前门线束			
09	GJT03	接左前门线束 TJG03			
10	GJK10	接地板线束			
11	GJK11	接地板线束			
12	GJK12	接地板线束			
13	Eg12-1	接 12#搭铁			
14	G54(B)	接角度电机			
15	G13-1	接时钟弹簧 2			
16	G34-1	接方向盘转角传 感器			
17	G55	接电动管住调节 开关			
18	Eg06-1	接 6#搭铁			



19	GJK19	接地板线束			
20	GJK18	接地板线束			
21	G10	接安全气囊 ECU			
22	G22	接空调箱体小线			
23	G31	接蜂鸣器			
24	G20	接点烟器			
25	G32	接前部车内磁卡探测天线			
26	G56	接 1#开关组			
27	G45(A)	接杂物箱灯开关			
28	G45(B)	接杂物箱灯开关			
29	G38(B)	接副驾照脚灯			
30	G70	接 4G 模块			
31	G42	接 PM2.5 测试仪			
32	GJK15	接地板线束			
33	GJB06	接前舱线束			
34	GJB07	接前舱线束			
35	GU09	接右前门线束			
36	GU08	接右前门线束			
37	Eg11-1	接 11#搭铁			
38	Eg11-2	接 11#搭铁			
39	G08(E)	接短路片 E			
40	Eg10-1	接 10#搭铁			
41	Eg07-1	接 7#搭铁			
42	Eg07-2	接 7#搭铁			
43	G07(B)	接 DVD 主机			

44	G07(A)	接 DVD 主机			
45	G41	接天线			
46	G07(C)	接 DVD 主机			
47	G14	接紧急告警灯			
48	Eg05-1	接 5#搭铁			
49	Eg05-2	接 5#搭铁			
50	G24	接调速模块			
51	G16	接启动按钮			
52	G05	接车内温度传感器			
53	Eg03-1	接 3#搭铁			
54	Eg03-2	接 3#搭铁			
55	G01	接组合仪表			
56	G52	接车载终端			
57	GJB03	接前舱线束			
58	GJB04	接前舱线束			
59	GJB05	接前舱线束			
60	G2R	接仪表配电盒			
61	G2Q	接仪表配电盒			
62	G2A	接仪表配电盒			
63	G2P	接仪表配电盒			
64	G2K	接仪表配电盒			
65	G38(A)	接主驾照脚灯			
66	G2J	接仪表配电盒			
67	G21	接仪表配电盒			
68	G36	接大灯调节开关			

69	G58	接放电开关			
70	G15-1	接电动外后视镜 调节开关			
71	G37	接 3#开关组			
72	G53(B)	接电动管柱 ECU B 口			
73	G54(A)	接轴向电机			
74	G18-1	接时钟弹簧 1			
75	G02-1	接组合开关			
76	G21(A)	接空调控制器 A			
77	G21(B)	接空调控制器 B			
78	G21(C)	接空调控制器 C			
79	G47	接空调面板			
80	Eg08-1	接 8#搭铁			
81	Eg08-2	接 8#搭铁			
82	G11	接副驾驶员安全 气囊			
83	G25(B)	接智能钥匙控制 器			
84	G25(A)	接智能钥匙控制 器			
85	G57	接全景影像			
86	Eg09-1	接 9#搭铁			
87	Eg09-2	接 9#搭铁			
88	G08(D)	接短路片 D			
89	G08(A)	接短路片 A			
90	G08(B)	接短路片 B			