


手动换挡操纵机构

1、机械部分的更换

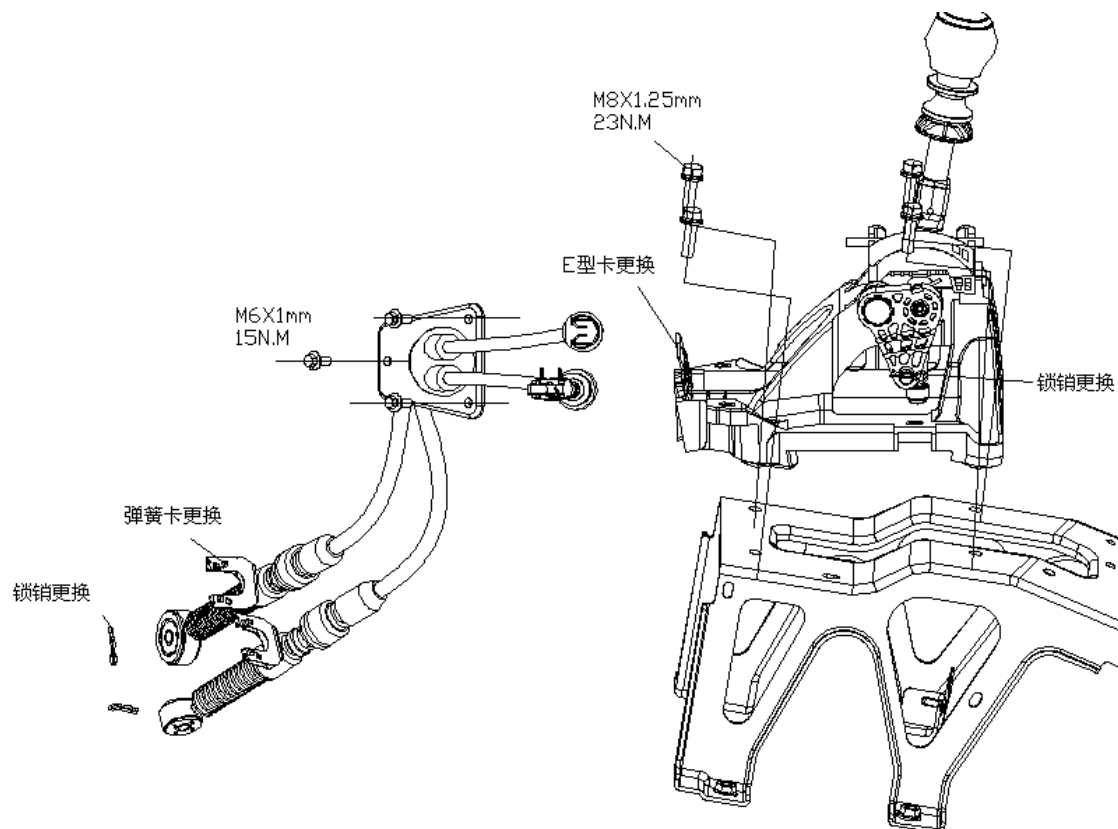

2、挡位的调整


a) 安装好换挡机构和换挡拉索后，对每个挡位进行换挡动作，确定每个换挡功能工作正常，则换挡机构更换完毕。

b) 安装好换挡机构和换挡拉索后，对每个挡位进行换挡动作，当发现换 1、2 挡困难、或者不能换入 1、2 挡，则调节选挡拉索长度（通过调节头）。

c) 当换挡杆在靠近挡块平面之前挂入 1、2 挡，则表示选挡拉索过长，对调节头进行如下图调整。

依次旋转 2-5 圈，再进行换挡动作，直到能够顺利挂入 1、2 挡为止。

旋转调节头，使其向箭头方向运动

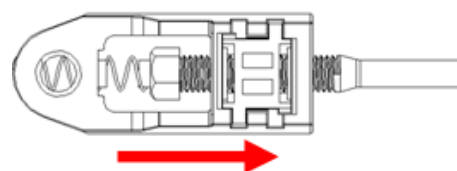

d) 当换挡杆在挡块平面之后挂入 1、2 挡，则表示选挡拉索过短，对调节头进行如下图，依次旋转 2-5 圈，再进行换挡动作，直到能够顺利挂入 1、2 挡为止。

旋转调节头，使其向箭头方向运动

