






4.1 接插件引脚图

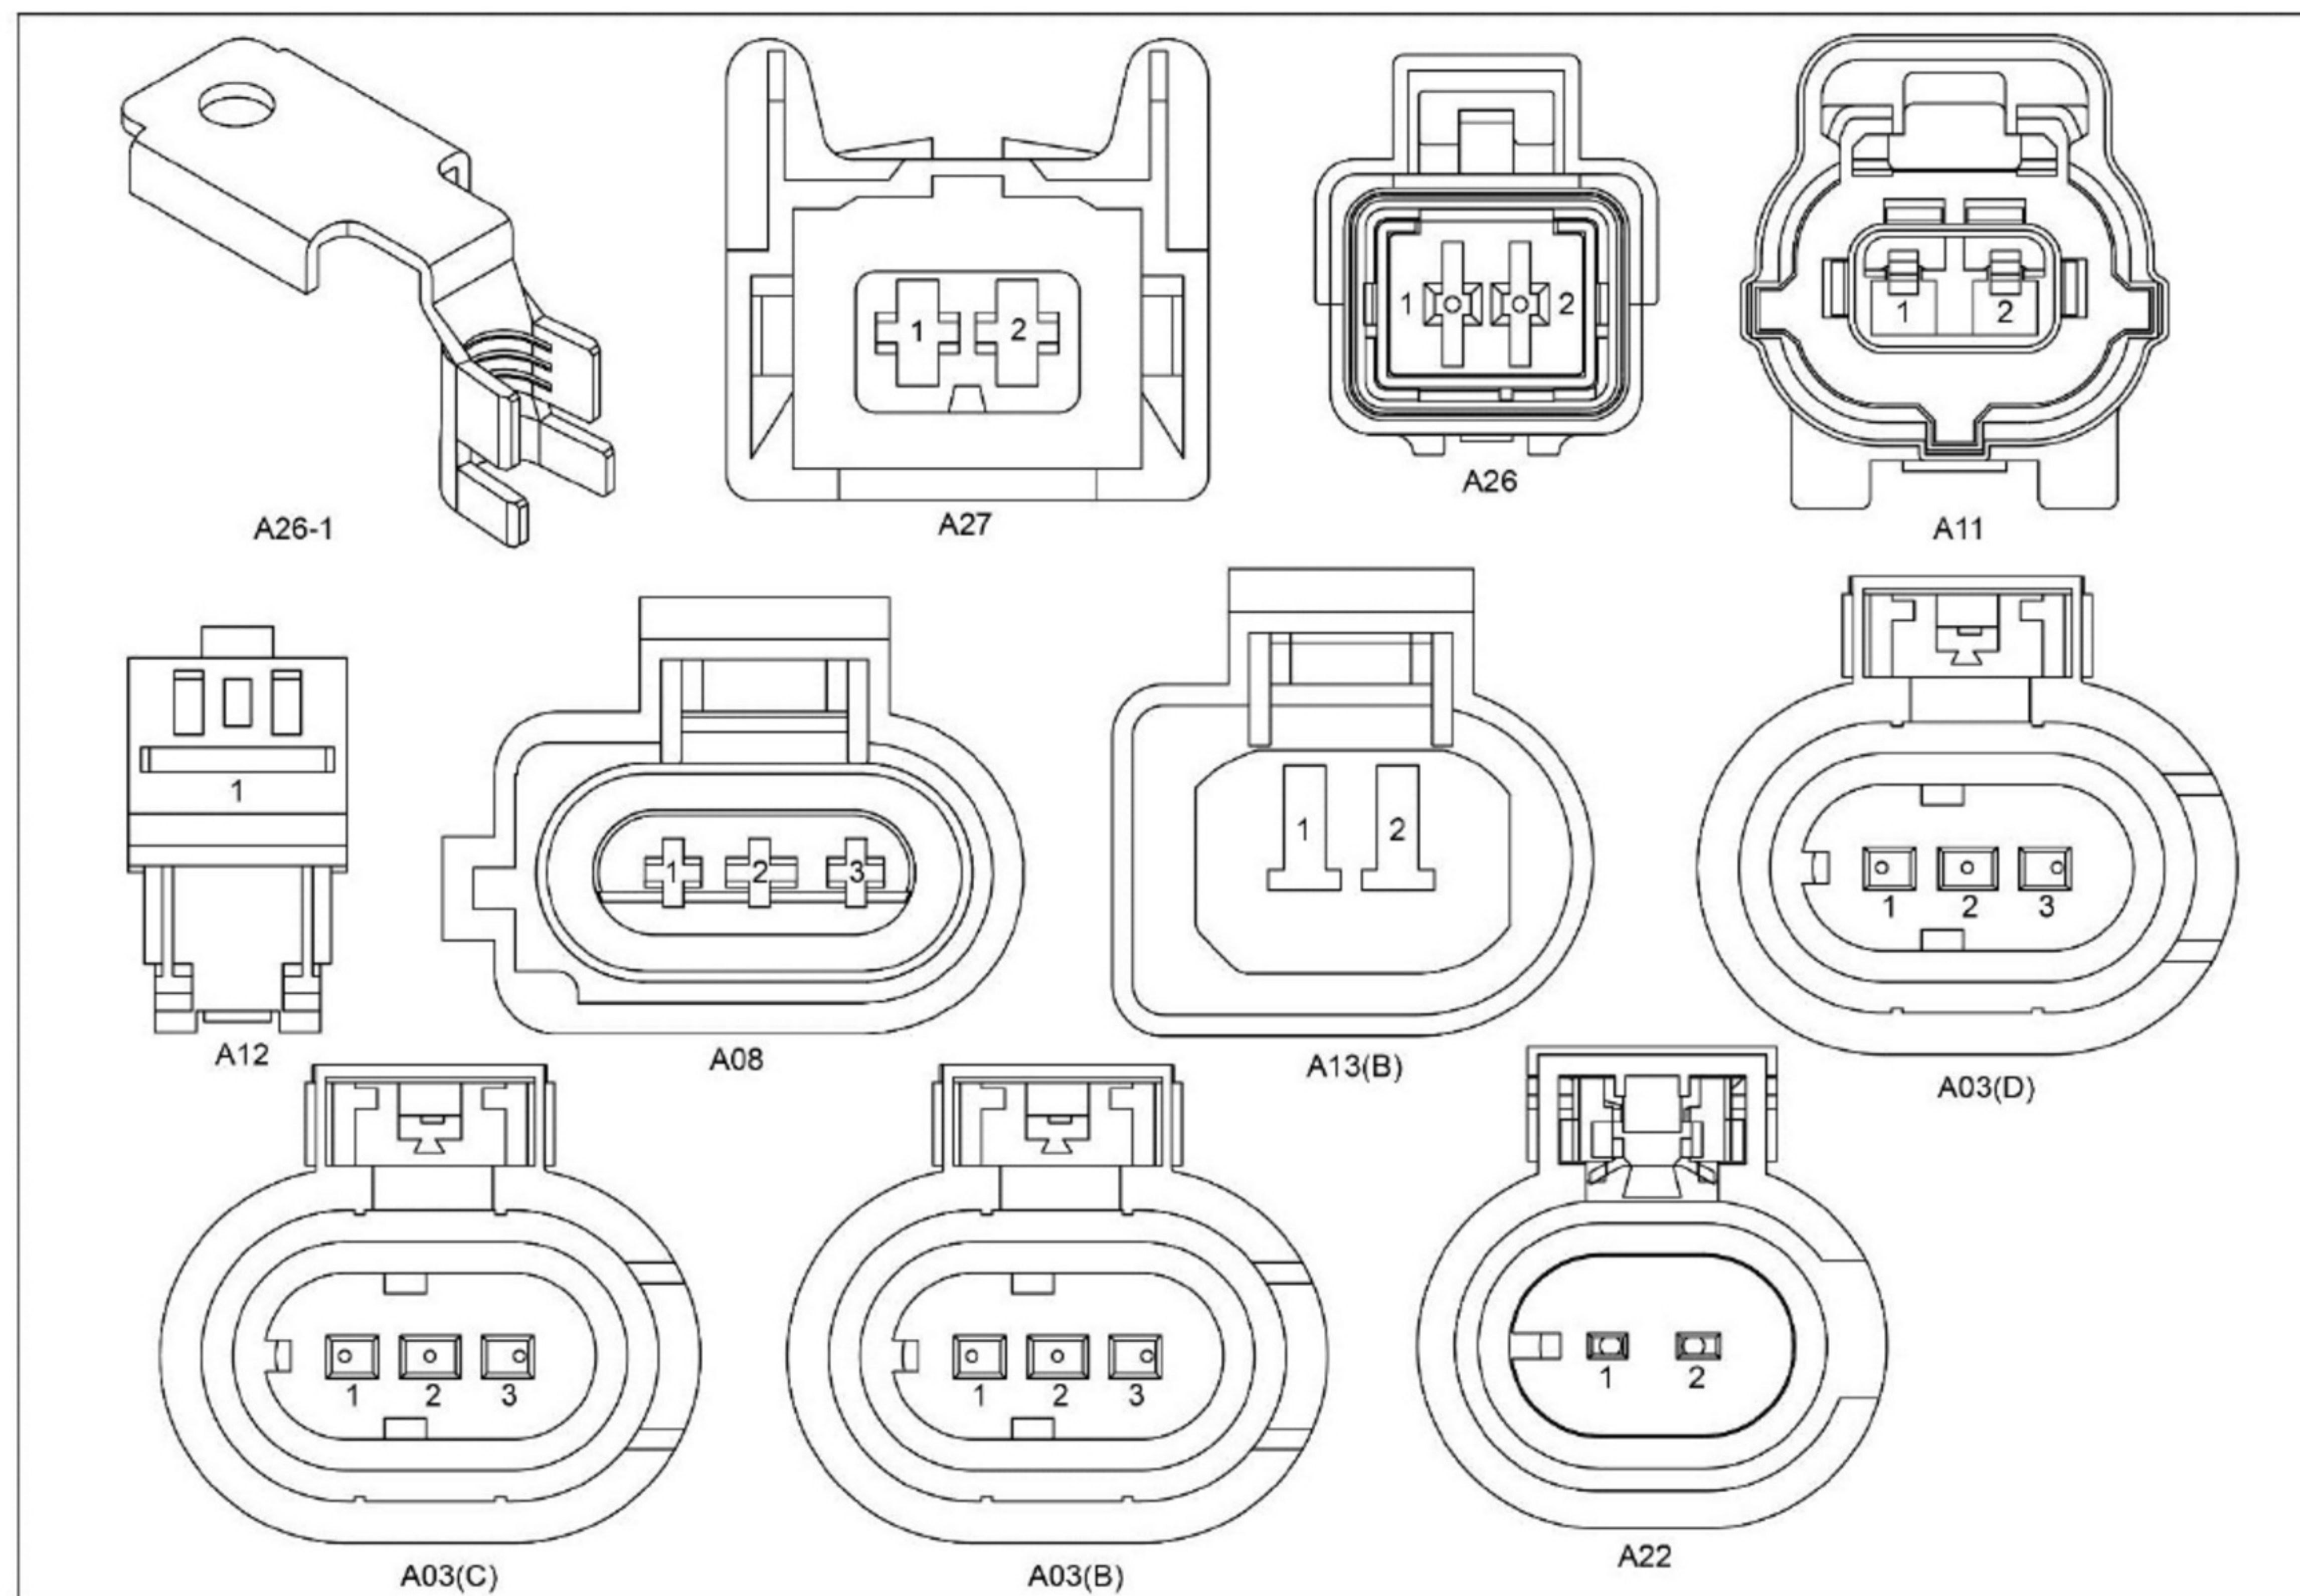

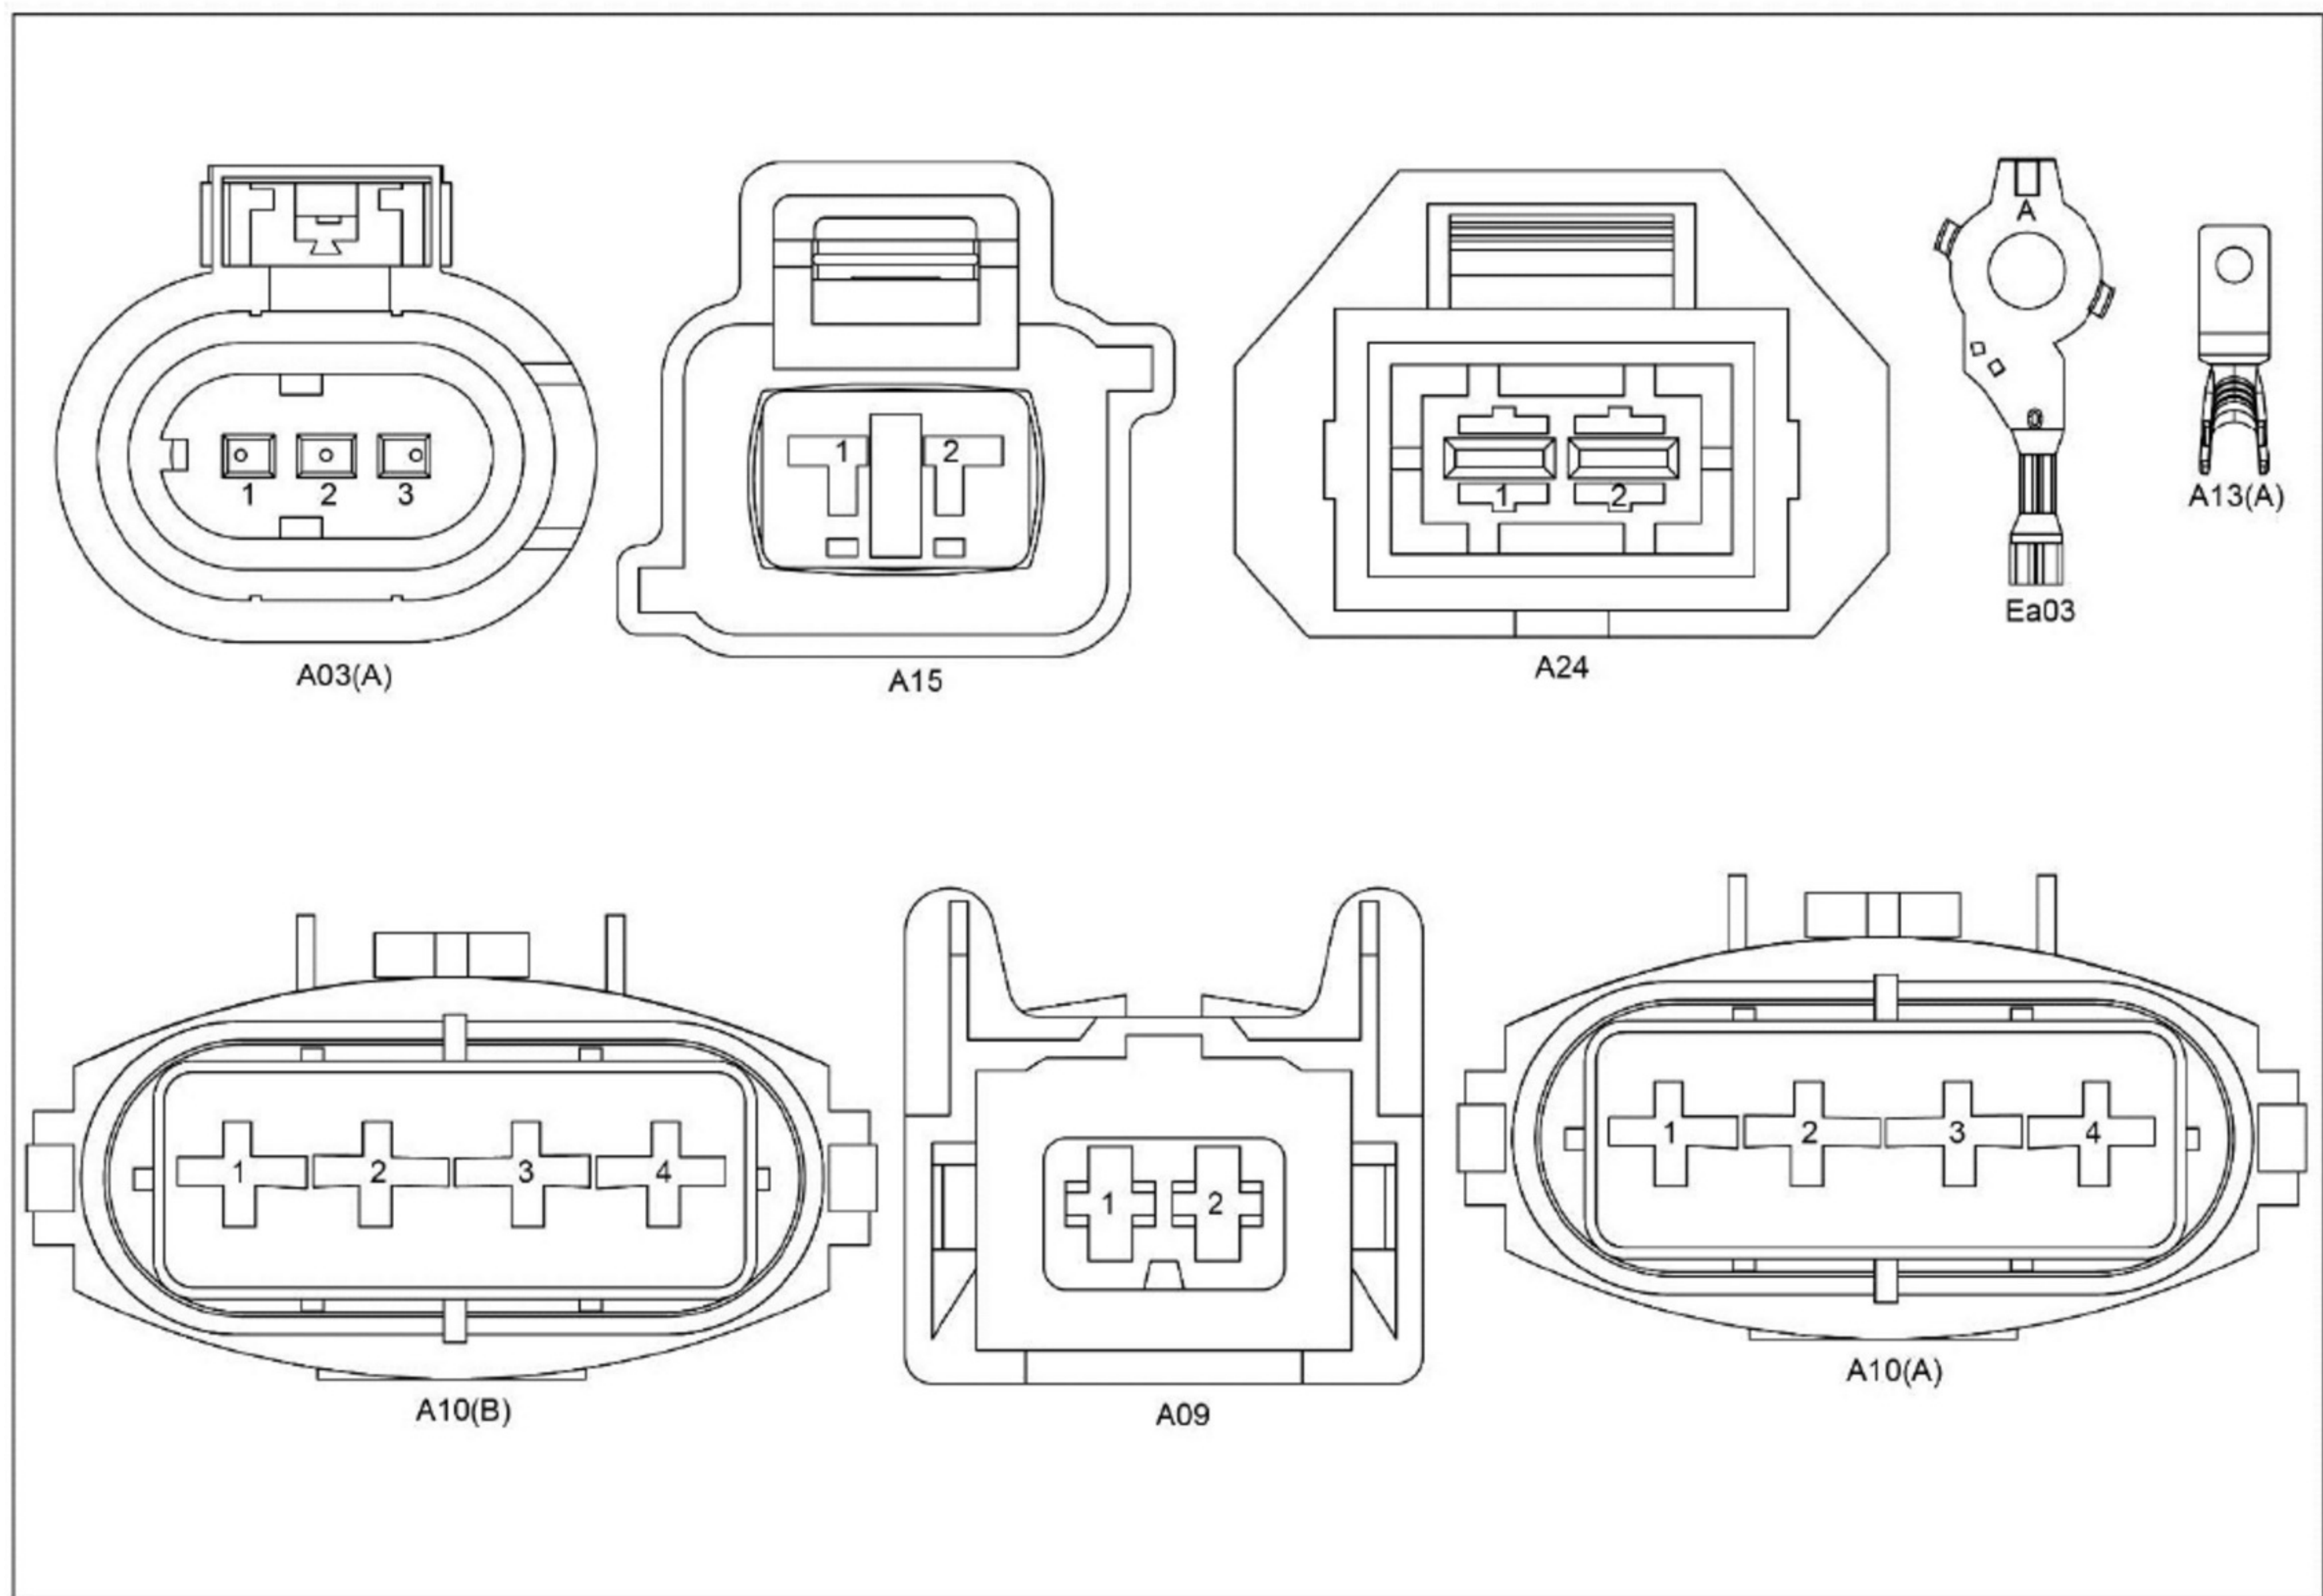


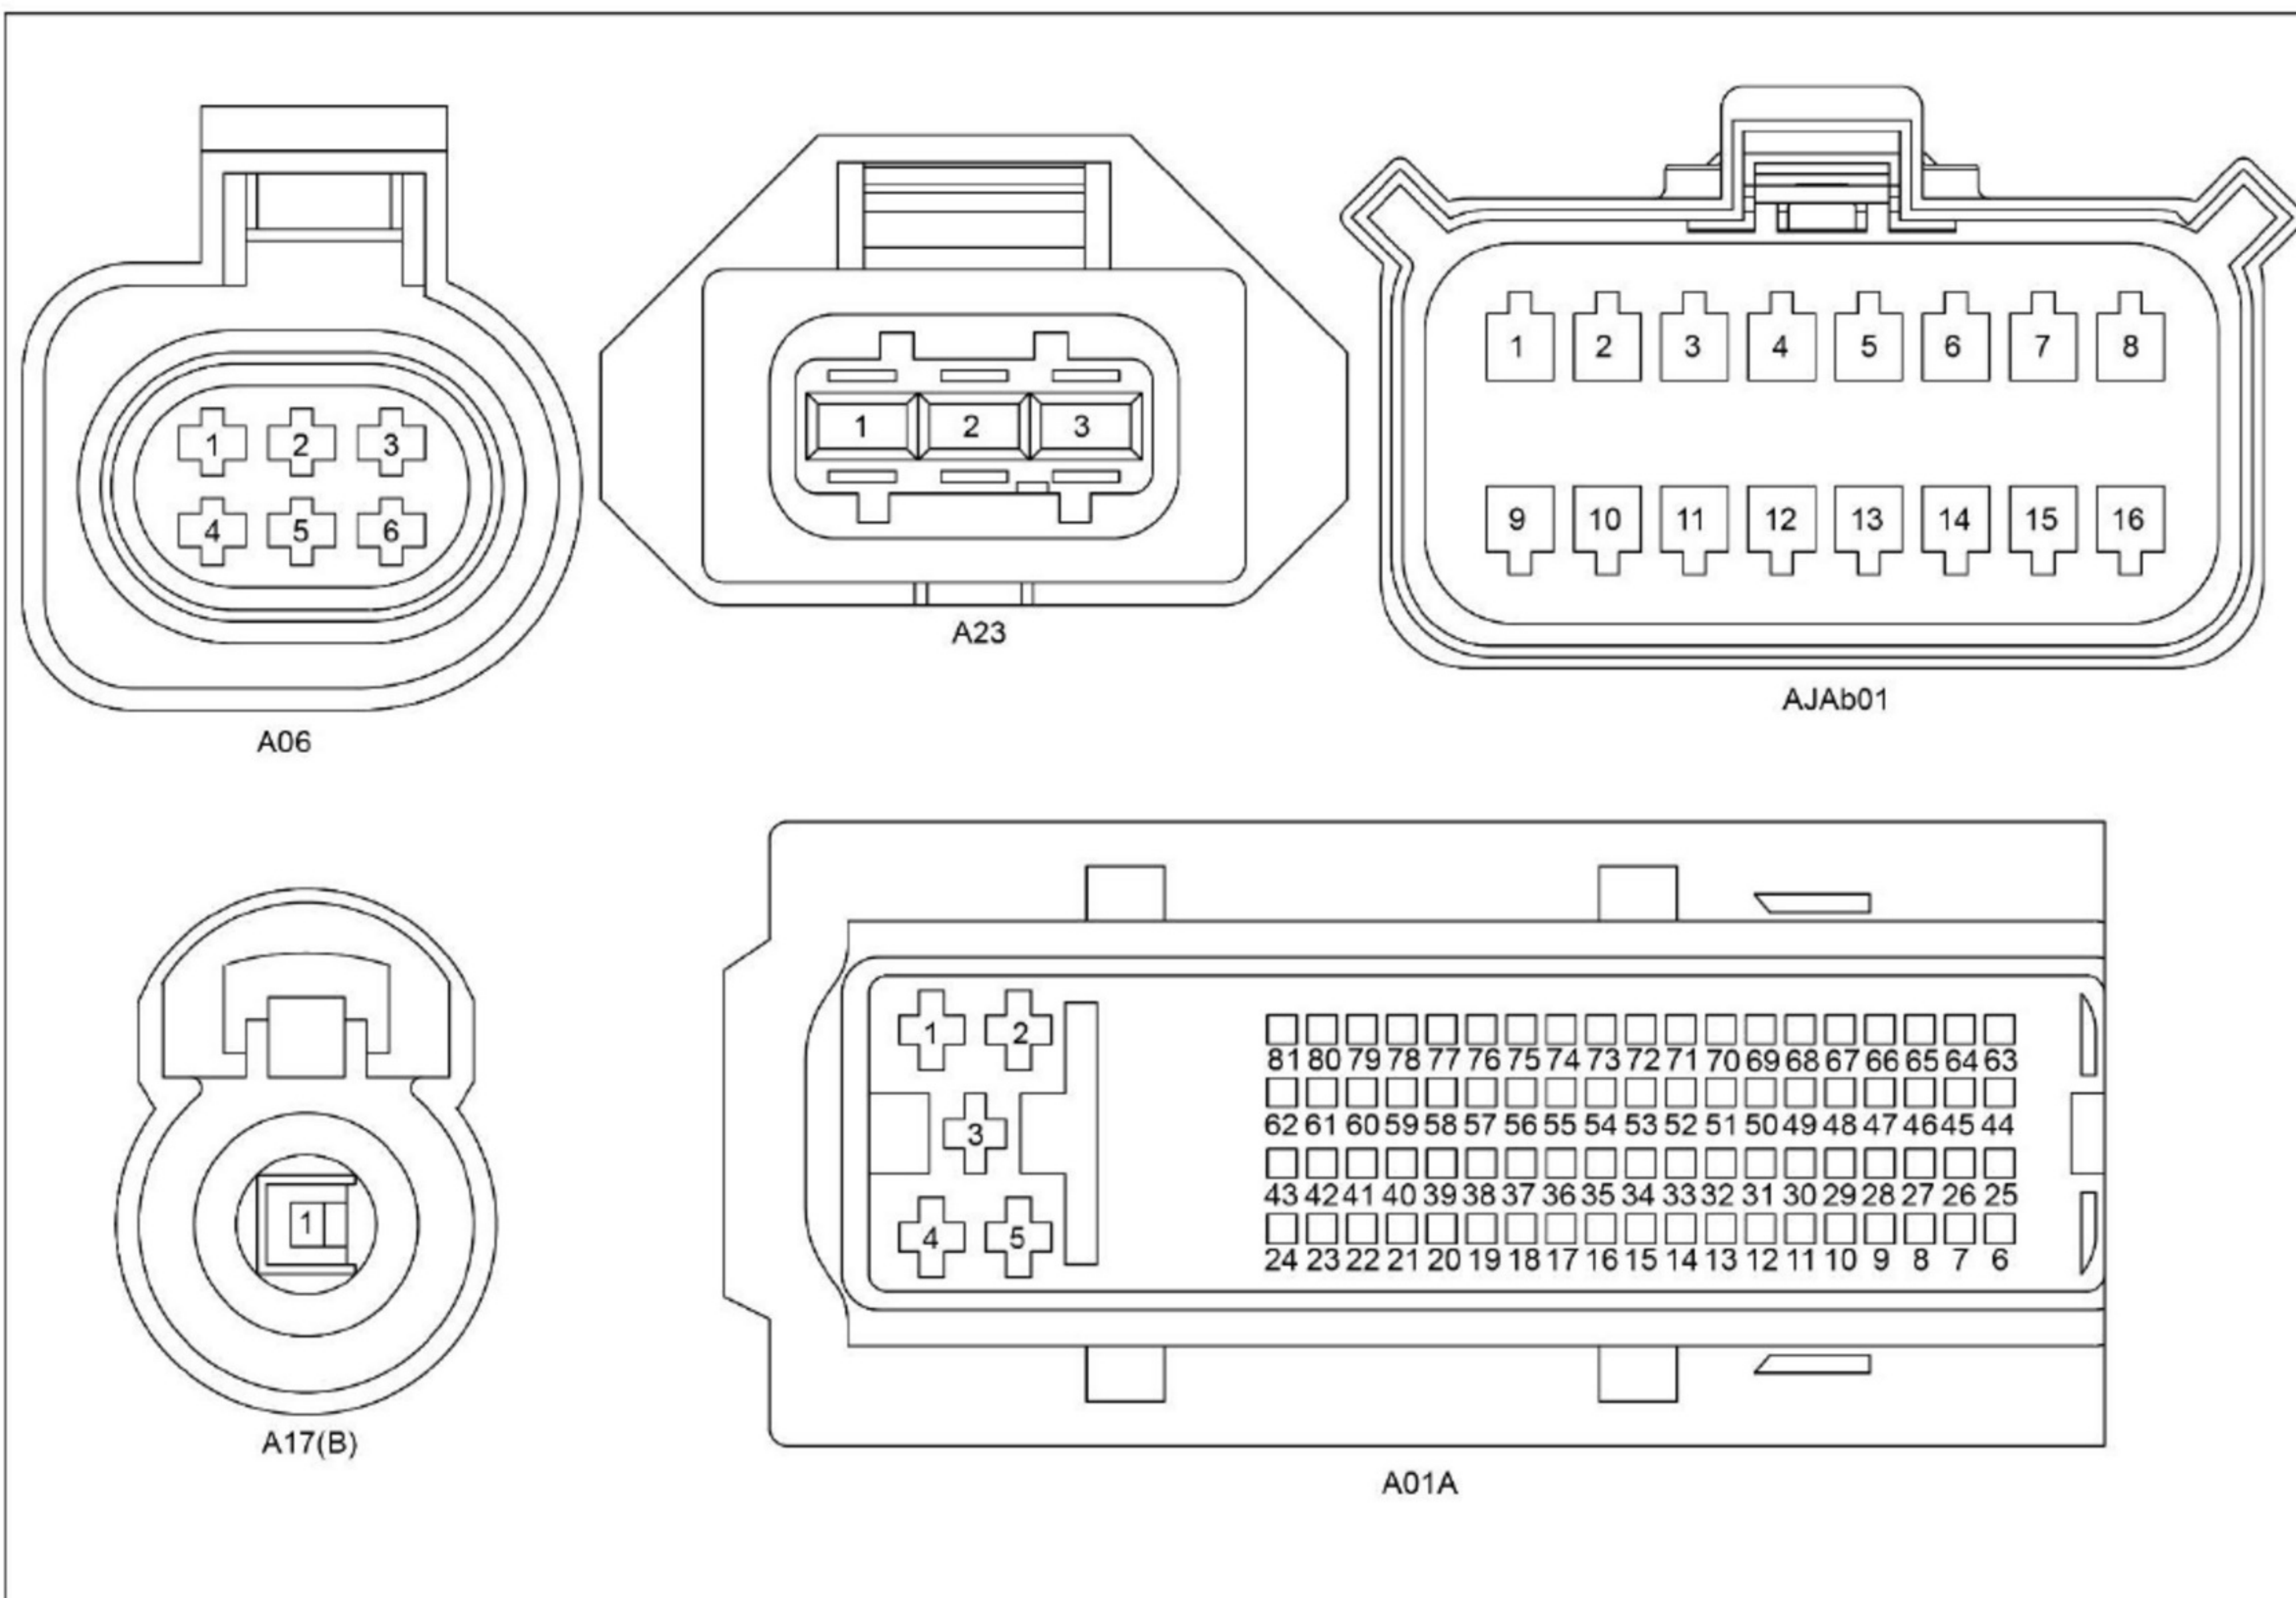

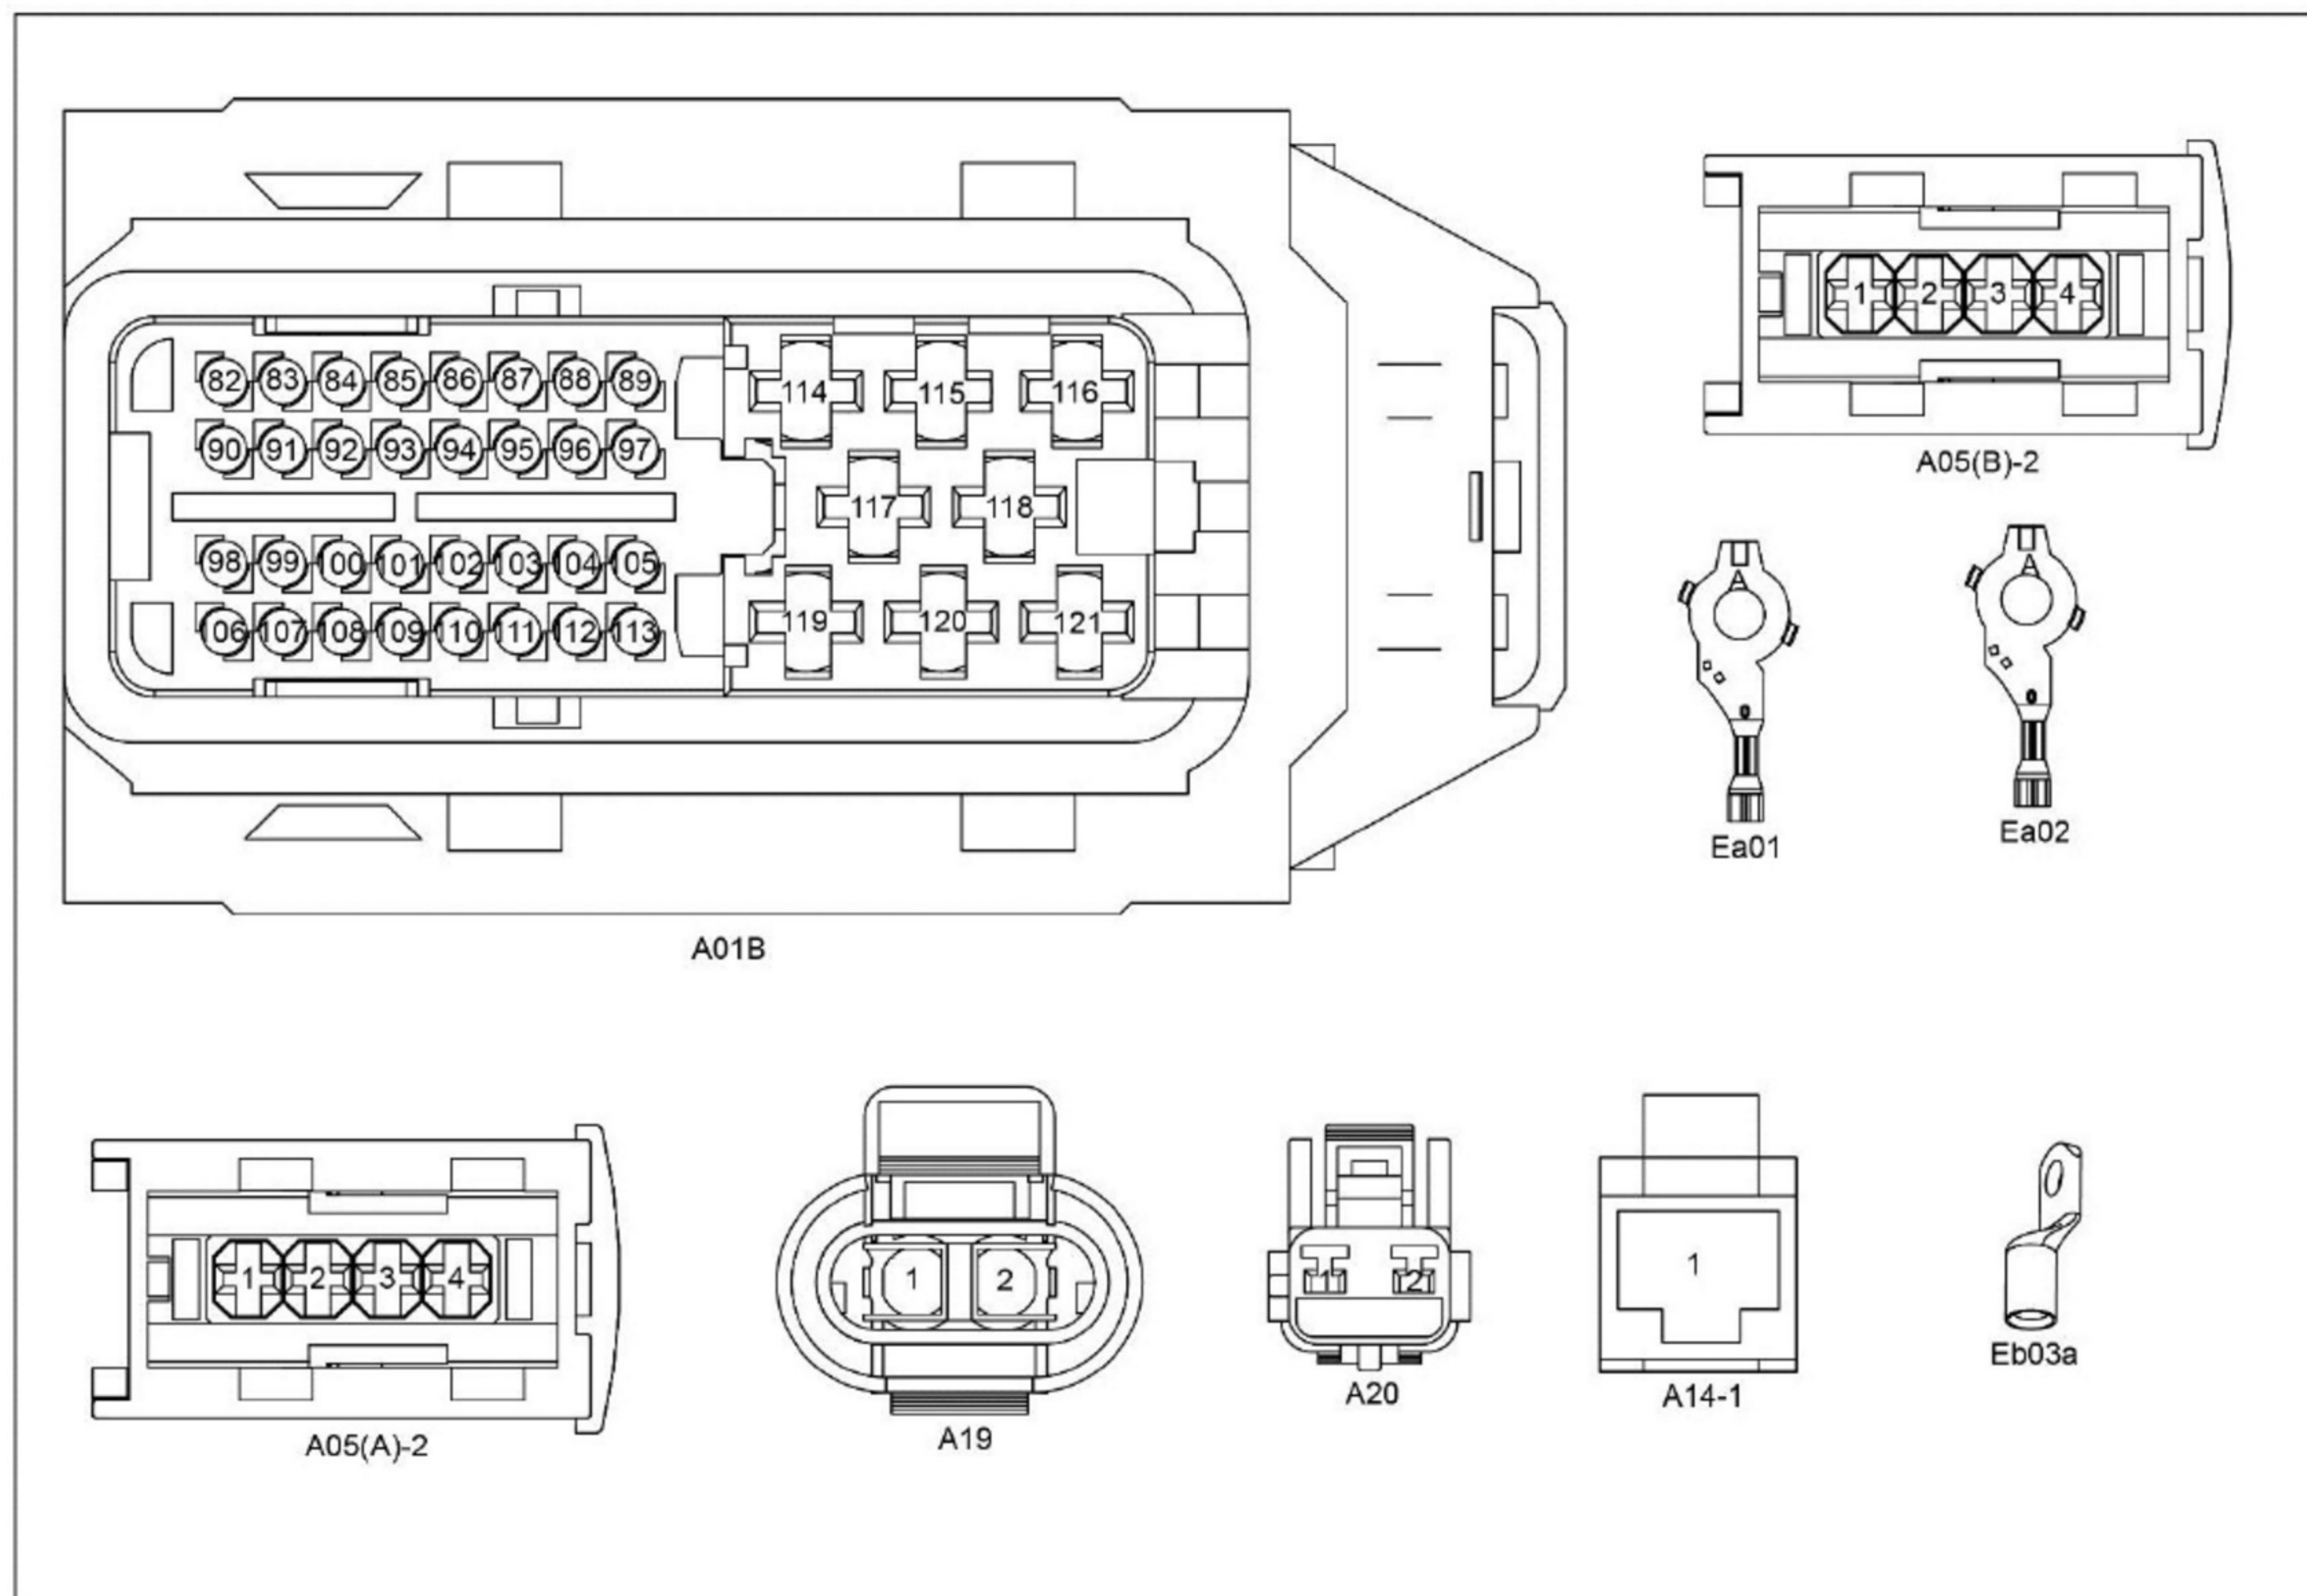


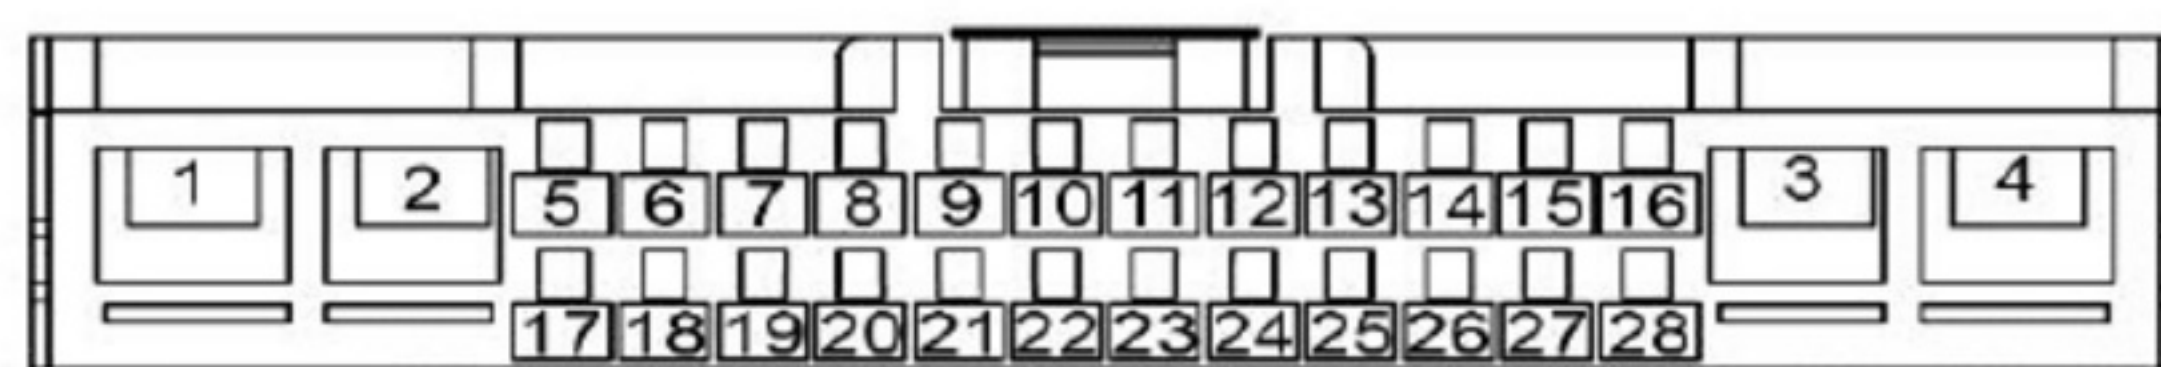


AJB02

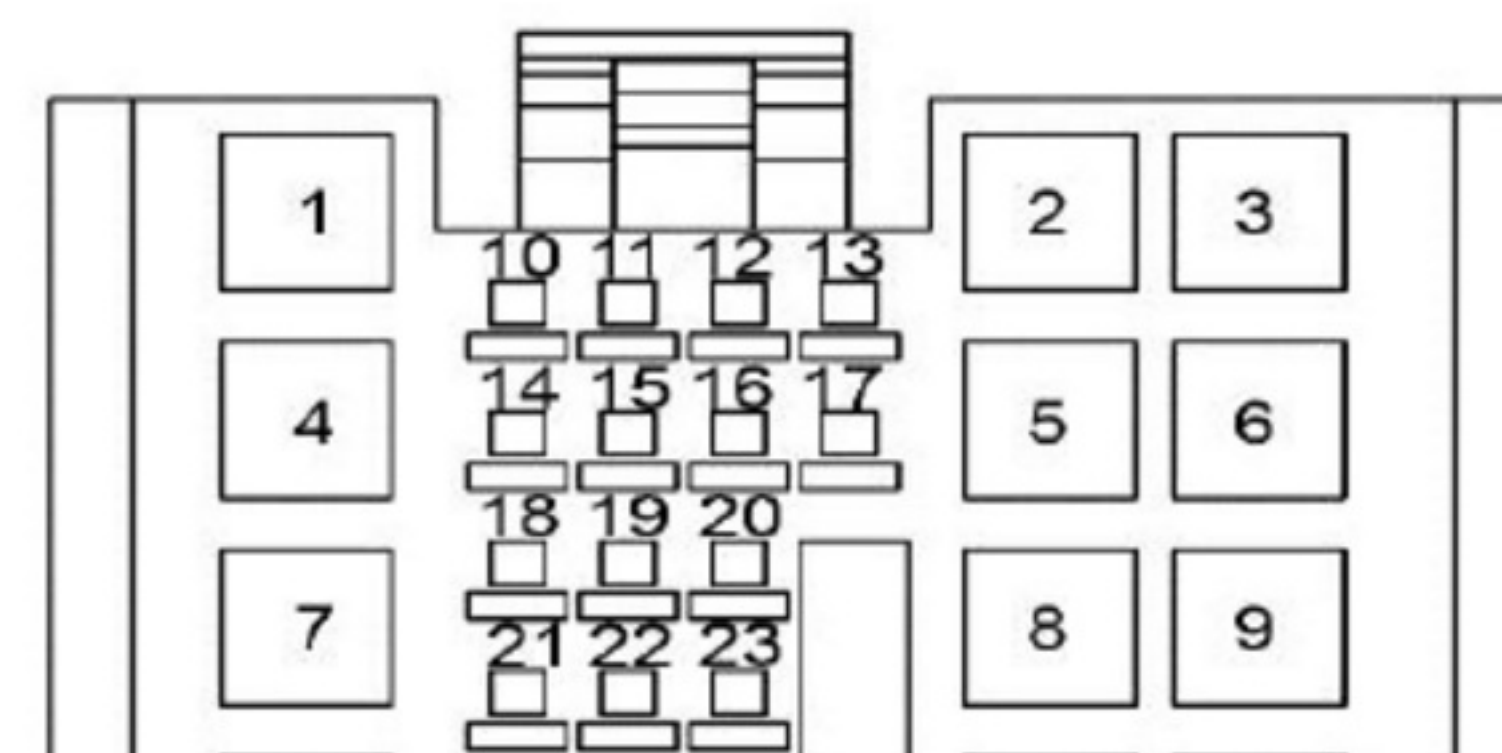

AJB01

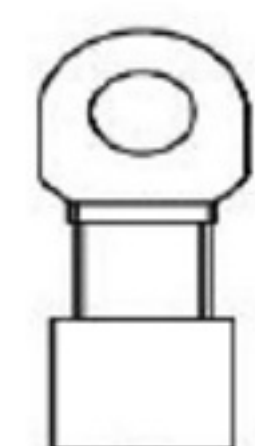

A27-2

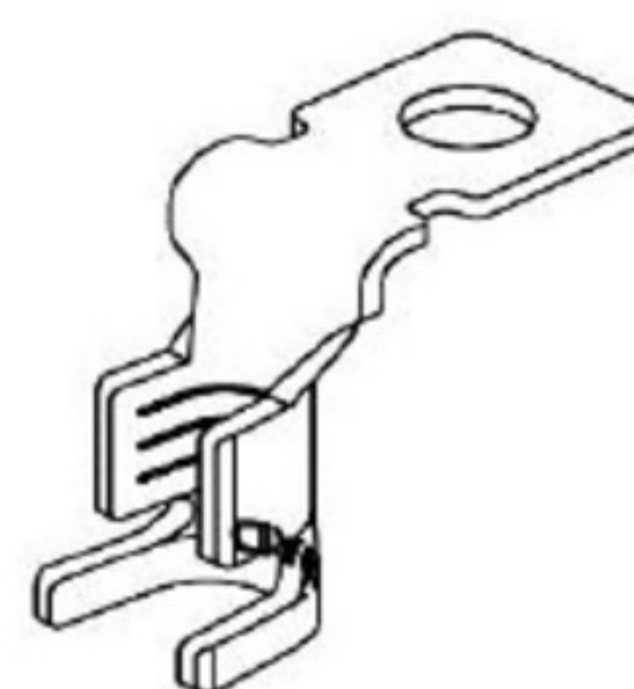

A1B



A27-1

4.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	A26-1			21	A23	接高压燃油压力传感器	
02	A27	接增压压力限压电磁阀		22	AJAb01	接发动机线束 II	
03	A26	接涡轮增压器空气循环阀		23	A17(B)	接压缩机离合器(机械压缩机)	
04	A11	接冷却液温度传感器		24	A01A	接 ECU	
05	A12	接机油压力开关		25	A01B	接 ECU	
06	A08	接凸轮轴相位传感器		26	A05(B)-2	接后级氧传感器(MT)	
07	A13(B)	接发电机		27	Ea01	接 1#搭铁	
08	A03(D)	接 4#点火线圈		28	Ea02	接 2#搭铁	
09	A03(C)	接 3#点火线圈		29	A05(A)-2	接前级氧传感器	
10	A03(B)	接 2#点火线圈		30	A19	接倒车灯开关	
11	A22	接 OCV 电磁阀		31	A20	接空档开关	
12	A03(A)	接 1#点火线圈		32	A14-1	接起动机励磁	
13	A15	接滤波电容		33	Eb03a	接起动机	
14	A24	接燃油压力调节阀		34	AJB02	接前舱线束	
15	Ea03	接 3#搭铁		35	AJB01	接前舱线束	
16	A13(A)	接发电机		36	A27-2	接蓄电池正极搭铁	
17	A10(B)	接进气歧管温度压力传感器		37	A1B	接正极保险盒	
18	A09	接碳罐控制阀		38	A27-1	接蓄电池正极搭铁	
19	A10(A)	接进气总管温度压力传感器					
20	A06	接电子节气门体					