



- 1) HC-5605100 行李箱盖锁体总成
/HC-5605110 行李箱盖锁体壳
- 2) HC-6305210 背门锁环
- 3) HC-5407115 背门框密封条
- 4) IIC 5606133 行李箱盖弹簧
- 5) HC-5604810 行李箱盖阻尼器总成
- 6) HC-5605630 行李箱盖应急开启拉索及手柄总成
- 7) HAD-5604815 行李箱盖铰链缓冲块
- 8) 6B-5604811 行李箱盖缓冲块


8.12.2 后门隐藏式外把手

后门隐藏式外把手和前门隐藏式外把手拆卸和安装相同

第九节 行李箱

行李箱组件分解图

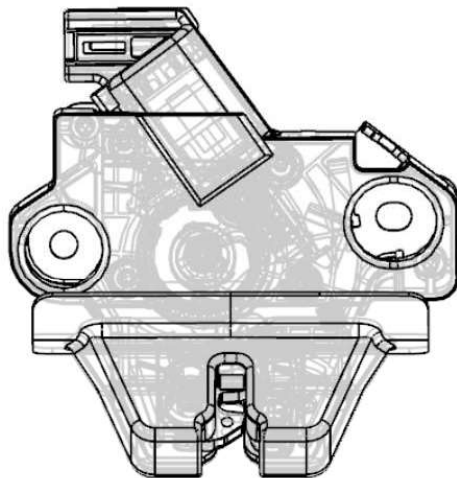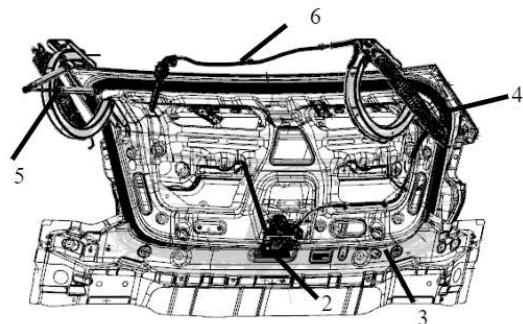

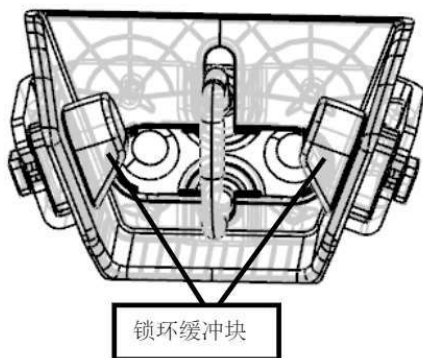

9.1.1 拆卸

9.1.1.1 行李箱锁环拆卸

- 拆卸行李箱后围踏板总成；
- 拧下锁环的安装螺栓，即可将锁环卸下；

9.1.1.2 行李箱锁体拆卸

- 拆卸行李箱内护板总成；
- 拆掉锁体上的接插件；
- 拧下行李箱锁体的安装螺栓，即可将锁体卸下。

9.1.2 安装

9.1.2.1 行李箱锁环安装

安装过程与拆卸相反。


9.1.2.2 行李箱锁体安装

- 调整锁体至合适位置，打紧螺栓；
- 装上接插件、紧急拉索；
- 装上行李箱内护板。

9.2 行李箱框密封条

9.2.1 拆卸

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条即可。

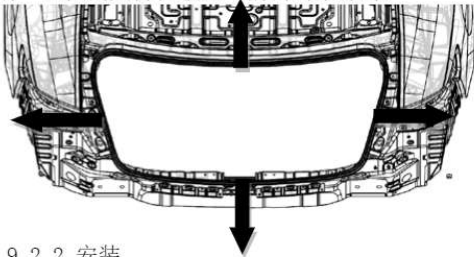

9.2.2 安装


先把接头卡进行行李箱框底部的 1/2 处，然后

用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势沿着钣金继续安装框条，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

9.3 阻尼器

9.3.1 拆卸

- 拆下阻尼器本体；
- 拆下车身钣金上的安装球头销。

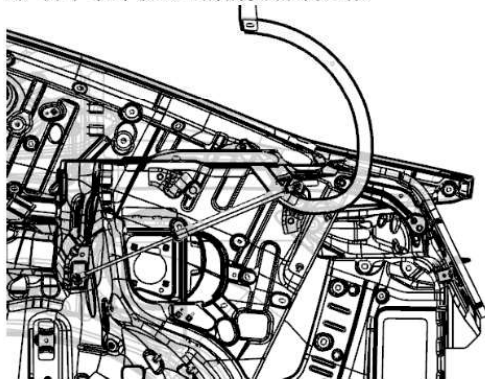

9.3.2 安装


- 安装车身上的球头销；
 - 安装阻尼器时需要将阻尼器球窝直接对着球头插入即可。
- 力矩：10N.m。


9.4 行李箱缓冲块

9.4.1 拆卸

行李箱中缓冲块拆卸

用手缓慢逆时针旋转行李箱下缓冲块，将其取出。

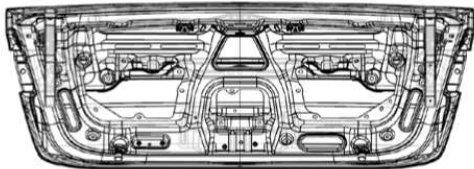


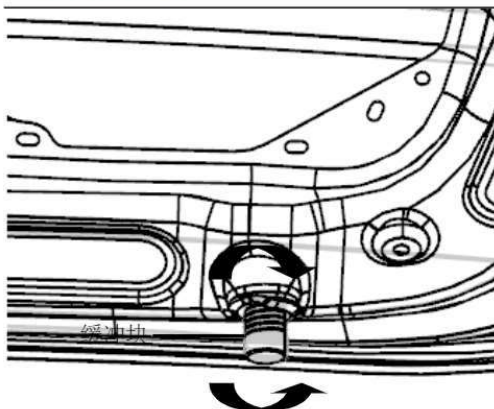

9.4.2 安装

用手缓慢旋转下缓冲块至螺纹漏出 2 圈即可。

9.5 行李箱盖弹簧

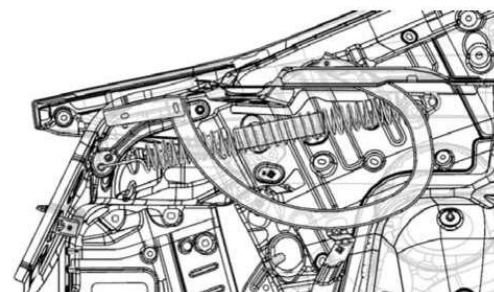

9.5.1 拆卸

抓住靠近车后的行李箱弹簧，稍微用力一拉，将弹簧钩部拉出车身钣金孔。

9.5.2 安装



将带注塑的钩部钩住行李箱铰链上的球头销，再用力拉行李箱弹簧，使弹簧另一端钩住车身钣金孔。

9.6 行李箱的调整


a) 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；

b) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：22~28N.m。

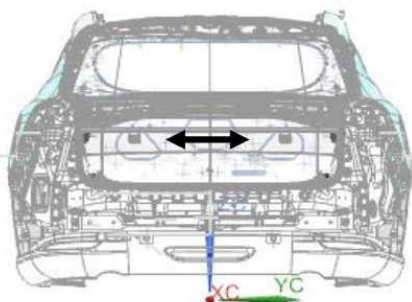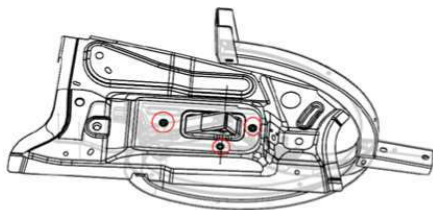

c) 拆下行李箱护板，松开锁体总成螺栓，并用塑料榔头轻敲调节锁体总成位置；

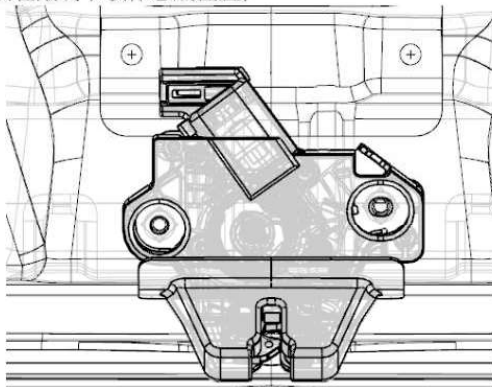

e) 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20±2N.m。

