

3.7 前舱线束

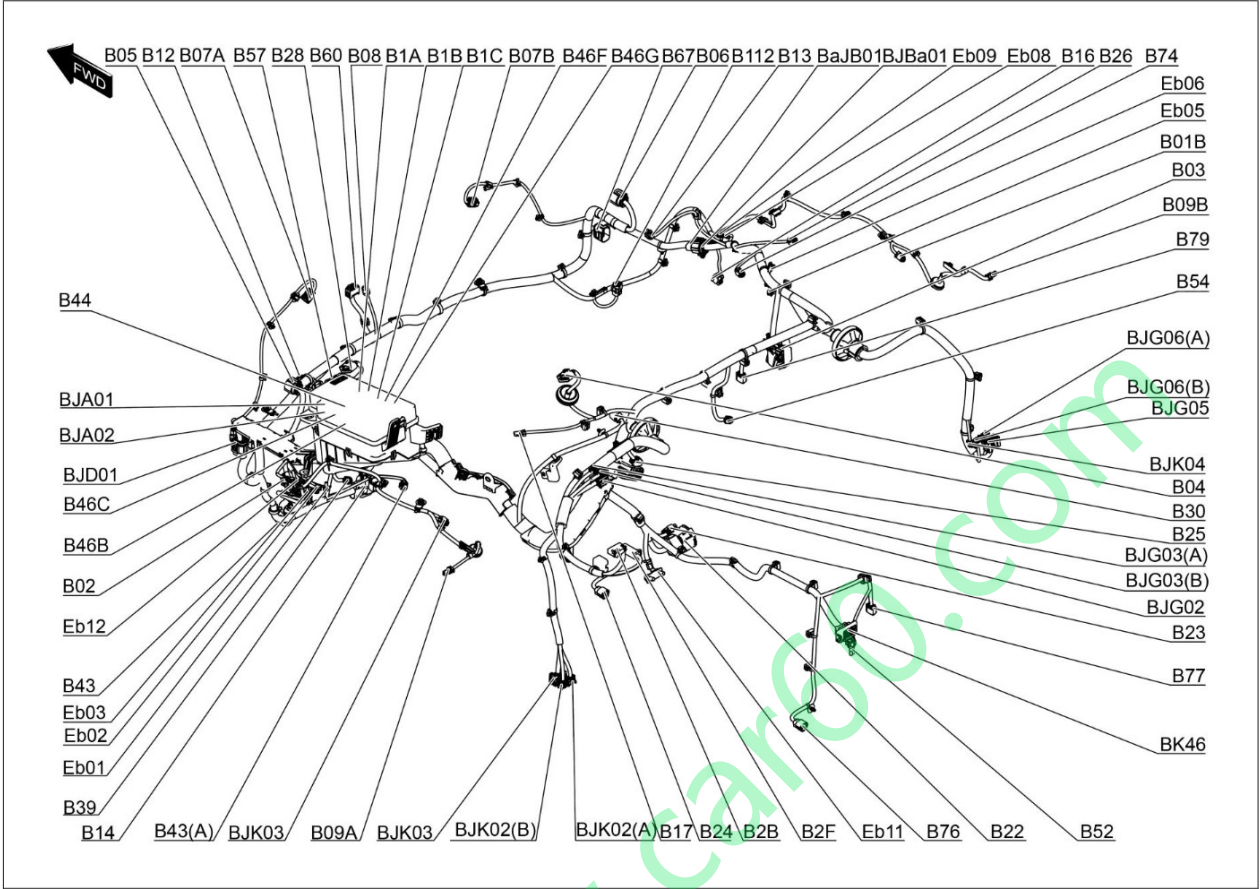


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B05	接左前组合灯(LED)			
02	B12	接室外温度传感器			
03	B07A	接左侧低音蜗牛喇叭			
04	B57	DC 接插件			
05	B28	接驱动电机控制器与 DC 总成			
06	B60	接 ACC			
07	B08	接前舱盖锁内微动开关			
08	B1A	接前舱配电箱 A 口			
09	B1B	接前舱配电箱 B 口			
10	B1C	接前舱配电箱 C 口			
11	B07B	接右侧高音蜗牛喇叭			
12	B46F	前舱保险丝盒接无极风扇			
13	B46G	前舱保险丝盒接 DC			
14	B67	接引擎音模拟器			
15	B06	接右前组合灯(LED)			
16	B112	接右前碰撞传感器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
17	B13(BSG)	接空调压力传感器			
18	BaJB01	接前舱线束			
19	BJBa01	接前舱线束			
20	Eb09	接 9#搭铁			
21	Eb08	接 8#搭铁			
22	B16	接洗涤电机			
23	B26(BSG)	接冷却液液位传感器			
24	B74(BSG)	接电磁阀			
25	Eb06(BSG)	接 6#搭铁			
26	Eb05(BSG)	接 5#搭铁			
27	B01B	接右前轮速传感器			
28	B03(BSG)	接 ESP ECU			
29	B09B	接右前侧标志灯			
30	B79(BSG)	接 P/T 传感器			
31	B54(BSG)	接电子膨胀阀			
32	BJG06(A)(BSG)	接仪表线束			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
33	BJG06(B)(BSG)	接仪表线束			
34	BJG05(BSG)	接仪表线束			
35	BJK04(BSG)	接仪表线束			
36	B04	接前雨刮电机			
37	B30	接电机旋变信号			
38	B25	油门踏板传感器			
39	BJG03(A)	接仪表线束			
40	BJG03(B)	接仪表线束			
41	BJG02	接仪表线束			
42	B23	接 R- EPS 电机			
43	B77	接电池加热器			
44	BK46	接高压配电箱			
45	B52	接电池加热器高压互锁			
46	B22	接 R- EPS ECU			
47	B76	接水温传感器			
48	Eb11	REPS 搭铁端子			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
49	B2F	接仪表配电盒 F 口 (BCM)			
50	B2B	接仪表配电盒 B 口			
51	B24	接刹车深度传感器			
52	B17	接制动液液位开关			
53	BJK02(A)	接仪表线束			
54	BJK02(B)	接仪表线束			
55	BJK03	接仪表线束			
56	B09A	接左侧标志灯			
57	B01A	接左前轮速传感器			
58	B43(A)	接电机冷却水泵 2			
59	B14	接无级风扇调速模块			
60	B39	接散热器出口冷却液温度传感器			
61	Eb01	接 1#搭铁			
62	Eb02	接 2#搭铁			
63	Eb03	接 3#搭铁			
64	B43	接电机冷却水泵			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
65	Eb12	无极风扇搭铁端子			
66	B02	接左前碰撞传感器			
67	B46B	前舱保险丝盒接仪表板配电盒			
68	B46C	前舱保险丝盒接R-EPS			
69	BJD01	接前保险杠线束			
70	BJA01	接发动机线束			
71	BJA02	接发动机线束			
72	B44	接前舱配电盒			

