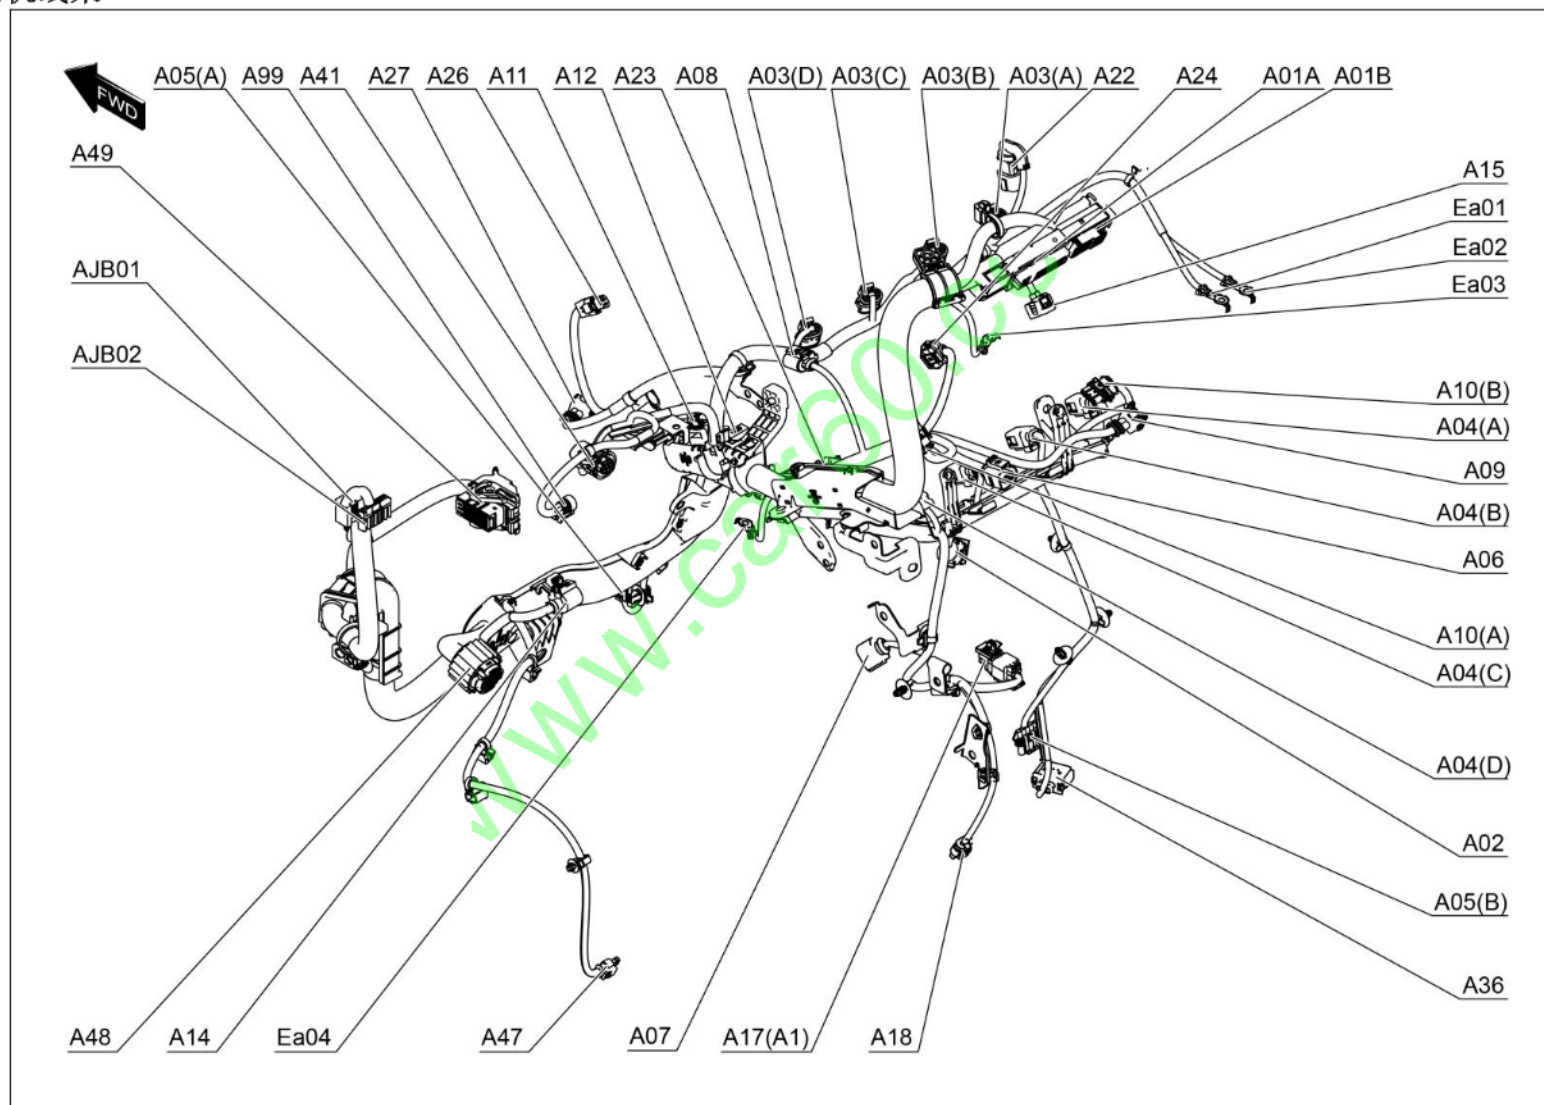
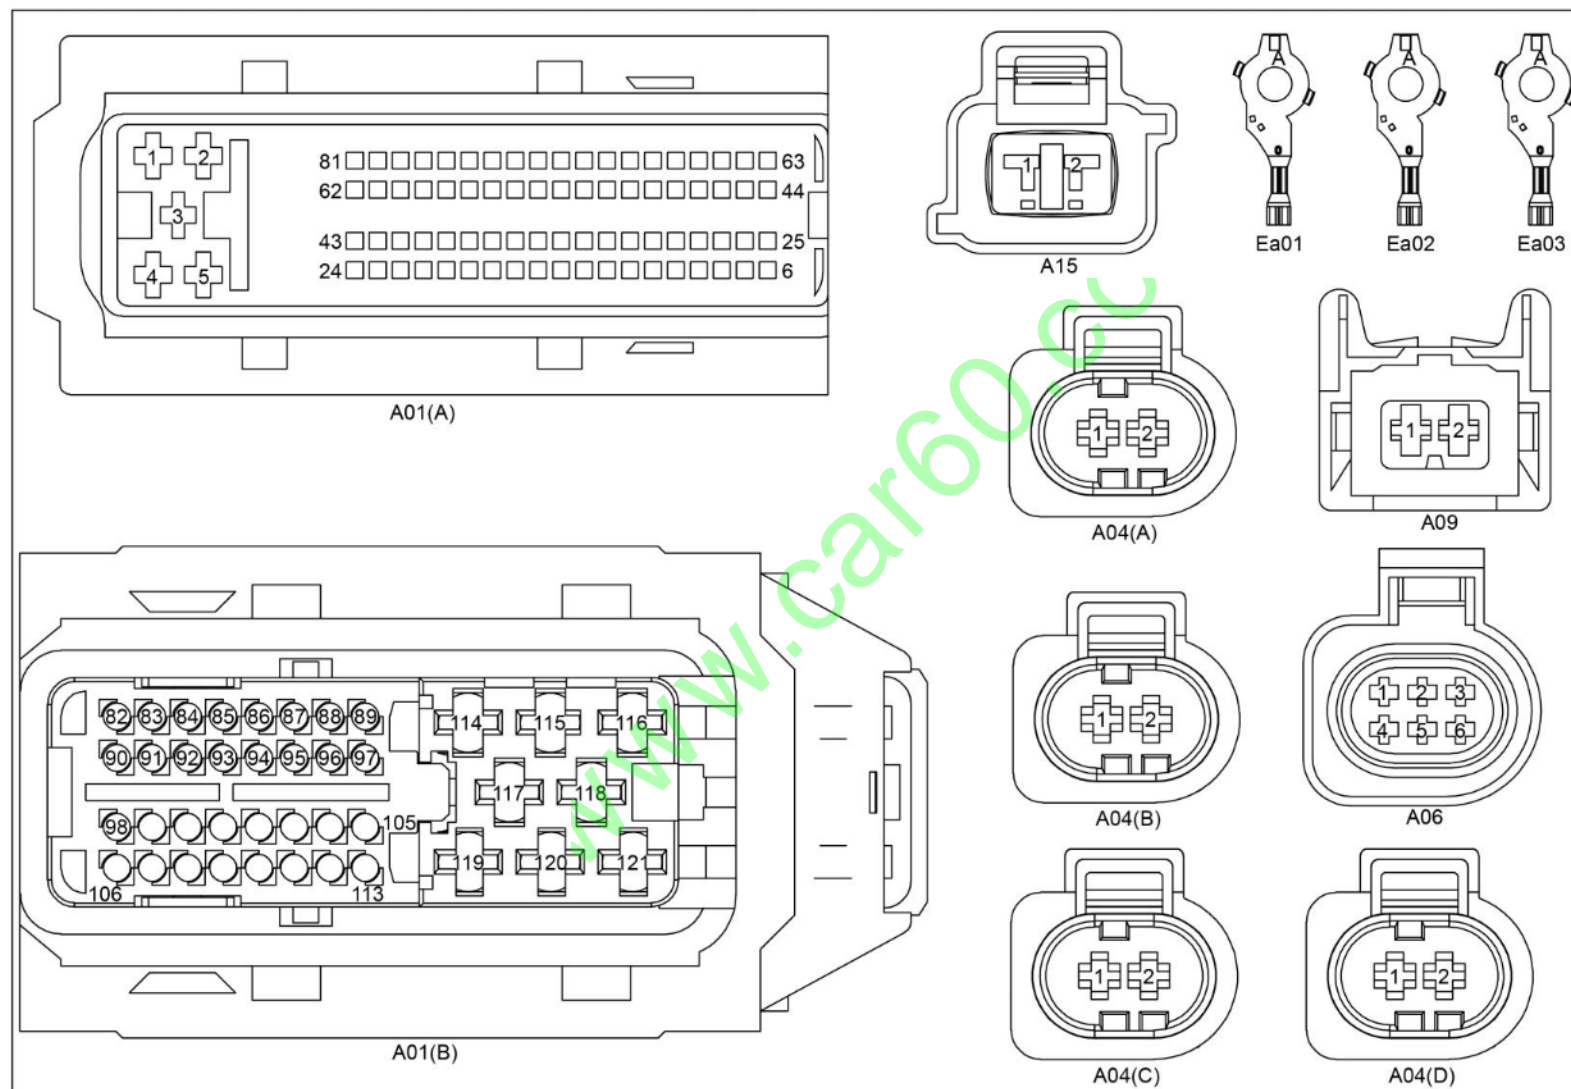
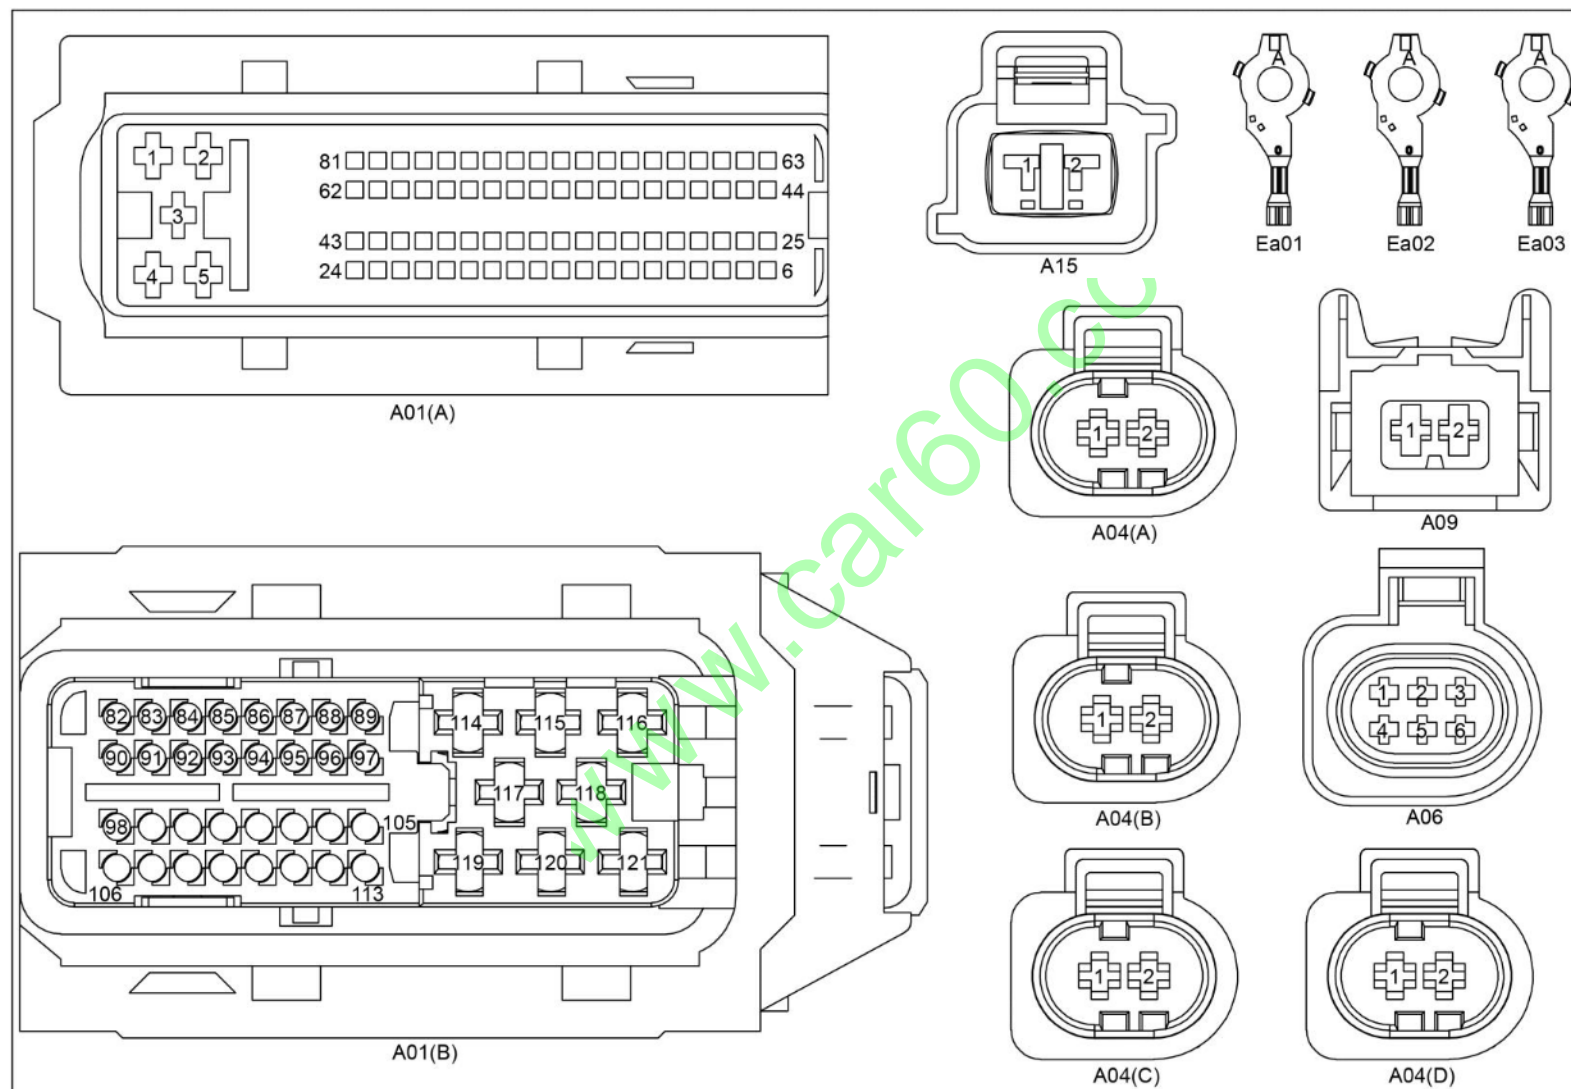
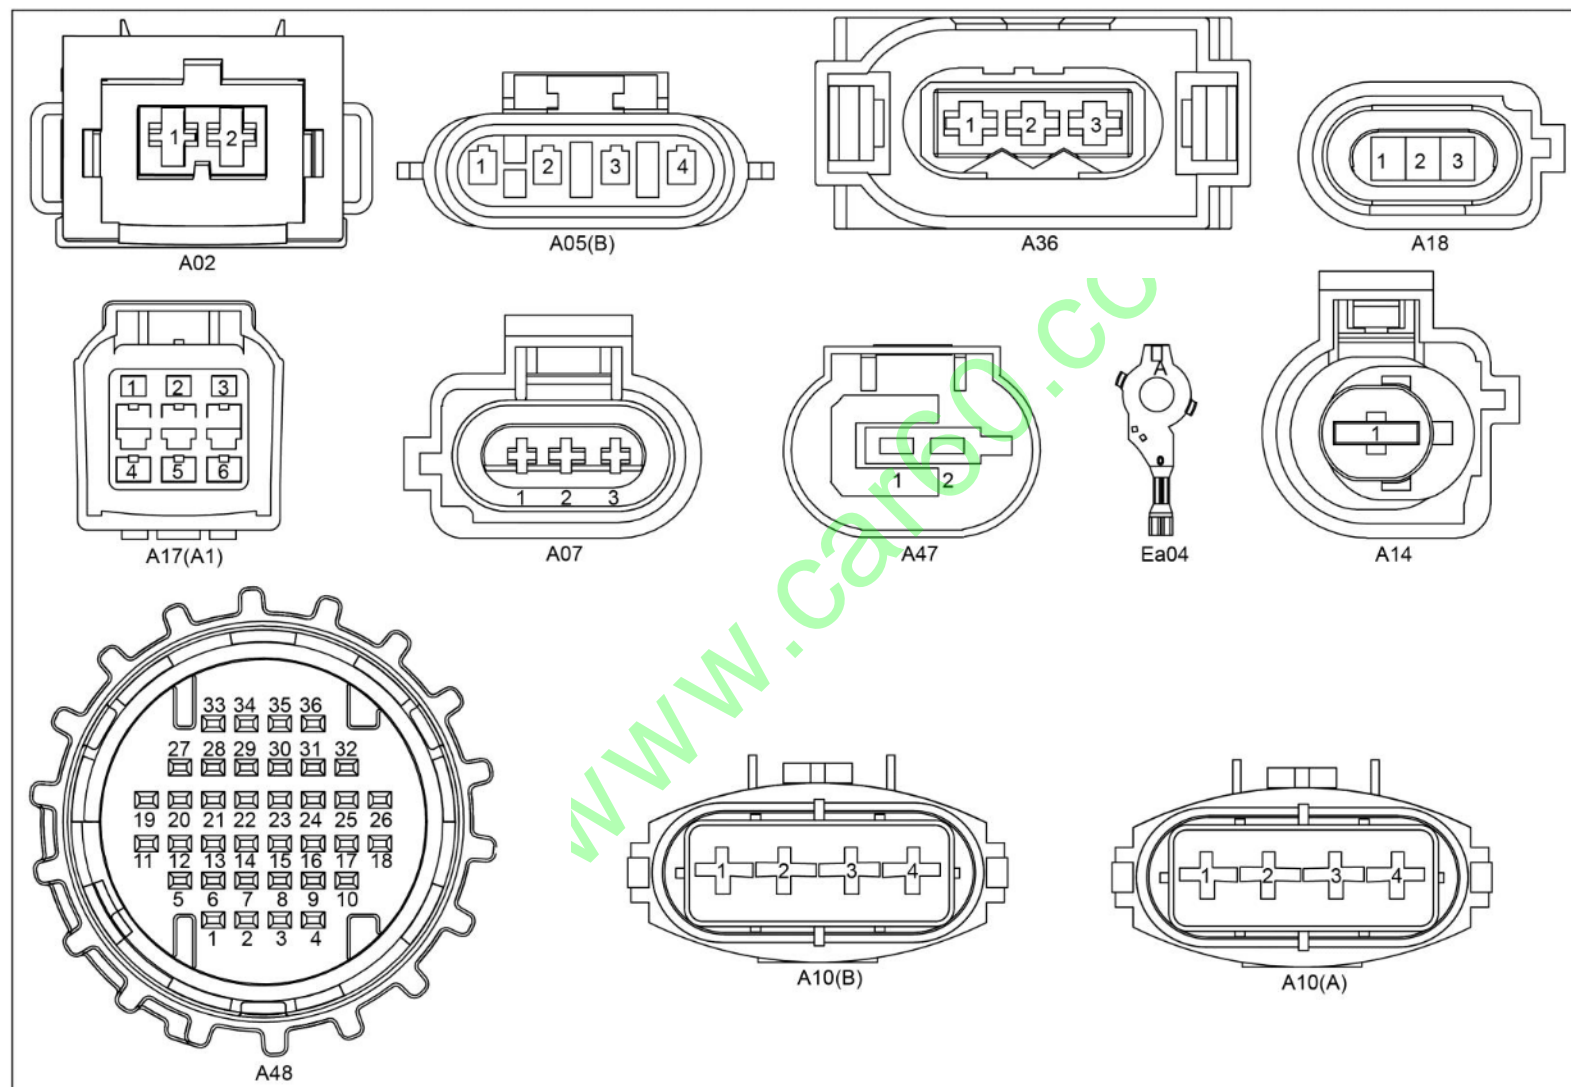


7.1. 发动机线束









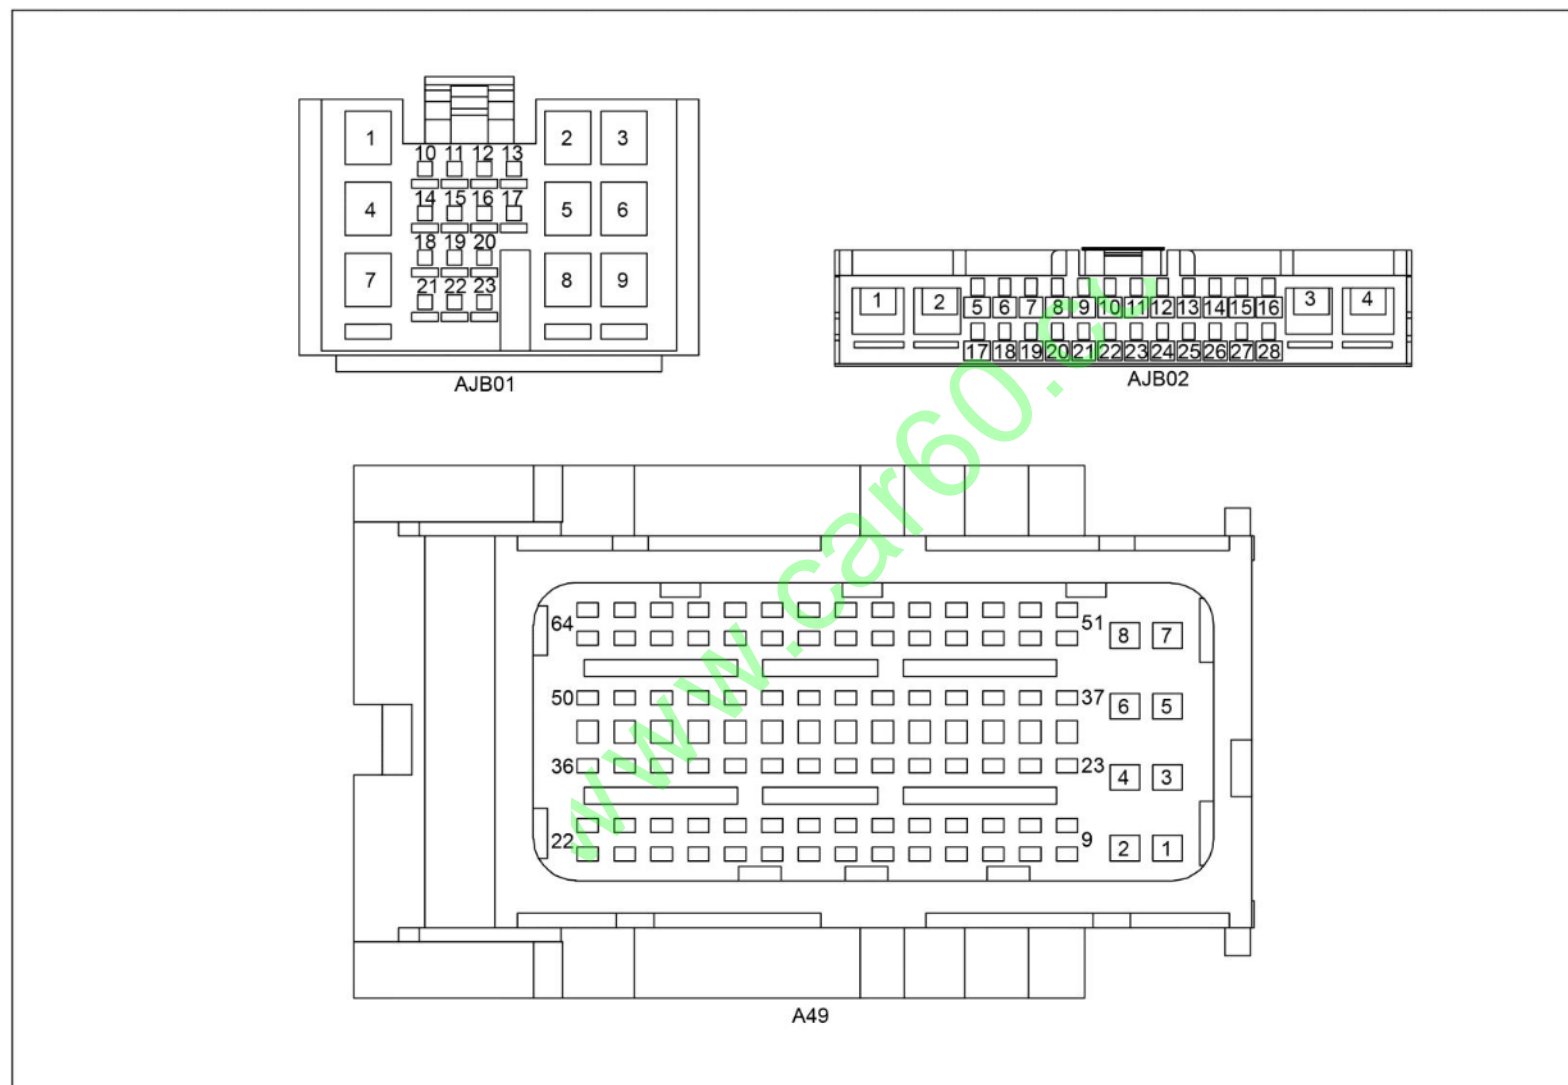


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A05(A)	接前级氧传感器			
02	A99	接充电压力传感器			
03	A41	接电动控制阀			
04	A27	接增压压力限压电磁阀			
05	A26	接涡轮增压器空气循环阀			
06	A11	接冷却液温度传感器			
07	A12	接机油压力开关			
08	A23	接高压燃油压力传感器			
09	A08	接凸轮轴相位传感器			
10	A03(D)	接 4#点火线圈			
11	A03(C)	接 3#点火线圈			
12	A03(B)	接 2#点火线圈			
13	A03(A)	接 1#点火线圈			
14	A22	接 OVC 电磁阀			
15	A24	接燃油压力调节阀			
16	A01A	接			

		1.5TI+DCT(混动)			
17	A01B	接 1.5TI+DCT(混动)			
18	A15	接滤波电容			
19	Ea01	接 1#搭铁			
20	Ea02	接 2#搭铁			
21	Ea03	接 3#搭铁			
22	A10(B)	接进气歧管温度 压力传感器			
23	A04(A)	接 1#喷油器			
24	A09	接碳罐控制阀			
25	A04(B)	接 2#喷油器			
26	A06	接电子节气门体			
27	A10(A)	接进气总管温度 压力传感器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
28	A04(C)	接 3#喷油器			
29	A04(D)	接 4#喷油器			
30	A02	接爆震传感器			
31	A05(B)	接后级氧传感器			
32	A36	接机油(信号)传 感器(机油液位 传感器)			
33	A18	接驱动和充电档 位传感器			
34	A17(A1)				
35	A07	接曲轴位置传感 器			
36	A47	接方向传感器			
37	Ea04	接 4#搭铁			
38	A14	接起动机励磁			
39	A48	接变速箱电源控 制模块			
40	AJB02	接前舱线束			
41	AJB01	接前舱线束			
42	A49	接 TCU			