

后 LOGO 总成

系统概述	2
故障症状表	2
诊断流程	3
拆卸安装	5

系统概述

本后 LOGO 总成安装于汽车后部，用于在较暗的环境下行车时能凸显出本车 LOGO，以提示后车。


故障症状表

故障症状	可能导致故障发生的部位
LOGO 在打小灯时不亮	1. 后 LOGO 总成 2. 组合开关 3. 前舱配电盒 4. 仪表板配电盒 5. 线束

诊断流程

LOGO 在打小灯时不亮

电路图：

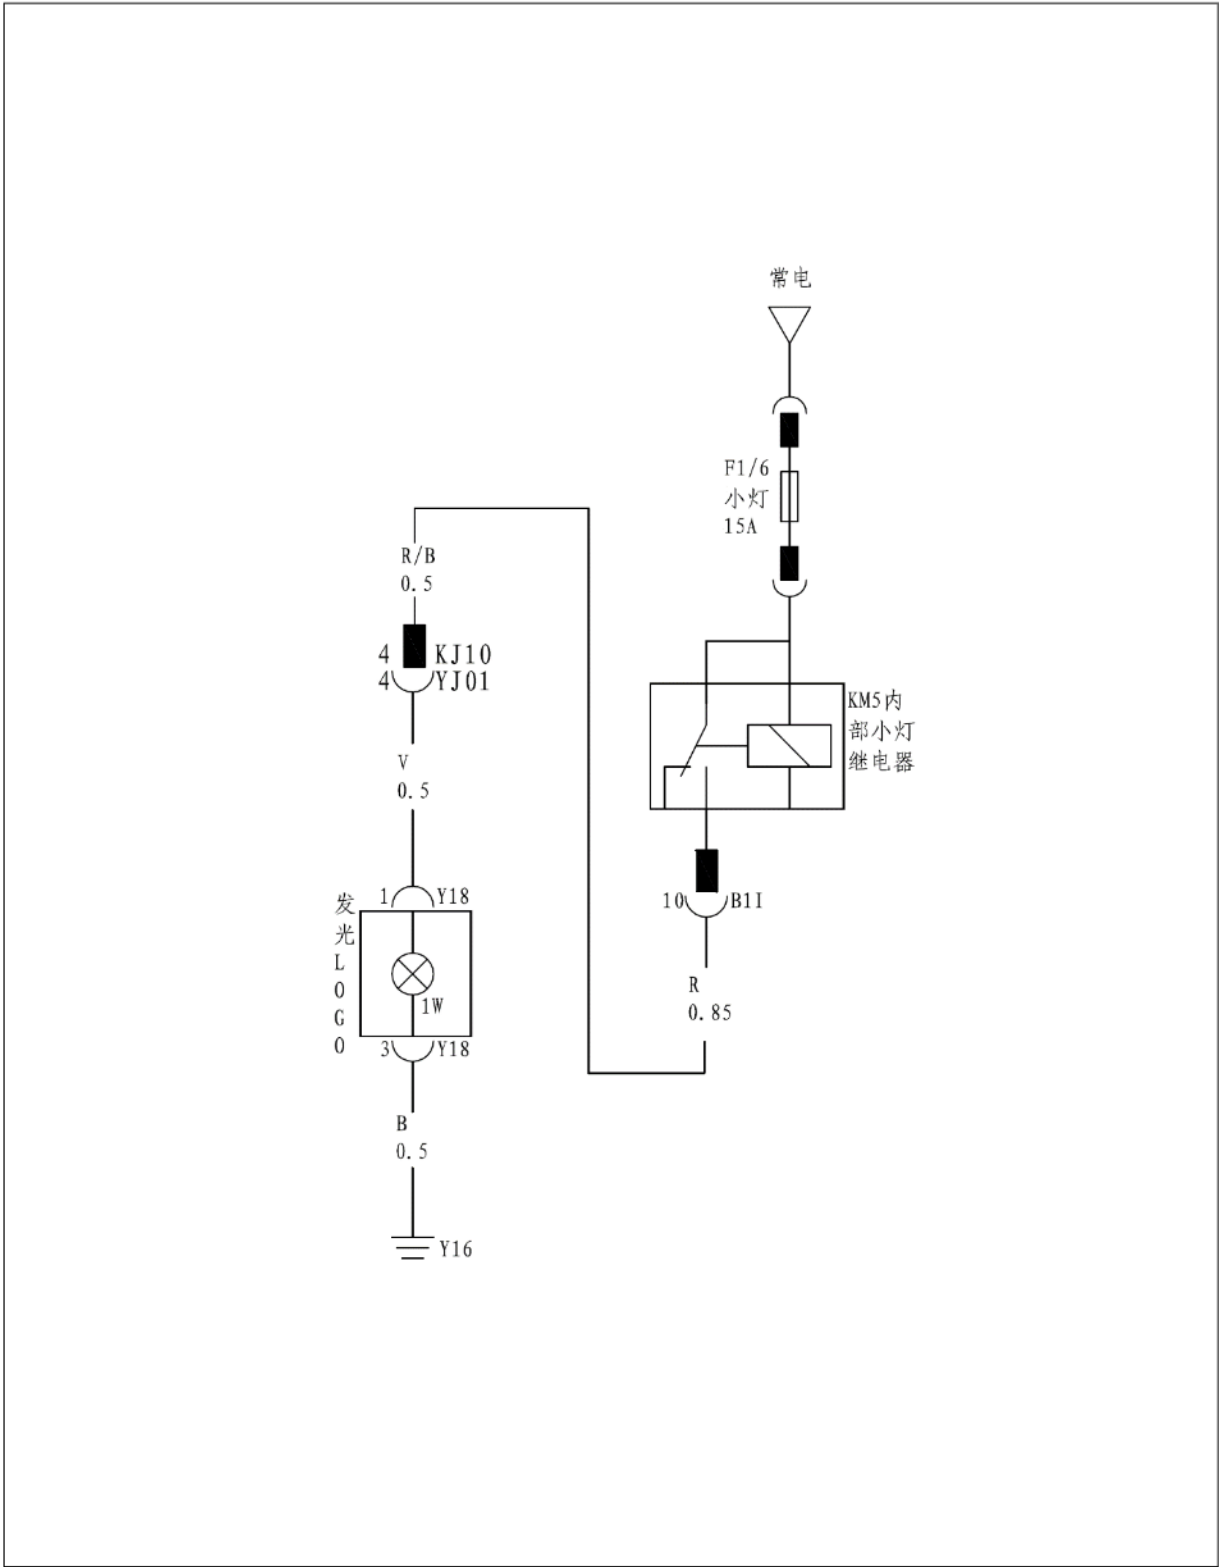

检查步骤：

1	检查小灯
---	------

(a) 检查其它小灯是否能点亮，如位置灯、整车背光灯等。

NG: 其它小灯也都不亮。

NG	请跳到灯光系统里检查小灯
----	--------------

OK

2	检查继电器控制模块
---	-----------

(a) 从继电器控制模块 B1I-10 后侧引线，检查这两端子电压。

连接端子	条件	正常值
B1I-10-车身地	打小灯	11~14V

NG	更换继电器控制模块
----	-----------

OK

3	检查后 LOGO
---	----------

(a) 断开后 LOGO 灯 Y18 接插件。
(b)按照下表, 对各端子通电, 检查 LOGO 发光情况。

连接端子	正常值
Y18-1 – 蓄电池 (+)	LOGO 发红光
Y18-3 – 蓄电池 (-)	

NG	更换后 LOGO
----	----------


OK

4	更换线束
---	------

拆卸安装

拆卸

- (a) 断开蓄电池负极
- (b) 用一字起小心撬下 LOGO。

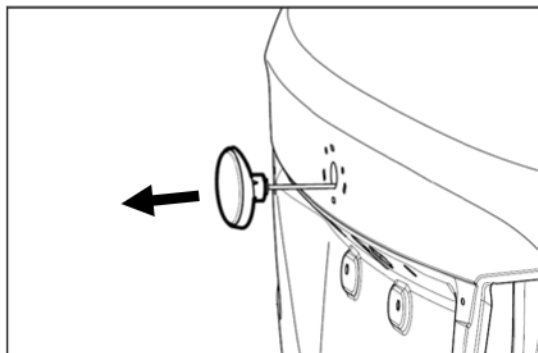

安装

- (a) 对准安装孔安装 LOGO
- (b) 搭好蓄电池负极。

