



第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱


仪表板配电箱总成接插件编号示意图

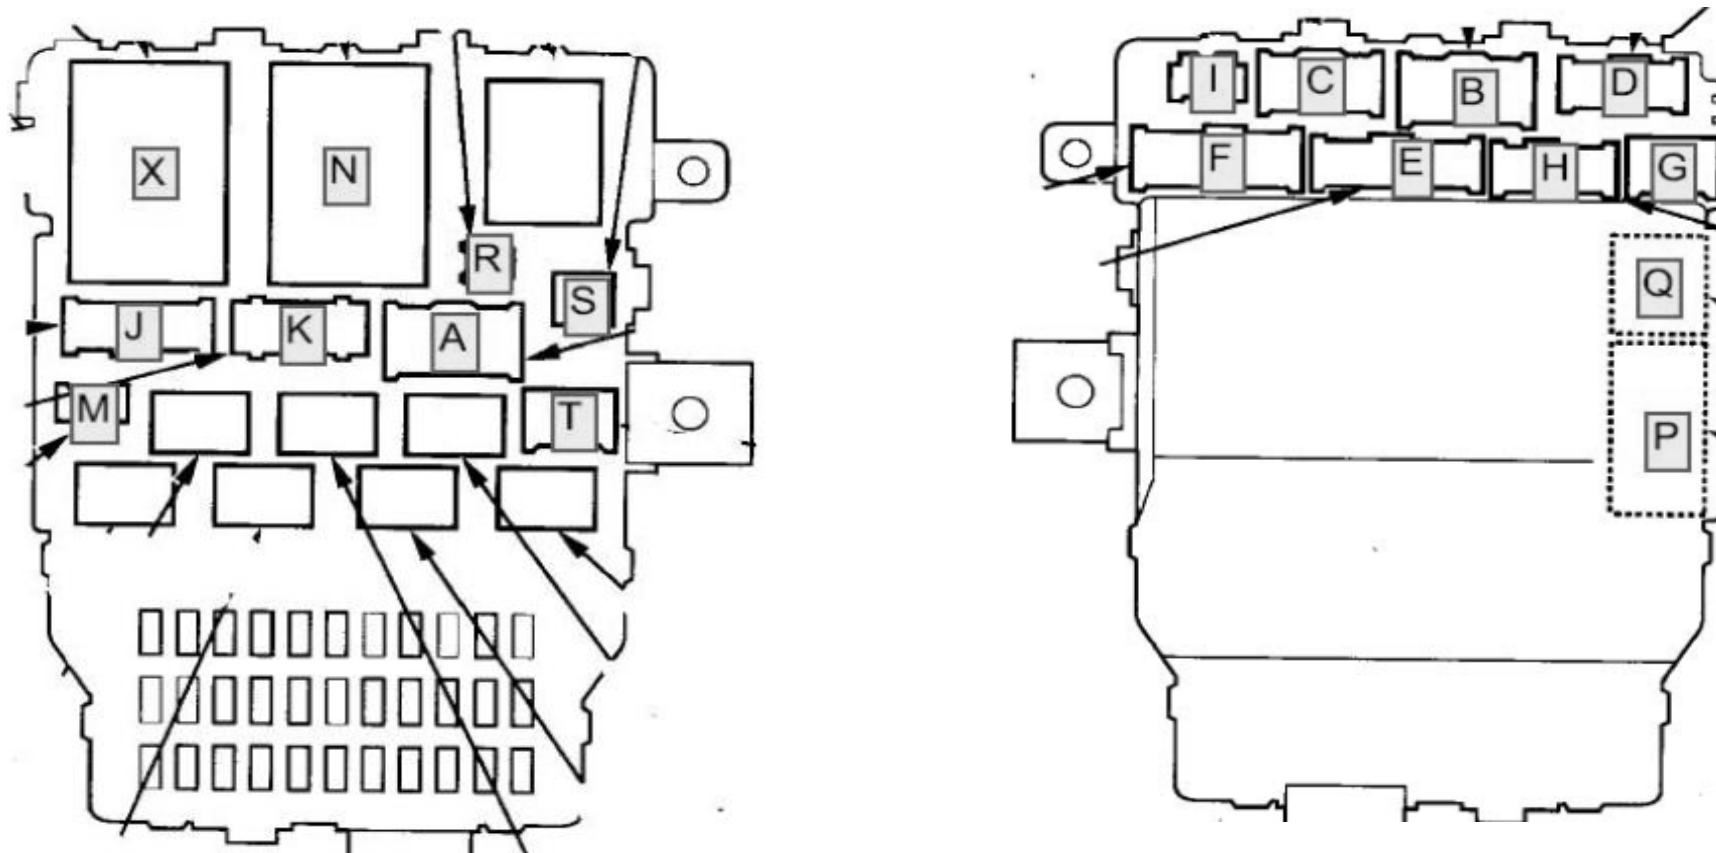

1.2. 保险、继电器编号及规格 (483)

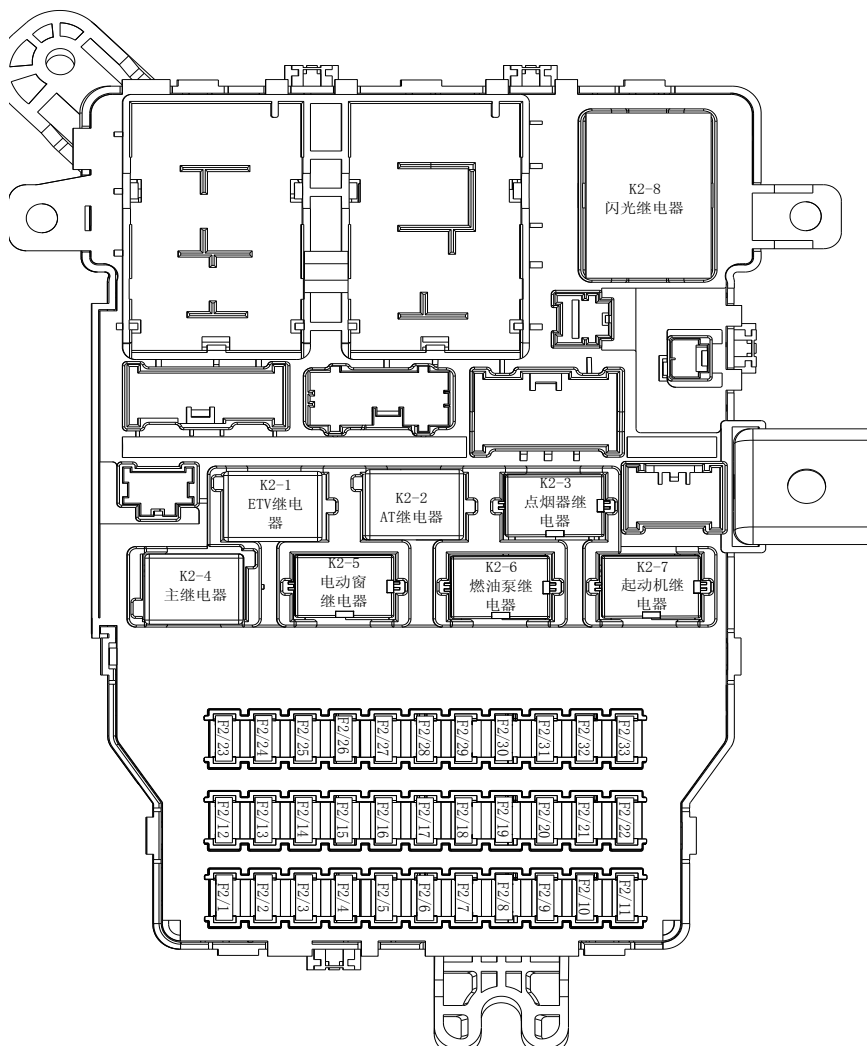

1.3. 保险、继电器编号及规格 (TI)

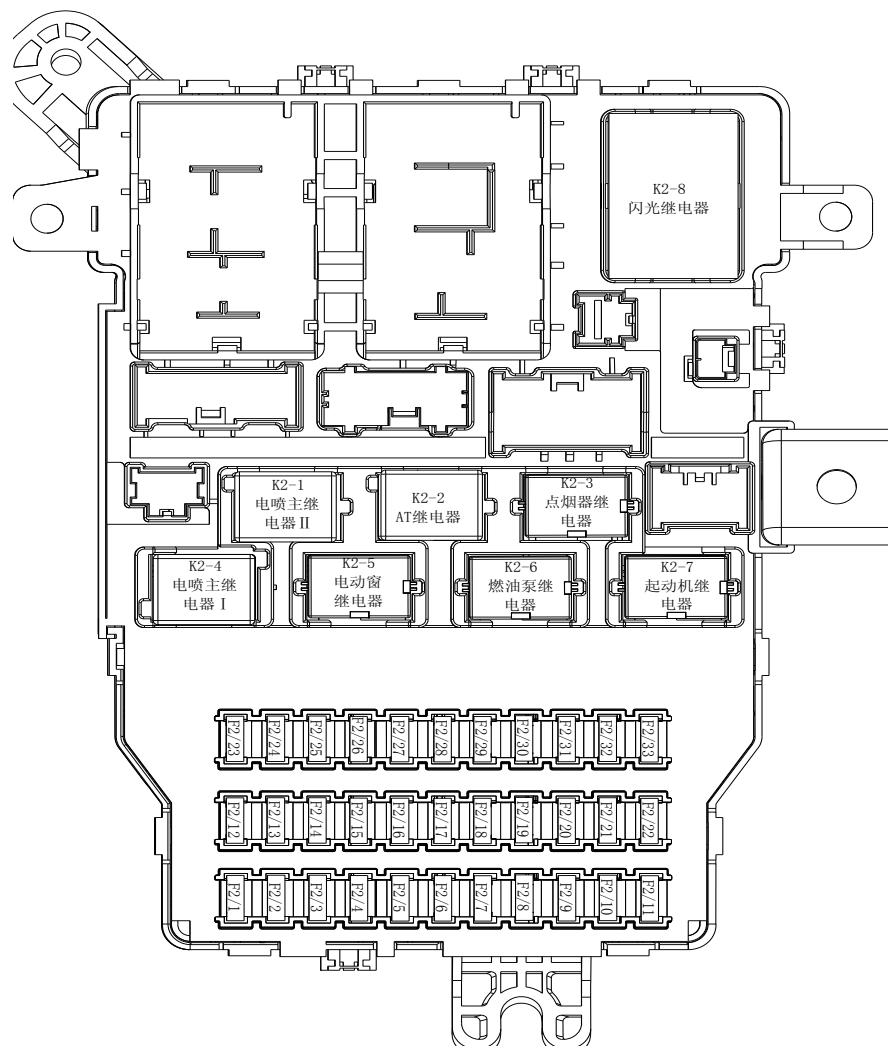

保险、继电器编号及规格（2.0 车型）

保险												
编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	25A	20A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	控制模块常电电源	音像常电	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前电动座椅	备用	右前电动座椅	CVT常电	备用
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	15A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	电动天窗	左前窗电机	右后窗电机	右前窗电机	左后窗电机	内后视镜	点火线圈	起动机	主继电器	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	FG/1	FG/2	
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A	30A	20A	
说明	ETV电机	EMS	备用	洗涤电机	外后视镜加热除霜	CVT二档电	控制模块IG1	SRS	雨刮	前灯洗涤	车载冰箱	

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A	
说明	ETV电机	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器


保险、继电器编号及规格（1.5TI 车型）
熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	25A	20A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	控制模块常电电源	音像常电	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前电动座椅	备用	右前电动座椅	CVT常电	备用
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	电动天窗	左前窗电机	右后窗电机	右前窗电机	左后窗电机	ACC电	TCU	起动机	主继电器1	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A			
说明	主继电器2	EMS	备用	洗涤电机	外后视镜加热除霜	备用	控制模块IG1	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	15A	30A	20A	30A	20A	20A	20A	
说明	主继电器2	备用	点烟器	主继电器1	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器

二、前舱配电箱

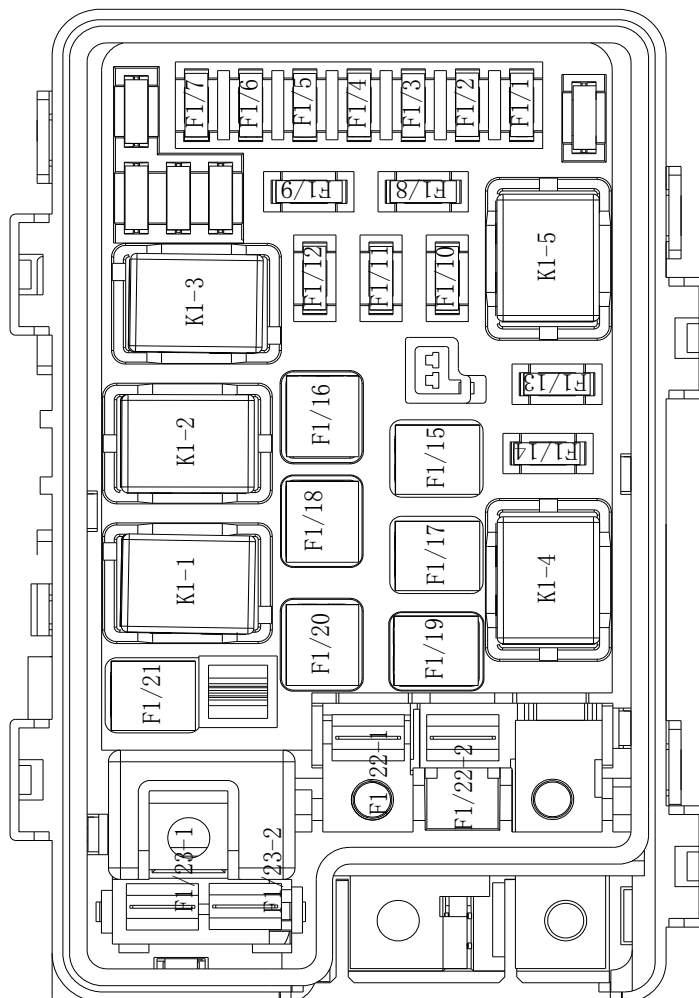

前舱配电箱保险（2.0 车型）

保险丝

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低速散热风扇	高速散热风扇	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	70A	50A
说明	转向、告警灯	喇叭、制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	鼓风机	主保险	预留	窗控系统 F2/15~F2/19
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	1#点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	20A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	高速散热风扇	高速冷凝风扇

前舱配电盒保险（1.5TI 车型）


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	20A	15A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关	小灯	MCU	备用	EMS	前雾灯	昼行灯	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	50A	50A
说明	转向、 告警灯	喇叭、 制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	鼓风机	主保险	电子风扇	窗控系统 F2/15~F2/19
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	1#点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	15A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	前雾灯	昼行灯


三、仪表板线束外挂继电器座（2.0 车型与 1.5TI 车型相同）

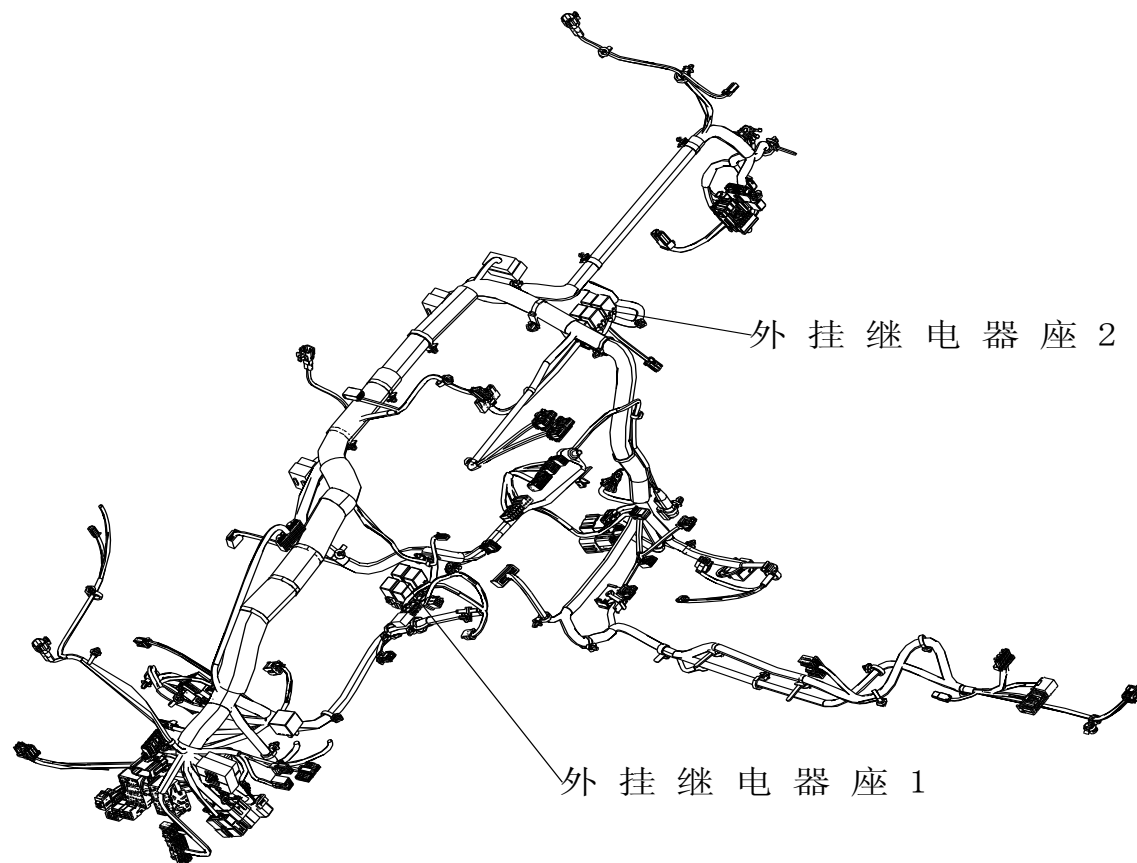

● 仪表板线束外挂继电器座置示意图


1-外挂继电器座 1、IG1 继电器 2-外挂继电器座 2

(1) 仪表板线束外挂 IG1 继电器、外挂继电器座 1

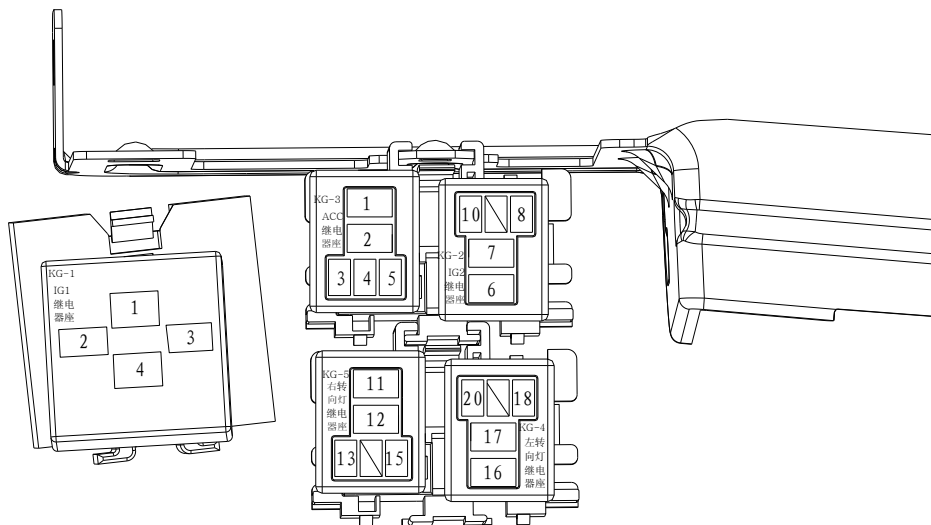


编号	KG-6	KG-7
规格	20A	20A
说明	座椅加热继电器	外后视镜除霜继电器

KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5
IG1 继电器	IG2继电器	ACC继电器	右转向灯继电器	左转向灯继电器
70A	20A	20A	20A	20A

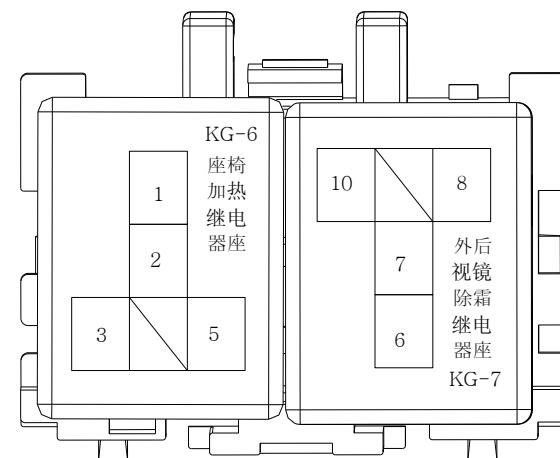

四、前舱小继电器盒与保险盒（1.5TI 车型）

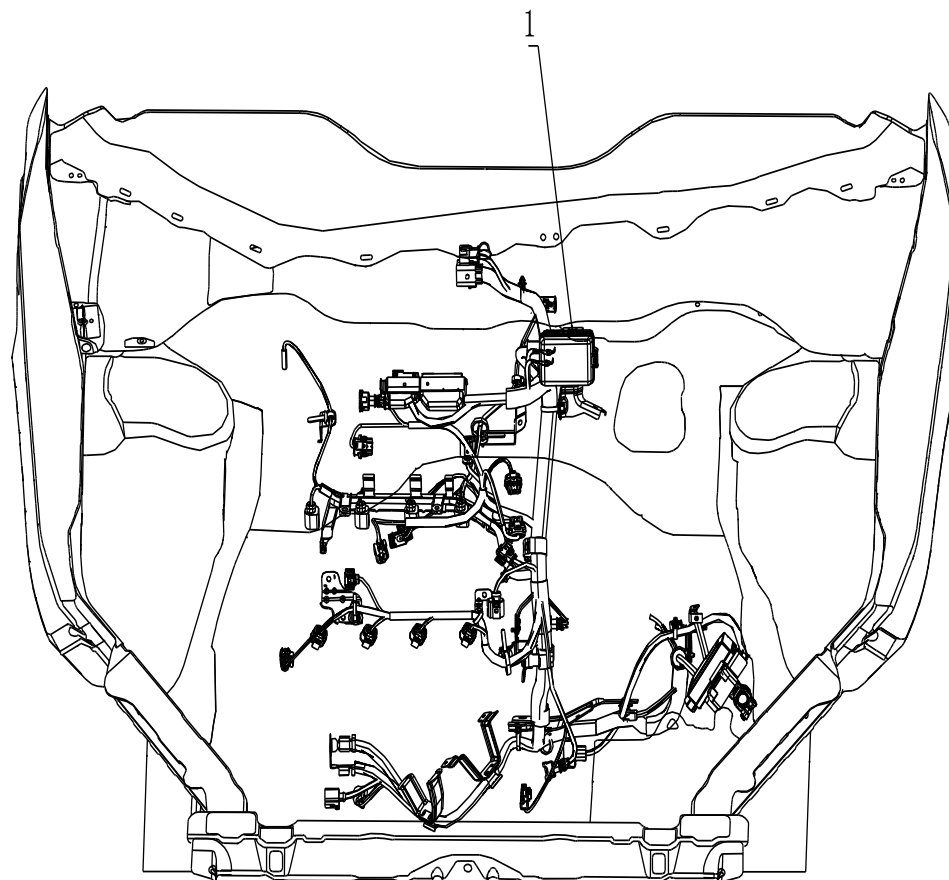


● 前舱小继电器盒及保险盒位置示意图

1-4#小继电器盒

2-3#保险

(1) 4#小继电器盒

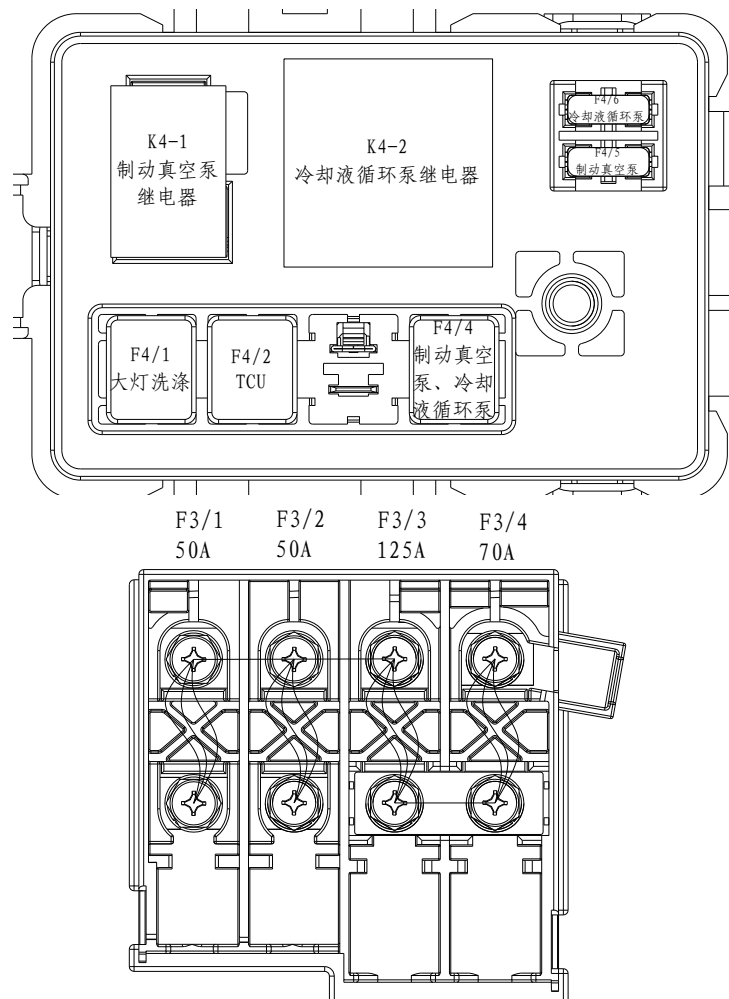

熔断器

F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6
30A	30A	30A	30A	15A	15A
大灯洗涤	TCU	备用	F4/5 ~ F4/6 制动真空泵	冷却液循环泵	


继电器

K4-1	K4-2
15A	15A
制动真空泵	冷却液循环泵


(2) 3#保险盒

编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4
规格	50A	50A	125A	70A
说明	前舱配电盒2	备用	主保险	EPS预留

五、前舱小继电器盒与保险盒（2.0 车型）

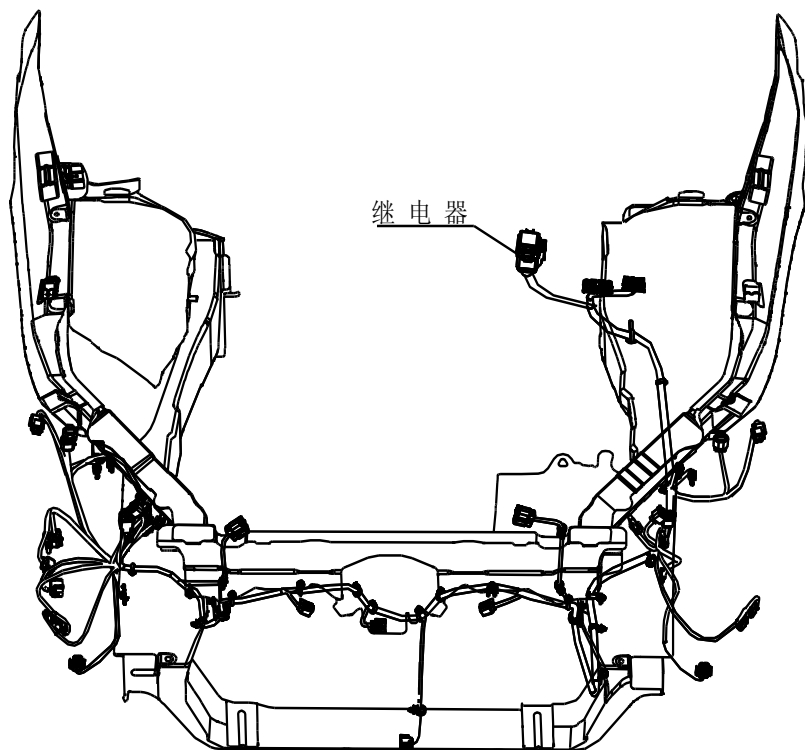


1—前横梁线束外挂继电器盒

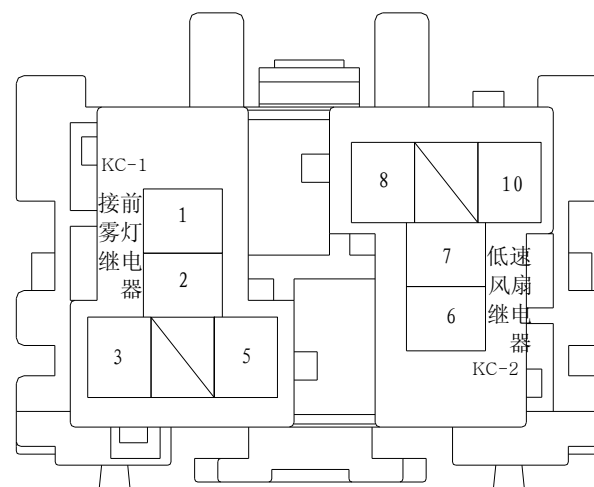


编号	KC-1	KC-2
规格	20A	20A
说明	前雾灯	低速风扇

六、顶棚外挂继电器（2.0 车型与 1.5TI 车型相同）

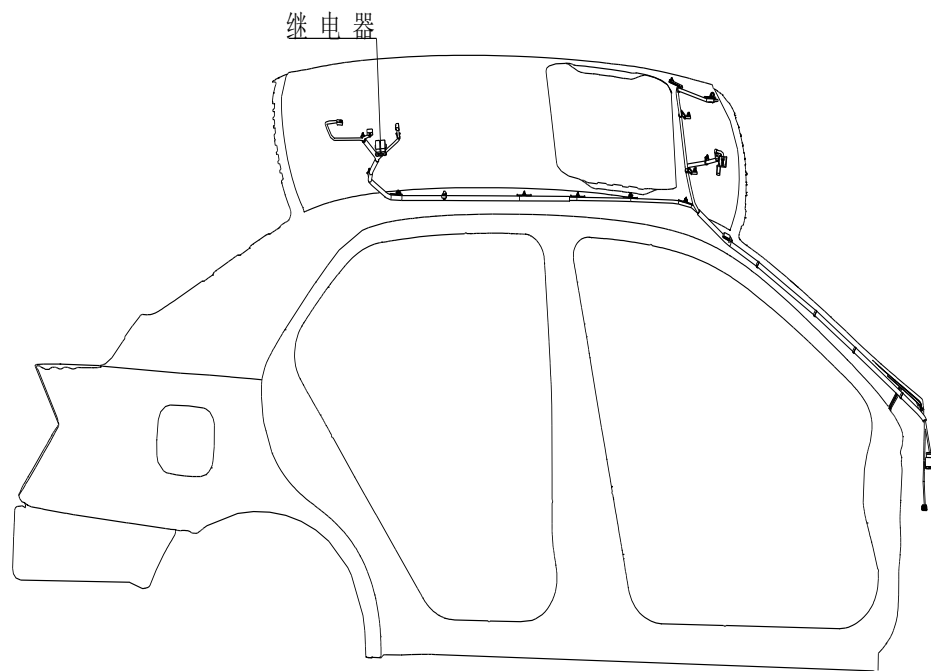

1-天窗外挂继电器（天窗电机附近）

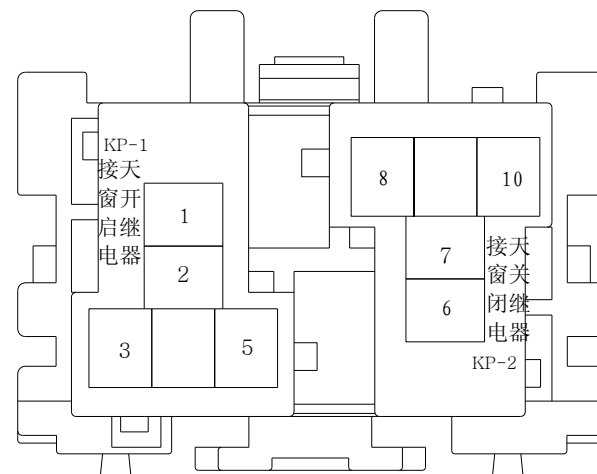

编号	KP-1	KP-2
规格	20A	20A
说明	天窗开启	天窗关闭