



第六节 电器原理图

1. 1、476ZQA MT 电源、启动、发电

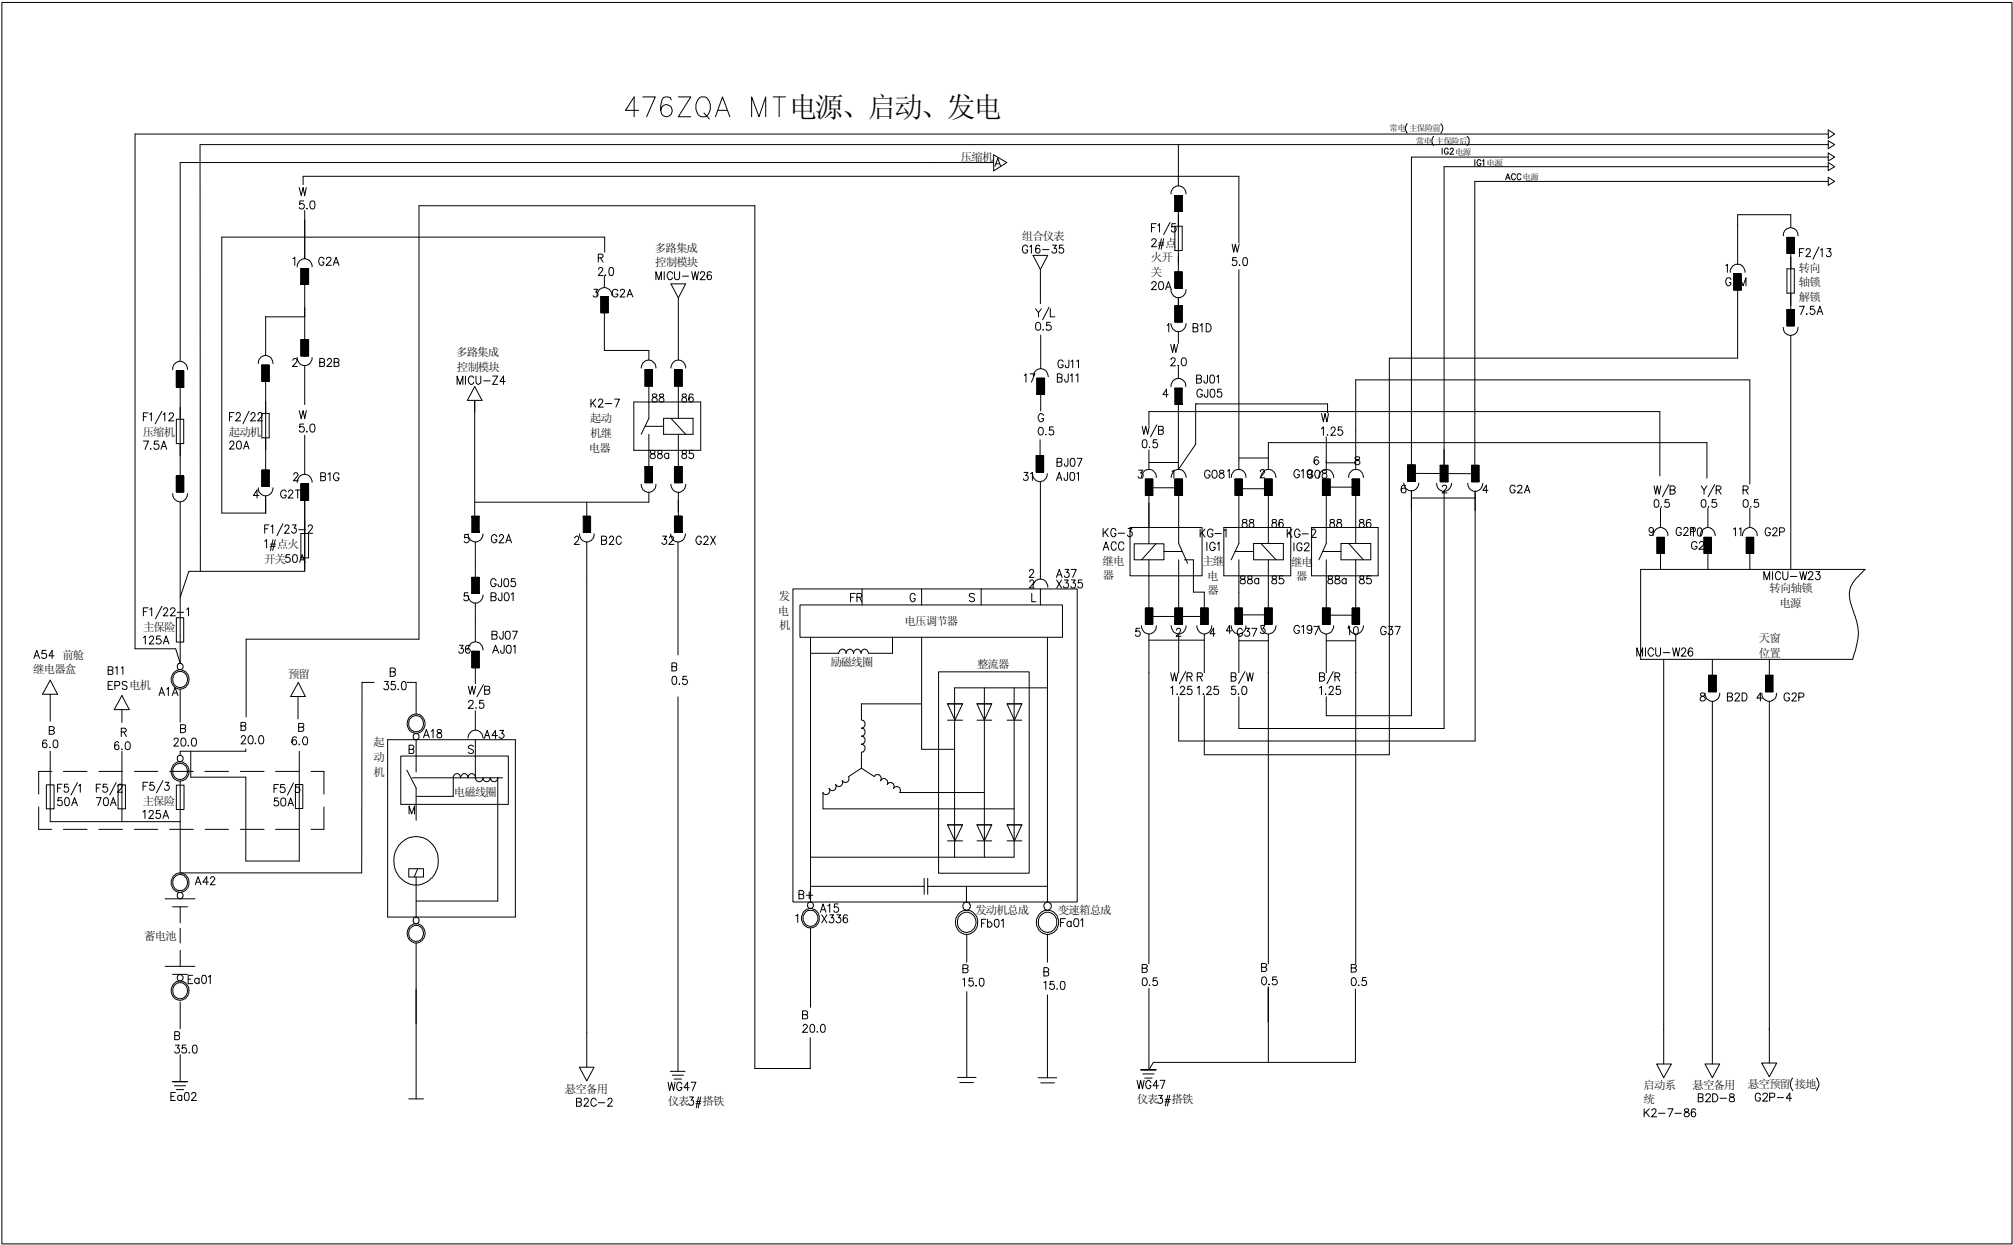

1. 2、473QE 电源、启动、发电

473QE电源、启动、发电

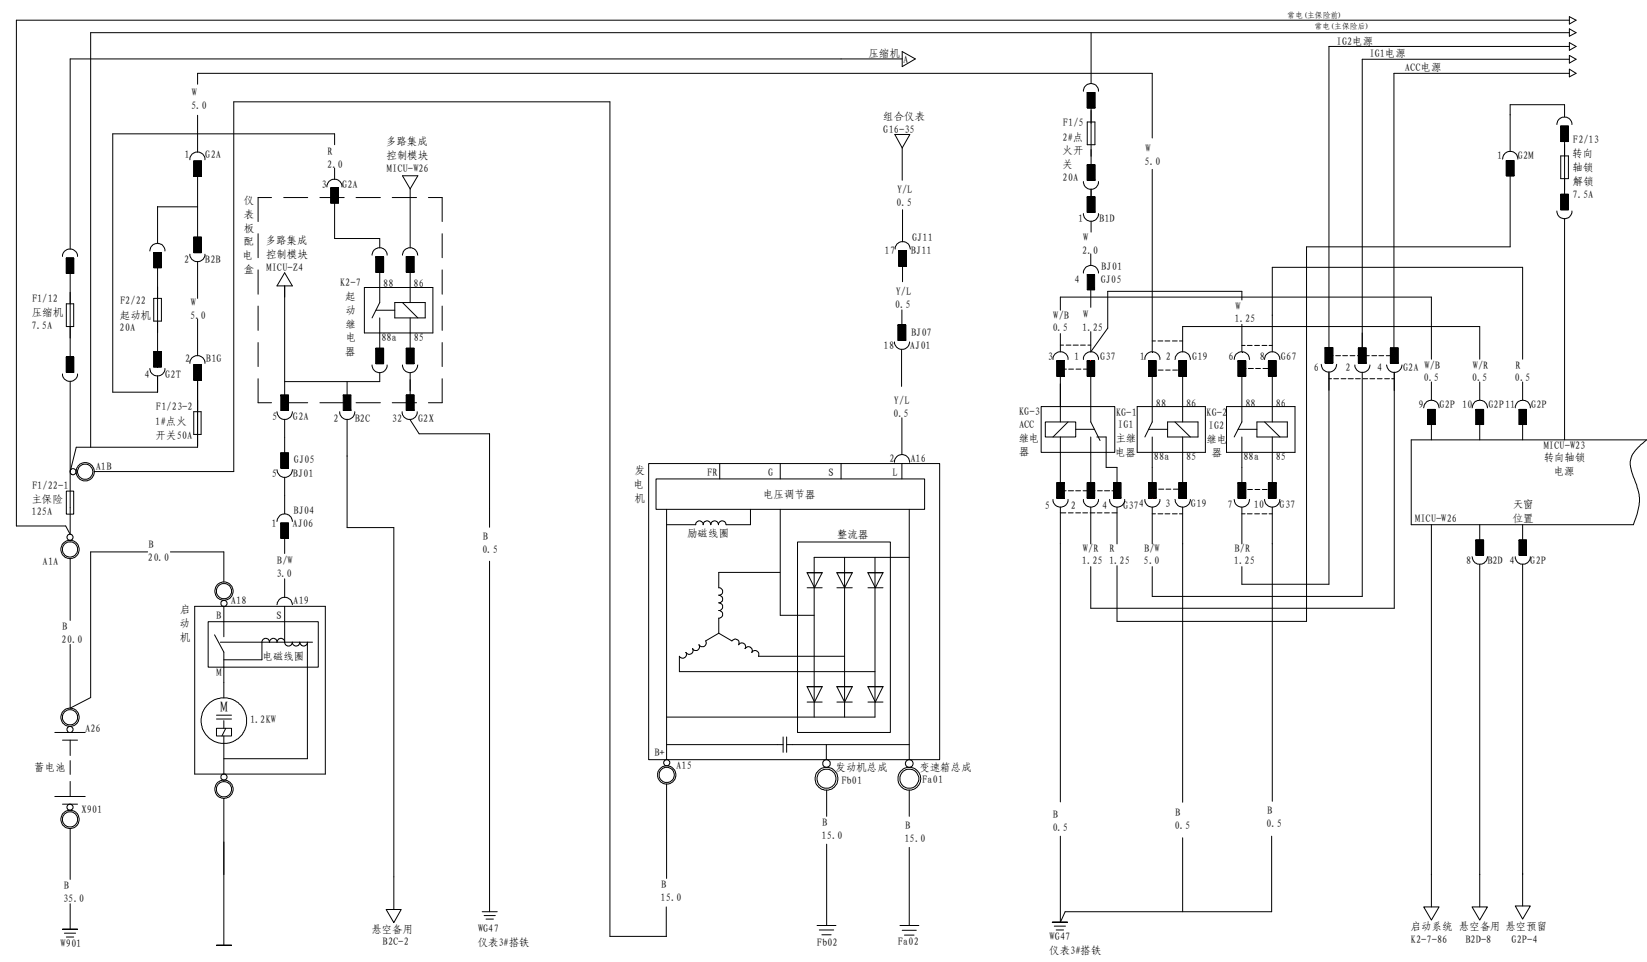

1. 3、476ZQA DCT 电源、启动、发电

