





3. MEF-4011100 前舱线束

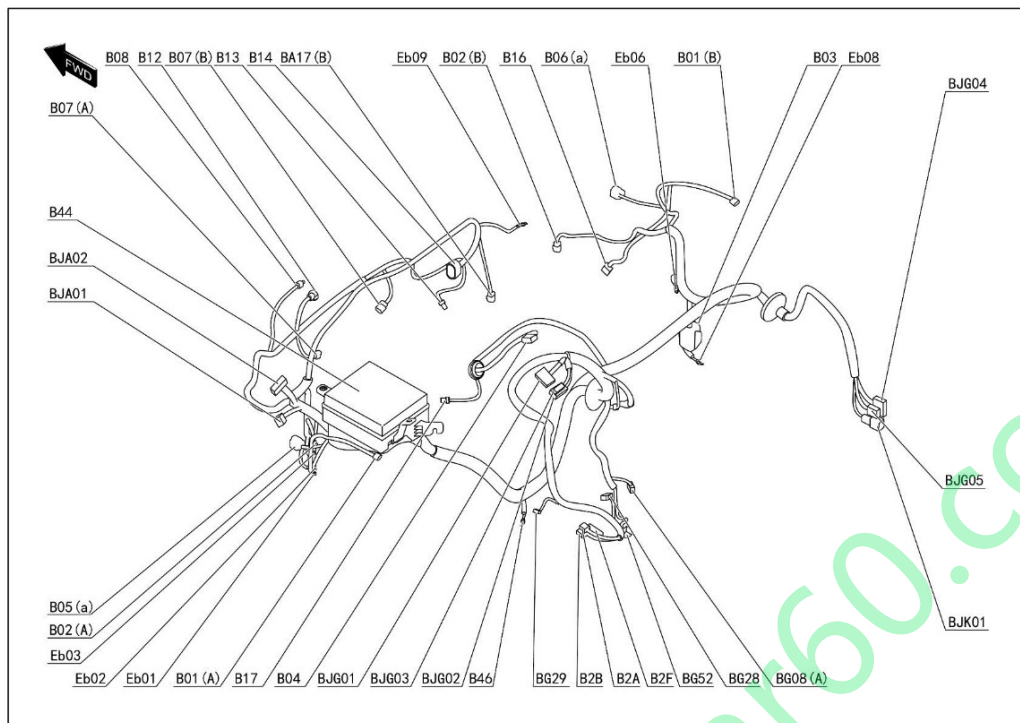



3.1 接插件引脚图

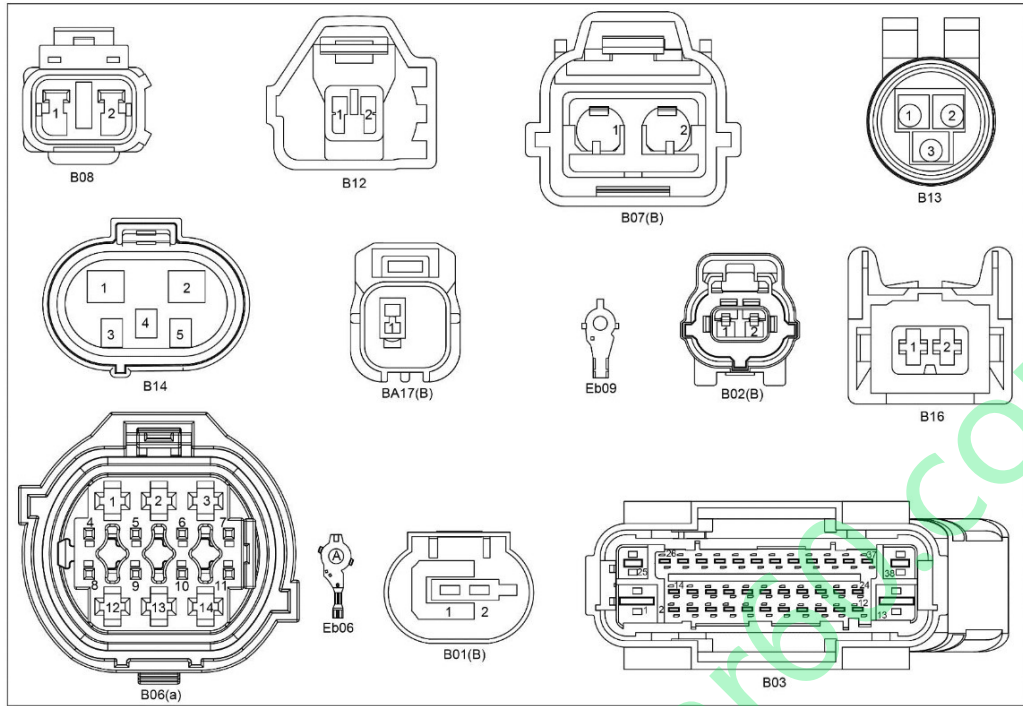

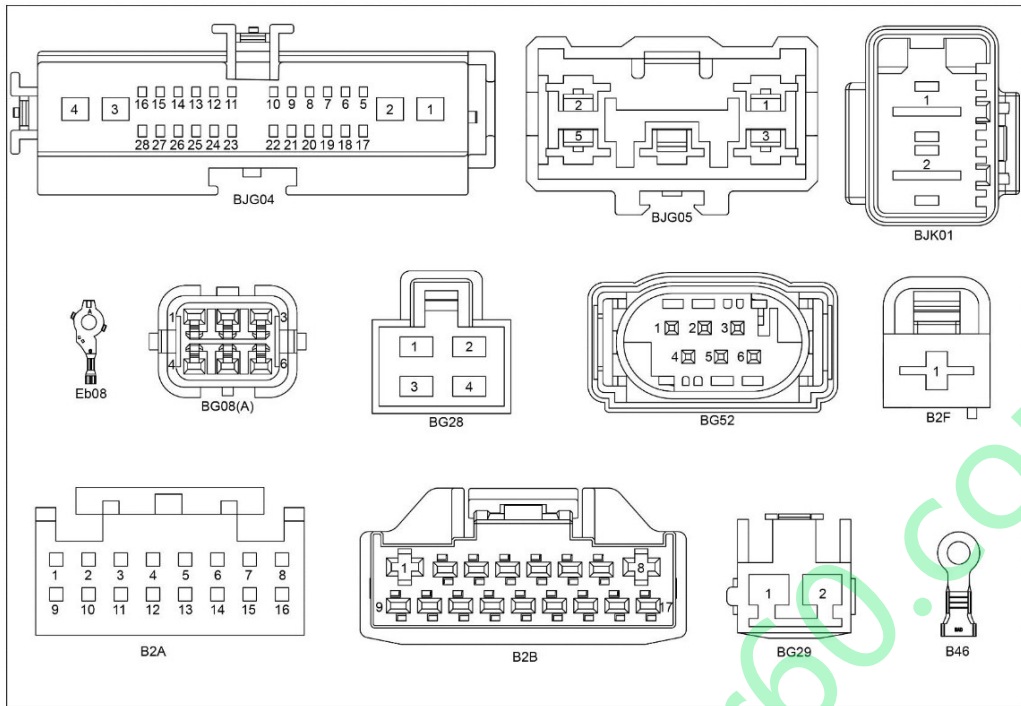

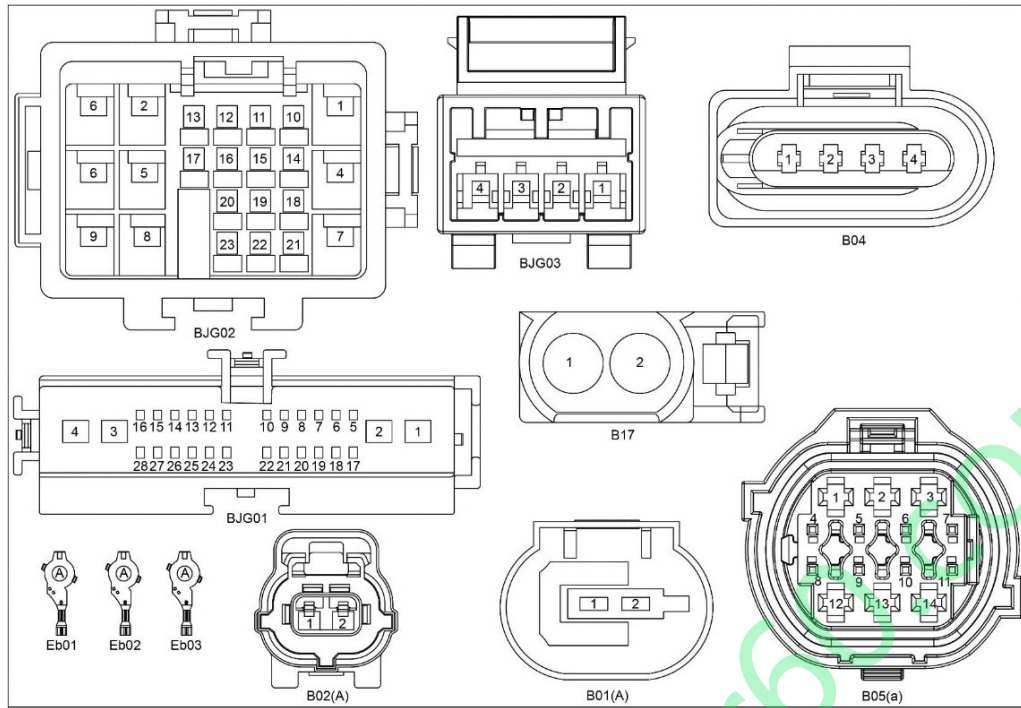

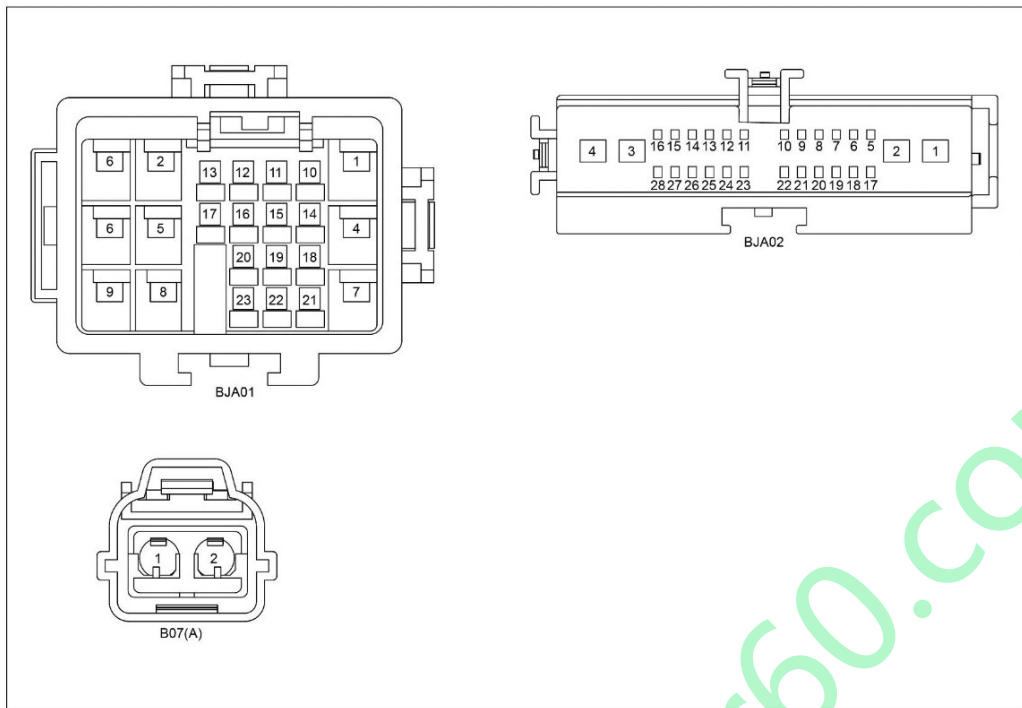

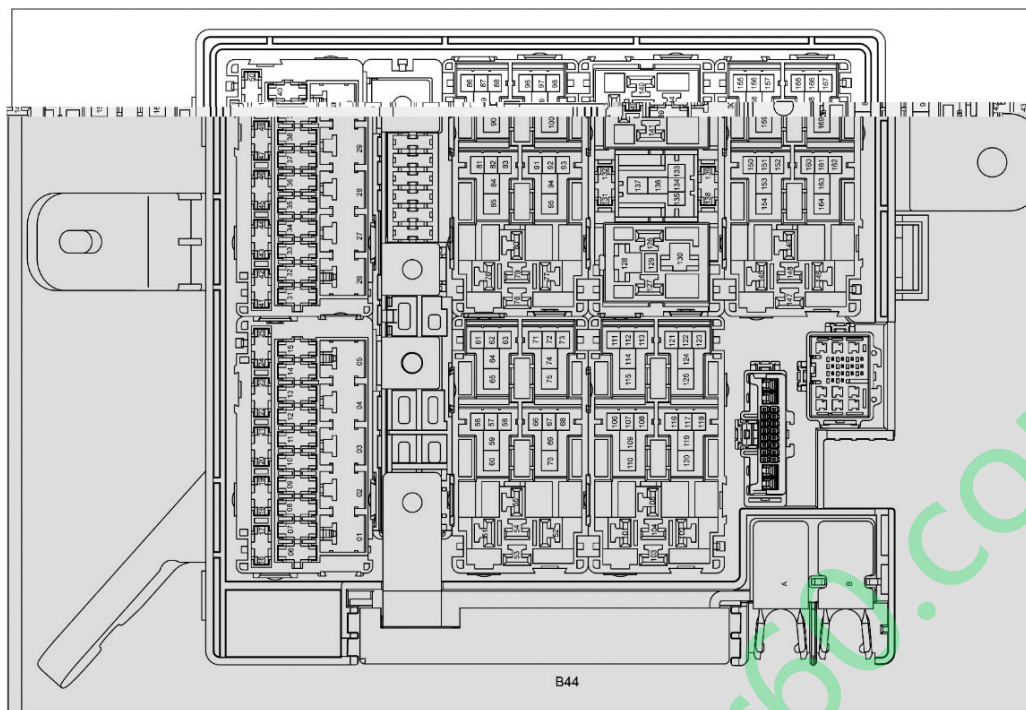

3.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	B08	接前舱盖锁		23	B2B	接仪表配电箱 B 口	
02	B12	接车位温度传感器		24	BG29	接离合踏板开关	
03	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭		25	B46	接六路保鲜盒 A 口	
04	B13	接空调压力传感器		26	BJG02	接仪表线束	
05	B14	接无极风扇调速模块		27	BJG03	接仪表线束	
06	BA17(B)	接机械压缩机 483		28	BJG01	接仪表线束	
07	Eb09	接 9#搭铁		29	B04	接前雨刮器电机	
08	B02(B)	接右前碰撞传感器		30	B17	接制动液液位开关	
09	B16	双向洗涤电机		31	B01(A)	接左前轮速传感器	
10	B06(a)	接右前组合(卤素)		32	Eb01	接 1#搭铁	
11	Eb06	接 6#搭铁		33	Eb02	接 2#搭铁	
12	B01(B)	接右前轮速传感器		34	Eb03	接 3#搭铁	
13	B03	接 ESC9 ECU		35	B02(A)	接左前碰撞传感器	
14	Eb06	接 8#搭铁		36	B05(a)	接左前组合灯(卤素)	
15	BJG04	接仪表线束		37	BJA01	接发动机线束	
16	BJG05	接仪表线束		38	BJA02	接发动机线束	
17	BJK01	接地板线束		39	B44	接前舱配电箱	
18	BG08(A)	接短接器		40	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭	
19	BG28	接制动灯开关					
20	BG52	接油门踏板传感器					
21	B2F	接仪表配电箱 F					
22	B2A	接仪表配电箱 A 口					