



第八章 加速传动系统

8.1 组件位置索引

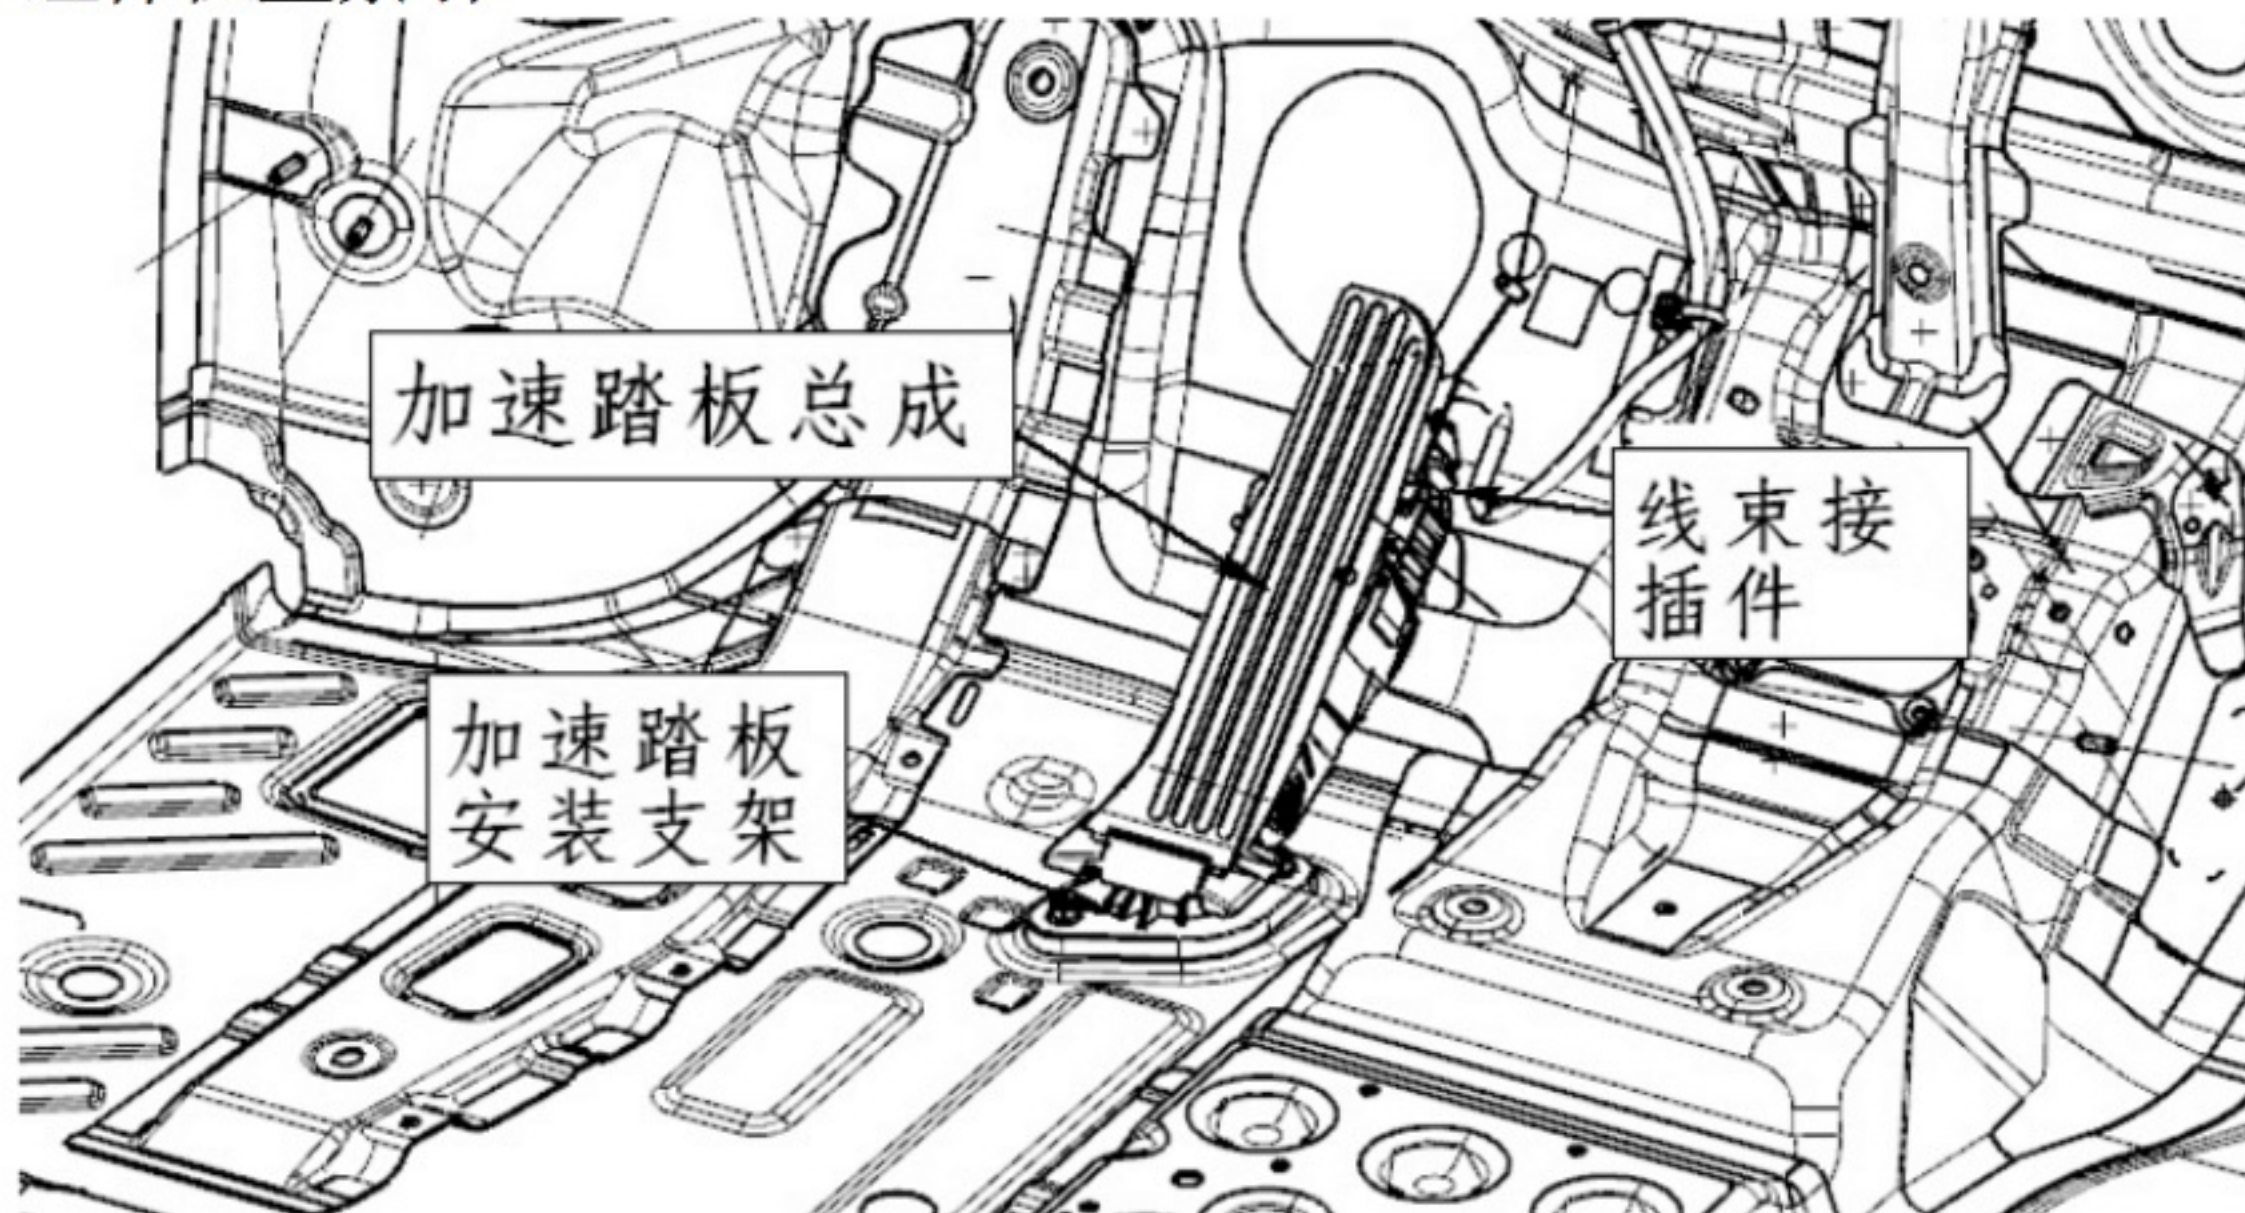

8.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件(A)连接是否到位,如脱落或松动,将其安装到位。
- 2、检查加速踏板(B)是否有损伤或松动,如果有断裂、变形等损伤,则更换加速踏板;如果加速踏板松动,将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置,松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

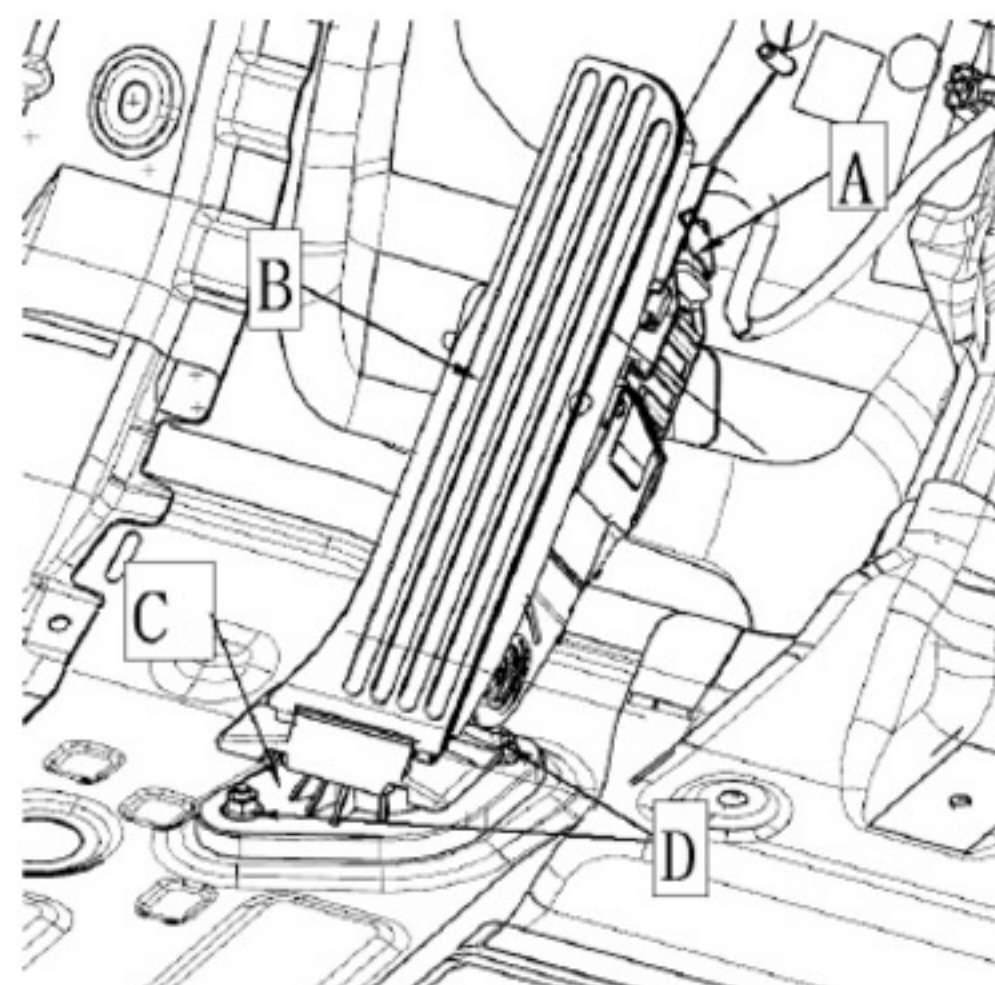

8.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、用8#套筒或其他工具拆除加速踏板总成的上安装螺栓(E)。
- 2、有一字起从踏板底座的两个缺口(F)处插入踏板底座下方,顶开踏板与踏板支架的固定卡扣,使踏板与踏板支架分开,从加速踏板支架上取下加速踏板总成(B)。
- 3、断开加速踏板总成上的线束接插件(A)。
- 4、用10#套筒或其他工具拆除加速踏板支架的两个安装螺母(D),取下加速踏板支架(C)。
- 5、安装加速踏板加加速踏板支架时,按与拆卸相反的顺序进行安装,加速踏板及踏板支架安装螺母与螺栓打紧力矩为(9~11) N·m。

