

18、主电机控制器外壳搭铁

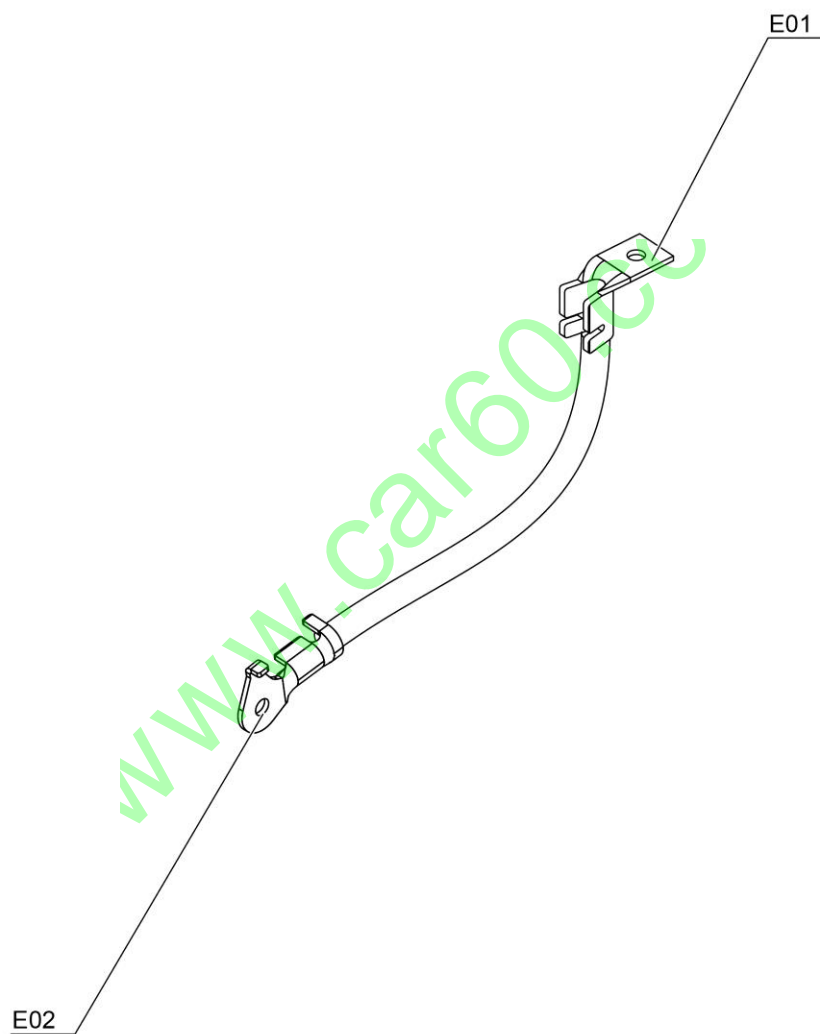




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	E01	接电控			
02	E02	接车身			