


拆卸


以左外后视镜总成为例

- 1. 拆卸左前门内饰护板
- 2. 拆卸左前高音扬声器内饰护板
  - (a) 断开接插件
  - (b) 用 10#套筒拆卸 3 个螺母。
  - (c) 取下外后视镜总成。

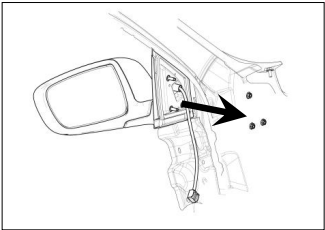

安装

- 1. 安装左外后视镜总成
  - (a) 将左外后视镜总成对准安装孔。
  - (b) 将左前高音扬声器对准安装孔。
  - (c) 安装 3 个固定螺母。
  - (d) 接上接插件。

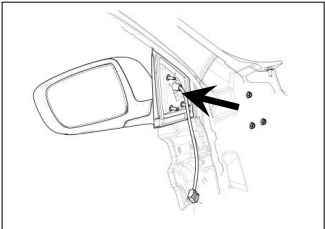


- 1. 拆卸左前高音扬声器内饰护板
- 2. 拆卸左前门内饰护板

电动座椅

- 组件位置..... 1
- 系统概述..... 2
- 诊断流程..... 3
- 故障症状表 ..... 4
- ECU 端子 ..... 5
- 整个系统不工作 ..... 6
- 主驾座椅无法调节..... 10

## 组件位置

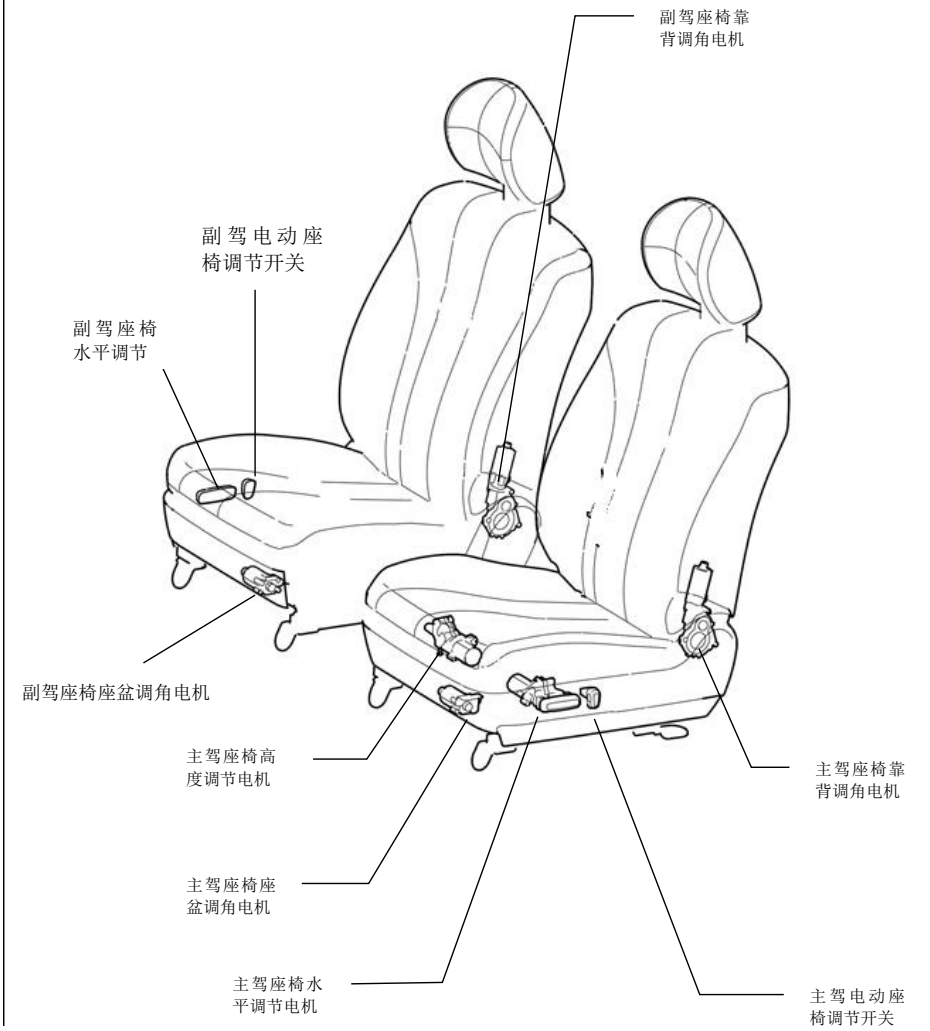


## 系统概述

本车型电动座椅系统可以实现驾驶员座椅的电动调节，共 8 向调节。

主要组件：

- 主驾座椅
- 副驾座椅

## 诊断流程

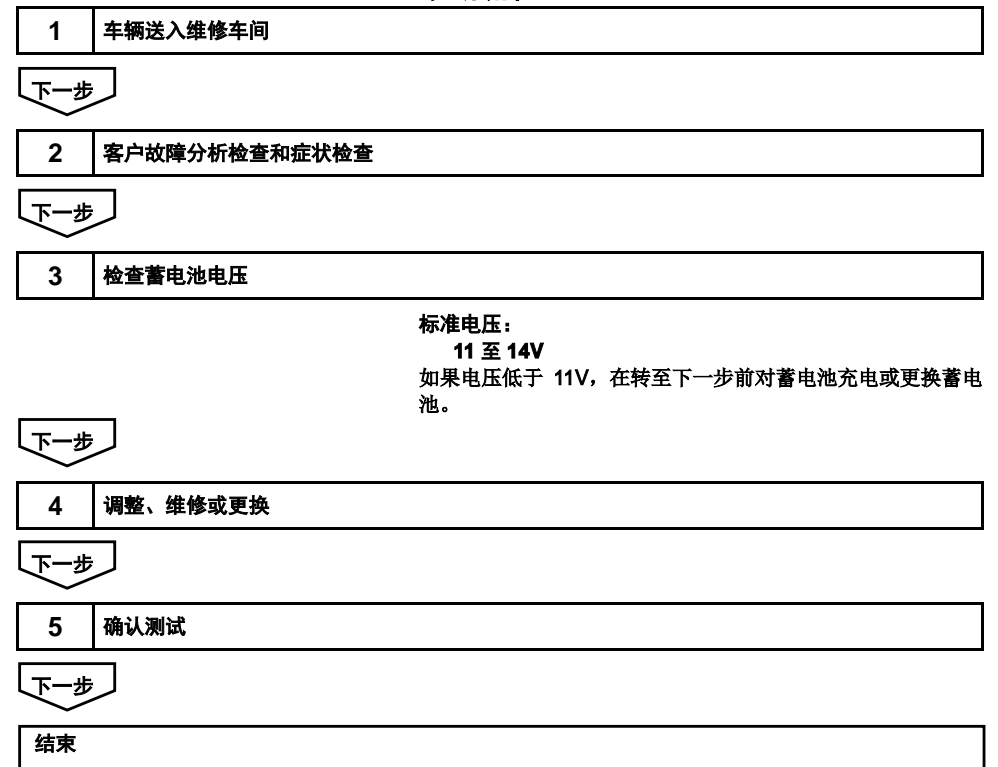

故障症状表

症状	可疑部位	参考页
整个系统不工作	保险	
	线束	
	座椅	


ECU 端子

1. 检查主驾座椅 ECU 接插件
- (a) 从接插件后端引线。
- (b) 检查各端子电压或电阻。


端子号	线色	端子描述	条件	正常值
K01-02—车身地	W/R	常电	始终	11-14V
K01-04—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K02-02—车身地	W/R	常电	始终	11-14V
K02-04—车身地	B	接地	始终	小于 1V

## 整个系统不工作

### 电路图（主驾）

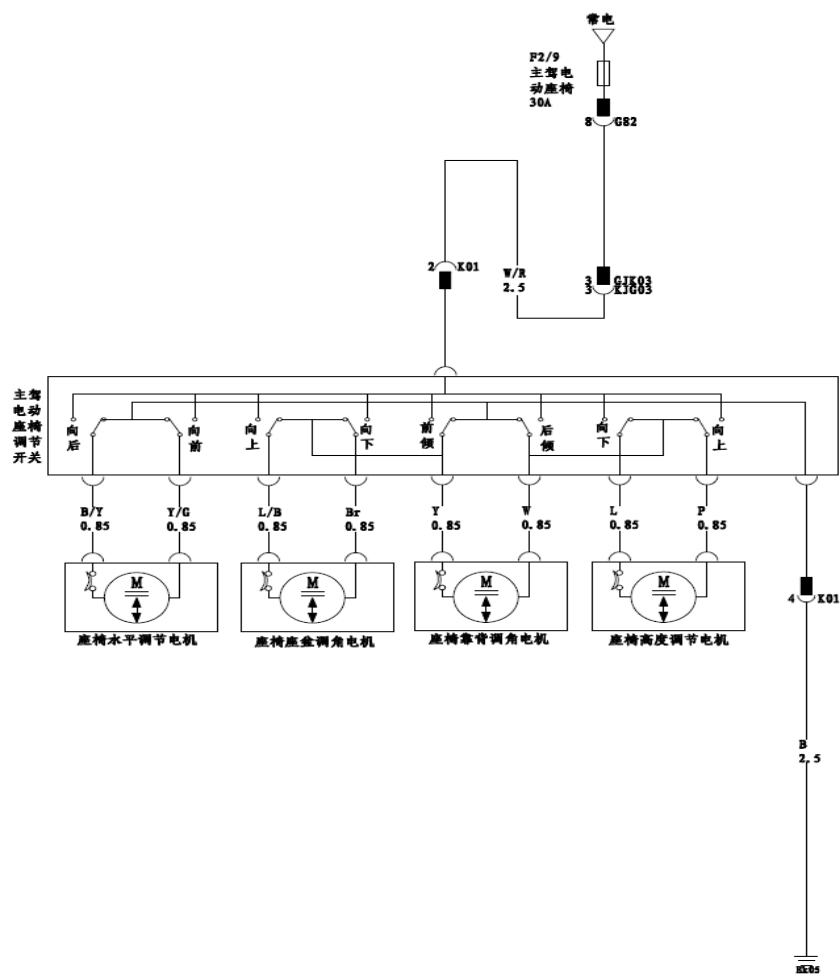

### 电路图（副驾）

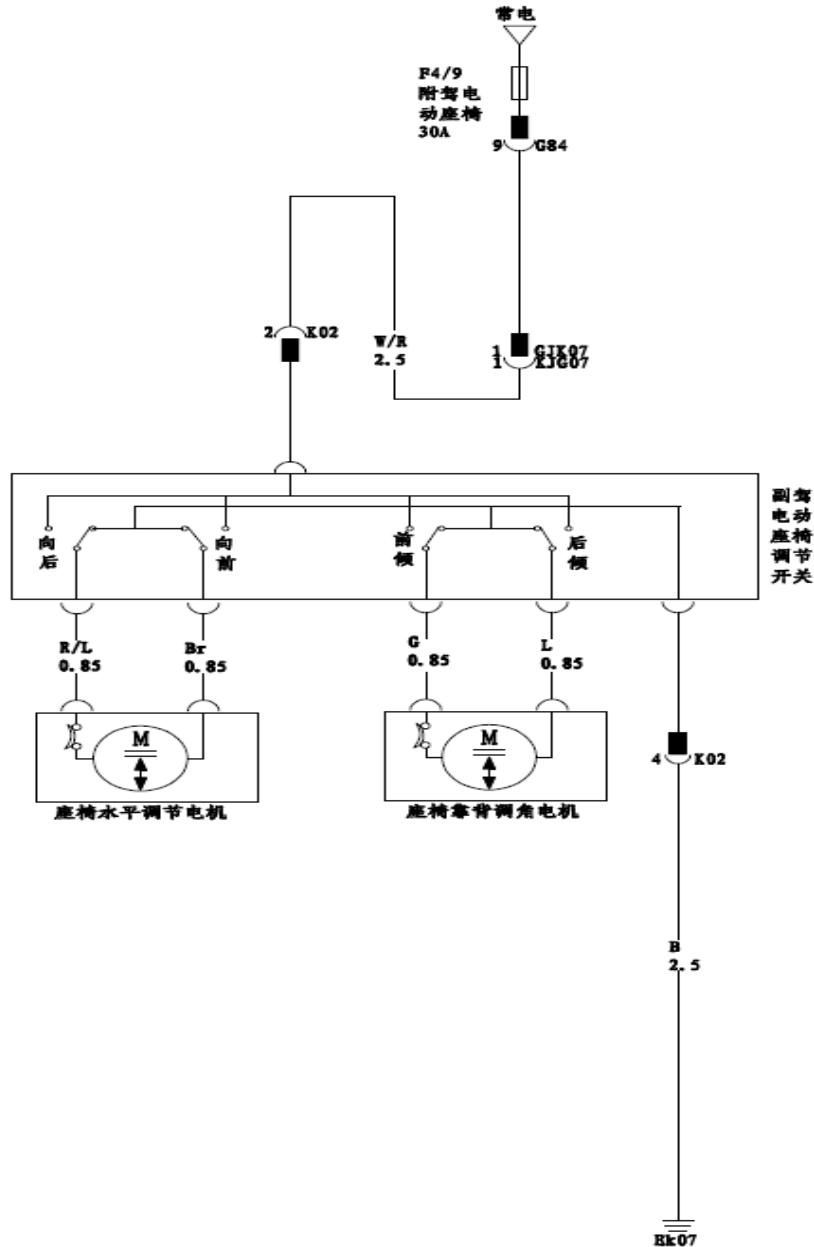

检查步骤(以主驾为例)

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F2/9 保险通断。

异常

保险故障，更换保险

正常

2

检查电源及接地线束

(a) 断开主驾座椅接插件 K01

(a) 测量线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K01-2-车身地	W/R	常电	11-14V
K04-4-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查或更换线束

正常

3

检查主驾座椅

(a) 临时更换一个座椅

(b) 检查故障是否再现

OK: 系统正常

异常

重复上述步骤

正常

4

电机故障，更换