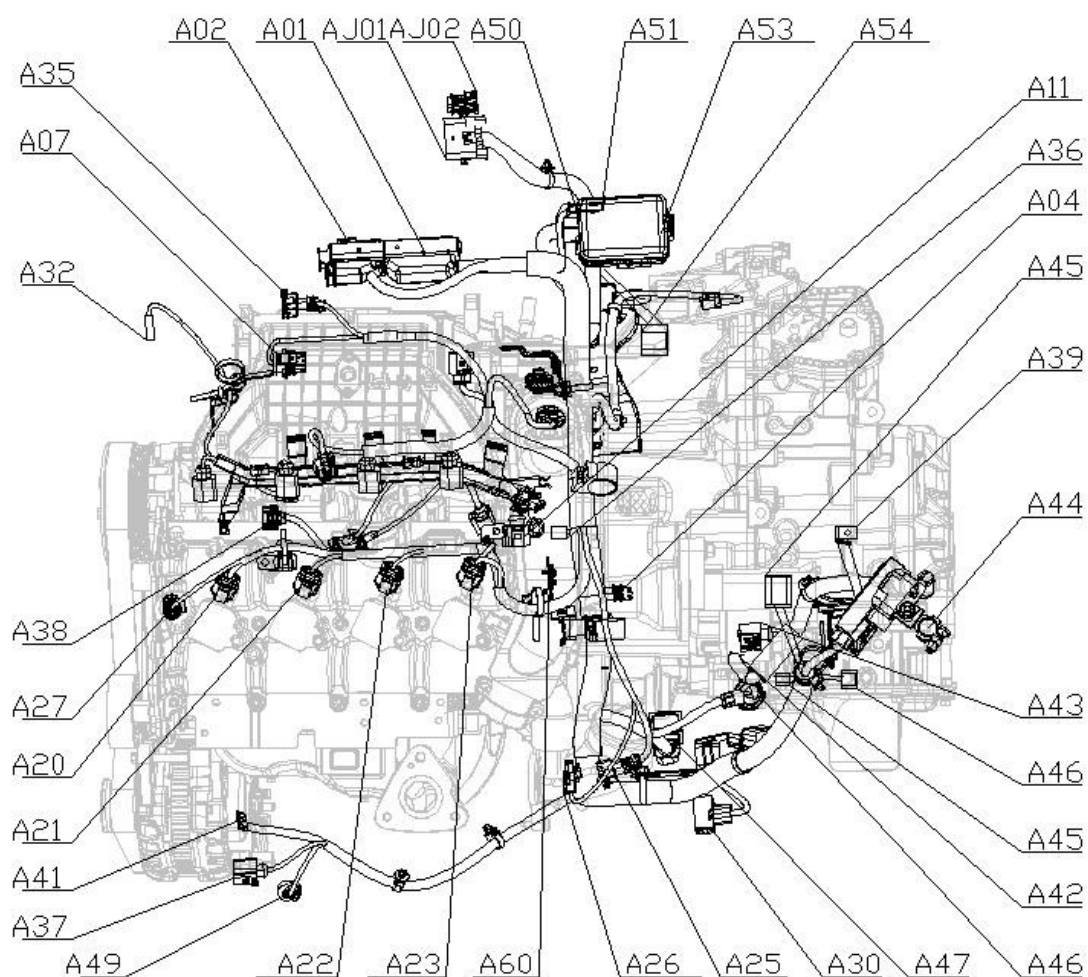
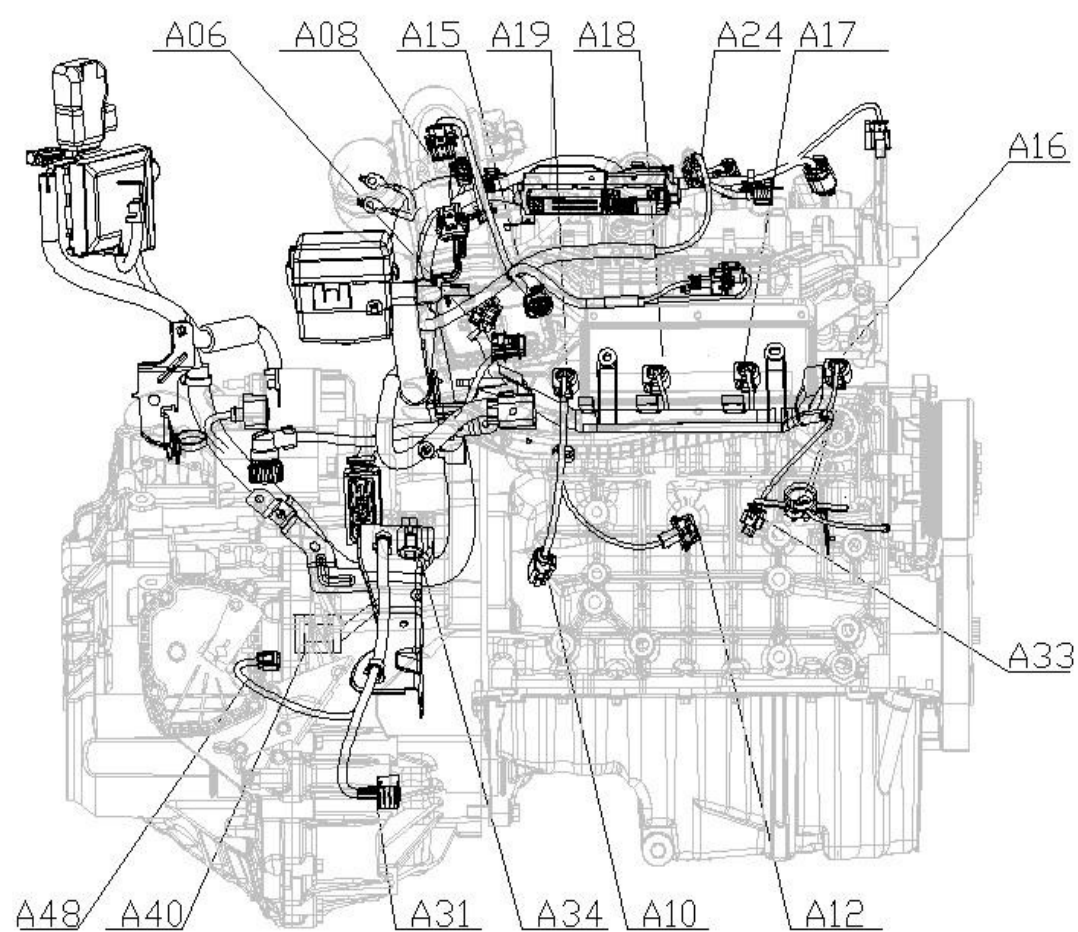


● 线束布置图 4.12

——发动机线束





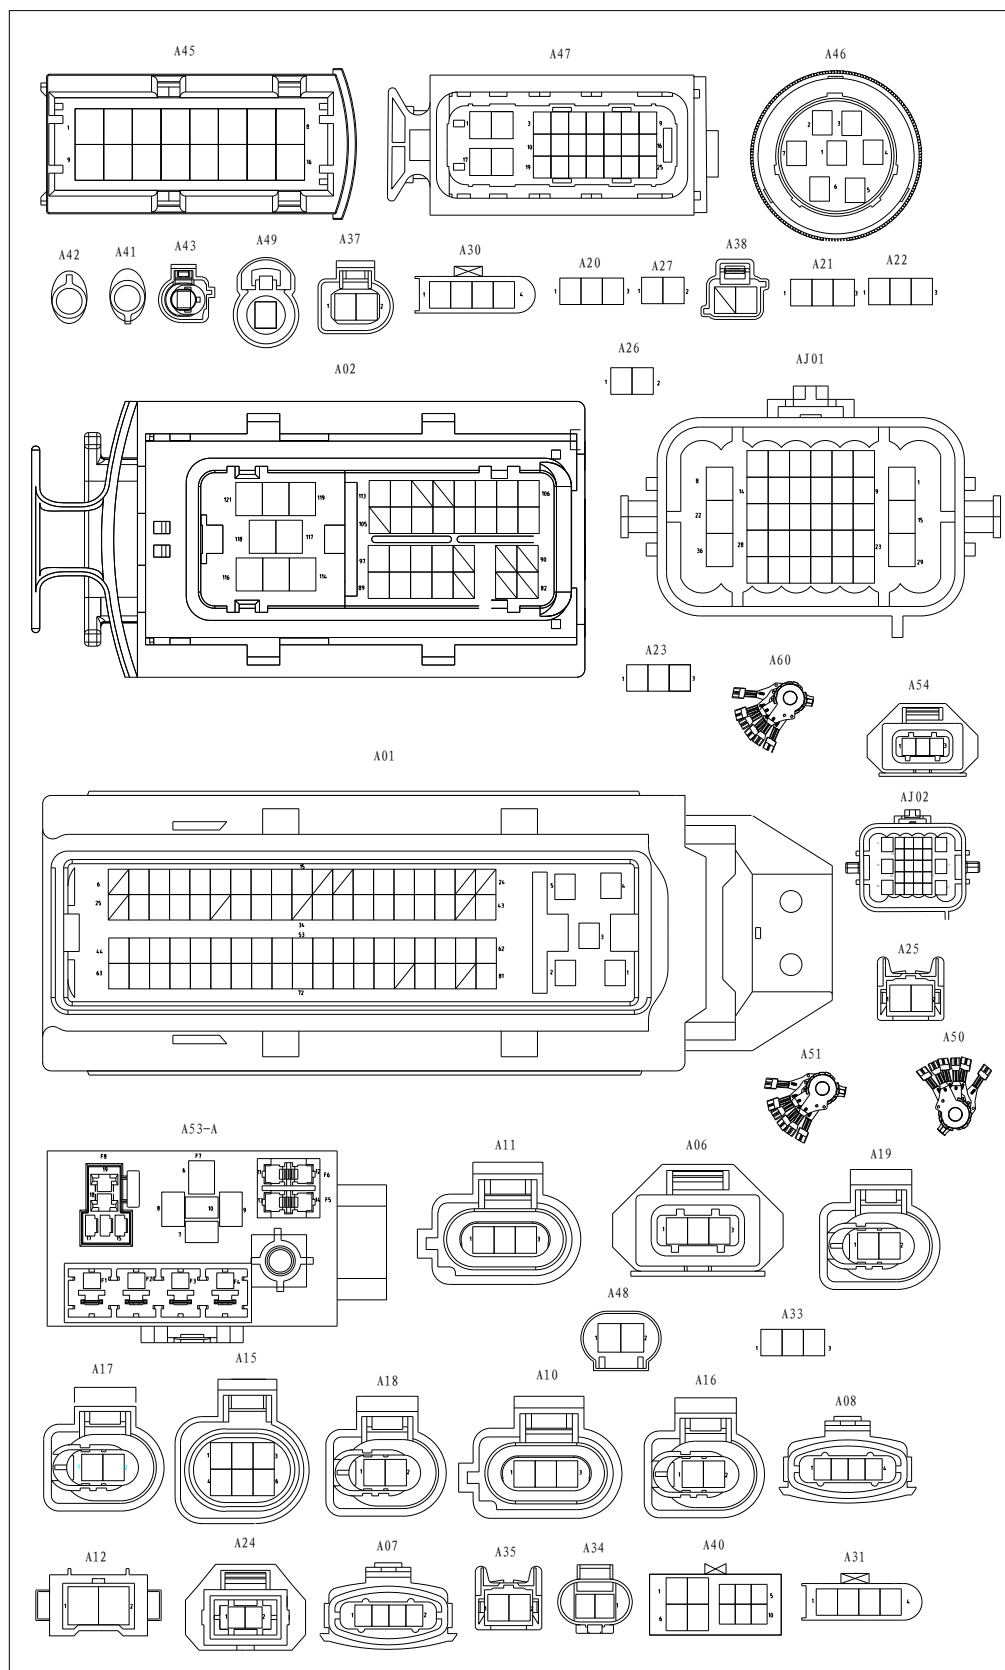


图 4. 12 发动机线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AJ01	接前舱线束 BJ06	1	
02	AJ02	接前舱线束 BJ04	1	
03	A01	接电喷 ECU	1	
04	A02	接电喷 ECU	1	
05	A04	接发动机冷却液温度传感器	1	
06	A06	接高压燃油压力传感器	1	
07	A07	接进气歧管压力温度传感器	1	
08	A08	接进气管压力温度传感器	1	
09	A10	接曲轴位置传感器	1	
10	A11	接凸轮轴位置传感器	1	
11	A12	接爆震传感器	1	
12	A15	电子节气门	1	
13	A16	1#喷油器	1	
14	A17	2#喷油器	1	
15	A18	3#喷油器	1	
16	A19	4#喷油器	1	
17	A20	接 1#点火线圈	1	
18	A21	接 2#点火线圈	1	
19	A22	接 3#点火线圈	1	
20	A23	接 4#点火线圈	1	
21	A24	接燃油压力调节阀	1	
22	A25	接增压压力限压电磁阀	1	
23	A26	接涡轮增压器空气循环阀	1	
24	A27	接 OCV 电磁阀	1	
25	A30	接上游氧传感器	1	
26	A31	接下游氧传感器	1	
27	A33	接冷却液循环泵	1	
28	A34	制动真空泵	1	
29	A35	接碳管控制阀	1	
30	A36	接机油压力传感器	1	
31	A37	接发电机	1	
32	A38	接滤波电容	1	
33	A39	接配电盒 A	1	
34	A40	接 P 档电机	1	
35	A41	接发电机 B 端	1	
36	A42	接启动机端	1	
37	A43	接启动机	1	
38	A44	蓄电池正极接头	1	
39	A45	接无刷电机控制器	1	