


3.2 安装调整


安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

3.2.1 安装三个内六角花形半沉头螺钉之前在螺纹上涂上粘合剂，拧紧力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。图示另一个螺钉的安装力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$

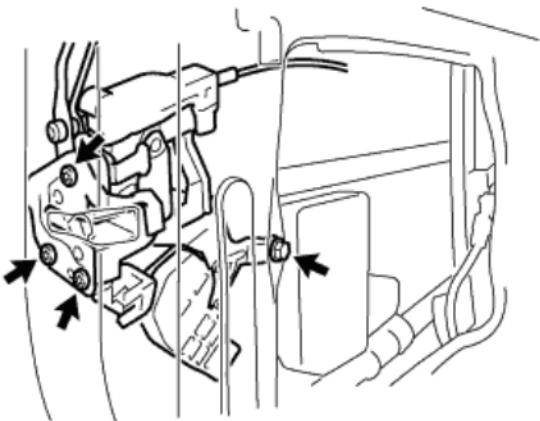

3.2.2 前后玻璃导轨的螺栓拧紧力矩为 $6.1 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

3.2.3 安装玻璃升降器的三个螺母的力矩为 $7.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，安装的过程中防止升降器掉落。

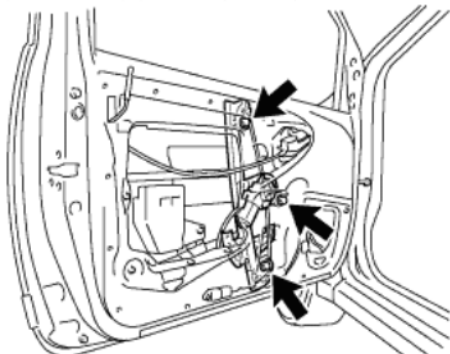

3.2.4 安装前门玻璃的两个螺钉的力矩为 $2.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

第四节 后门组件


4.1 拆卸

4.1.1 前门玻璃升降器和前门玻璃总成的更换

4.1.1.1 从蓄电池上断开负极电缆。


4.1.1.2 拆卸门扶手装饰盖。

用保护带缠着的螺丝起子，脱离 2 个卡爪且除去门把手

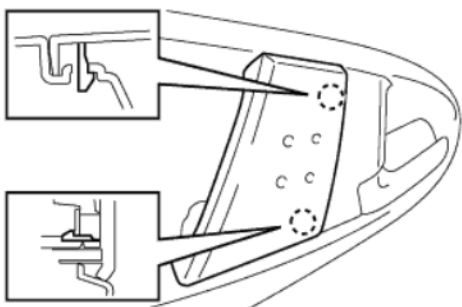


4.1.1.3 拆卸内扣手装饰盖。

卸下 2 个后门内扣手装饰盖安装螺钉，脱离 4 个卡爪。

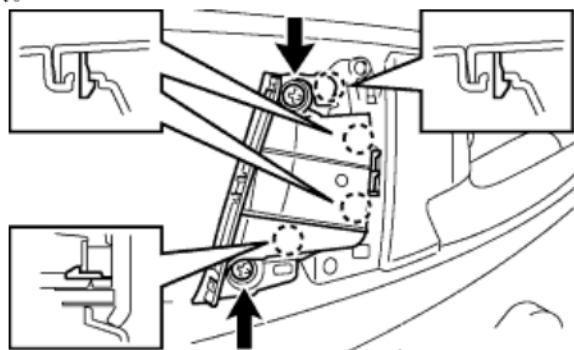


4.1.1.4 拆卸后门内护板上体。

卸掉门内饰板上体安装螺钉，脱开 10 个门护板安装卡扣，拔掉内护板窗控开关接插件，卸下后门内饰板总成。

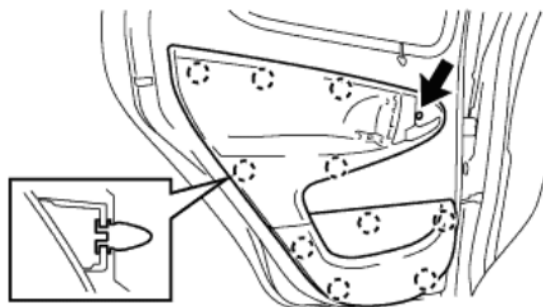

4.1.1.5 卸掉后门钣金工艺孔覆盖膜。


注意：清除干净剩余在门内板上的不干胶

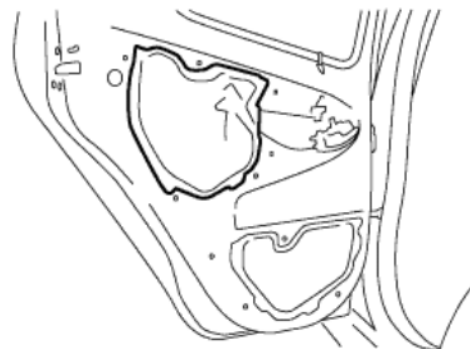

4.1.1.6 拆卸后门外压条和内水切


参照前门外压条的拆卸方法拆卸后门外压条内水切。

4.1.1.7 拆除后门玻璃泥槽

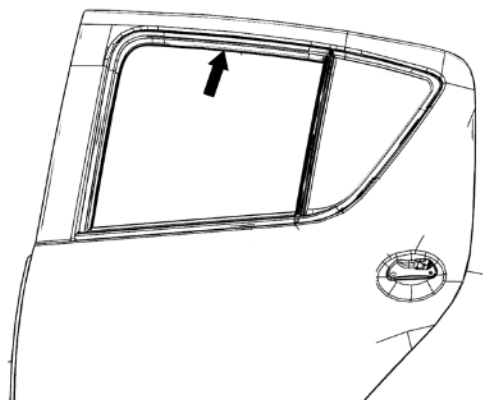

4.1.1.8 拆卸后门角窗玻璃总成


拆卸后门后活动导轨上的 3 个螺栓，拆卸后门活动导轨和角窗玻璃总成。

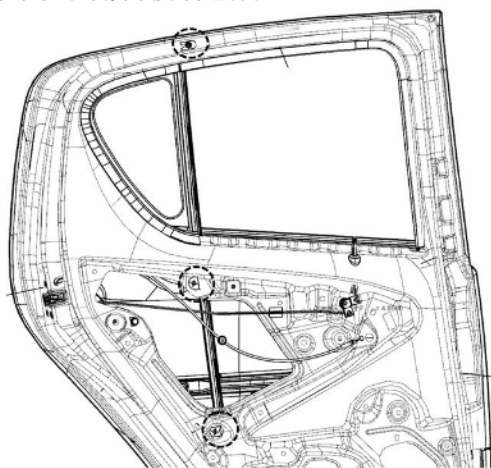

3.1.1.9 拆卸后门玻璃总成

接通玻璃电动升降器开关，把玻璃降到其安装螺栓安装时对应的车门内板的两个安装孔处，拆卸掉两个螺栓，然后移出玻璃。

注意：拆卸螺栓时，不要使玻璃掉下或破损，断开玻璃升降器开关。

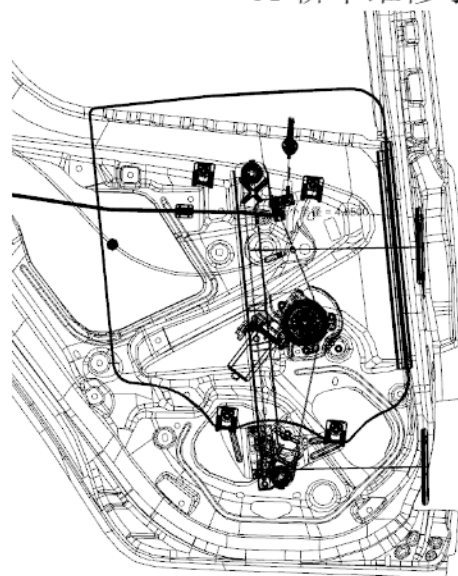


3.1.1.10 拆除后门玻璃电动升降器总成

分离电器接插件，拆除 3 个安装螺母，卸下电动玻璃升降器总成。


注意：当拆卸螺母时，请勿使电动玻璃升降器掉落。

提示：从前侧门内板工艺孔内拿出电动玻璃升降器。

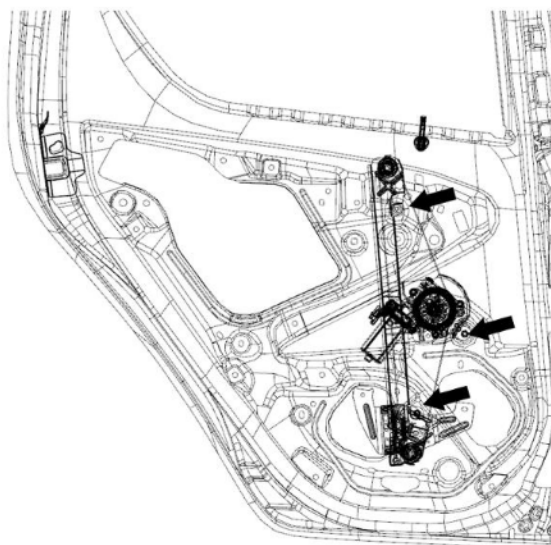


4.1.1.11 拆卸前门内扣手总成。

脱开卡爪 A，按如图箭头方向移动前门内扣手总成，这样可以松开卡爪，顺利取下内扣手总成。

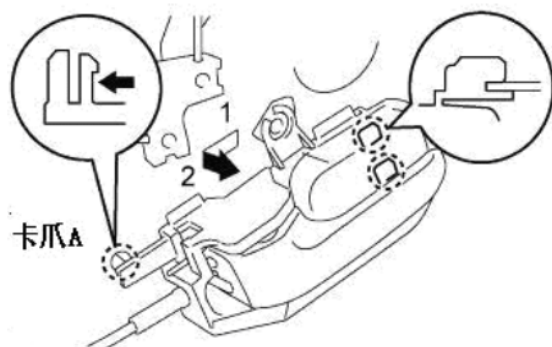


按如图箭头所示的方向卸下前侧车门锁体拉索。

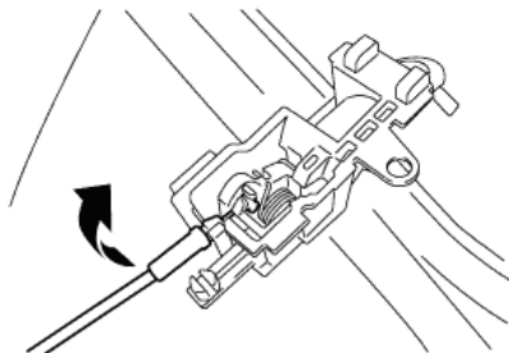


4.1.1.12 拆卸侧门锁止提钮连杆护帽。

如图逆时针方向旋转侧门锁止提钮连杆护帽，将它卸下

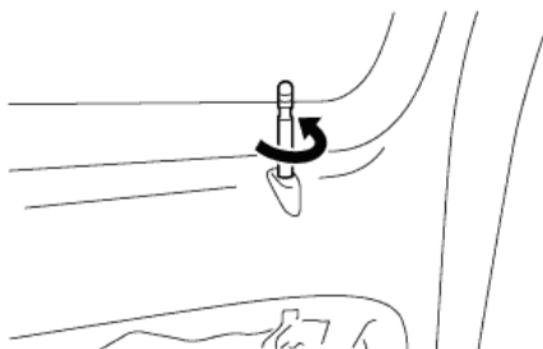


4.1.1.13 拆卸后侧车门提钮固定座。

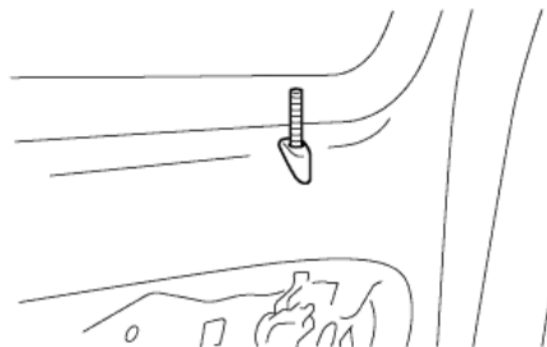

4.1.2.14 拆卸后侧车门锁体总成。


卸掉提钮卡扣。

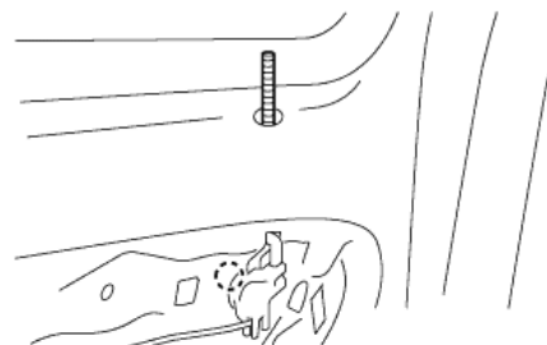

卸下 3 个内六角花形半沉头螺钉。

注意：卸下螺栓的时候谨防将后门所接总成跌落损坏。

提示：从工艺孔中将锁体总成取出。

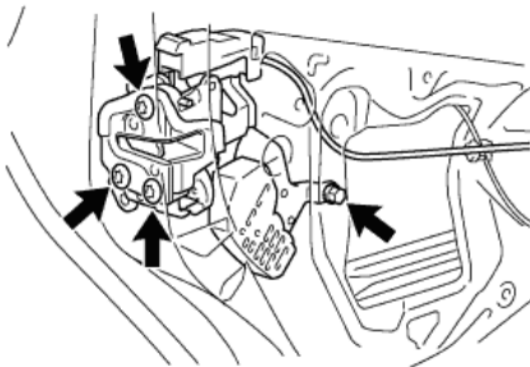

4.1.2.15 拆卸前门锁闭锁器总成。

卸下 2 个螺钉即可卸下前门锁闭锁器总成

