


1.拆卸机舱隔热层之前须将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。

2.上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层上的3个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。

3.安装过程与拆卸过程相反。

4.7、前围隔热层的拆卸与安装

前围隔热层拆卸过程：

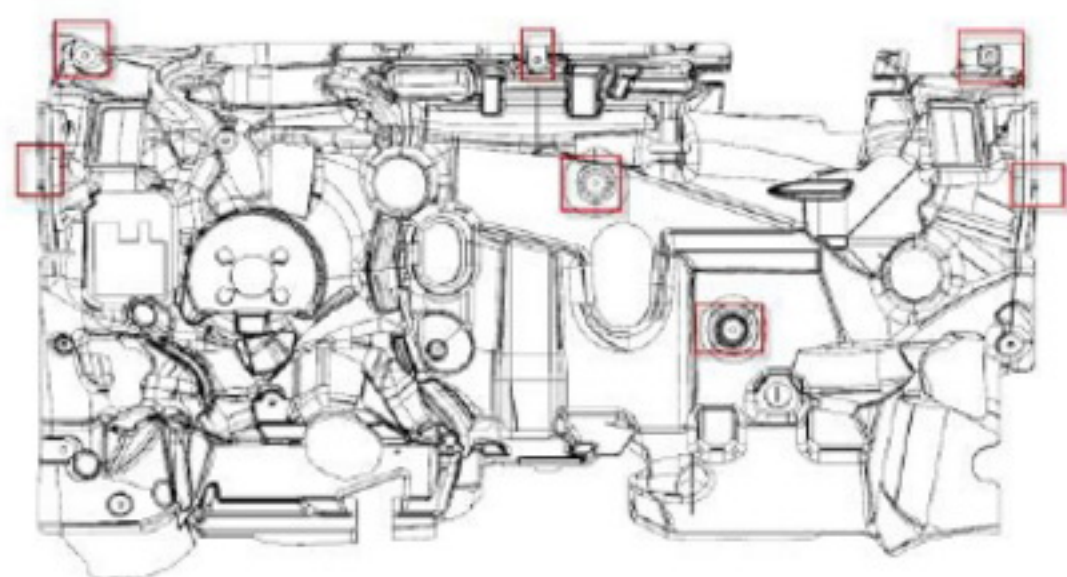


1.拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成，副仪表台总成，地毯，管梁，及安装在管梁及仪表台上的DV，空调，及线束等电器件；制动踏板，离合踏板，加速踏板，转向管柱等底盘系统；拆卸方法详见对应章节。

2.上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层上的7个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。

3.安装过程与拆卸过程相反。

4.8、流水槽隔热层的拆卸与安装

流水槽隔热层拆卸过程：

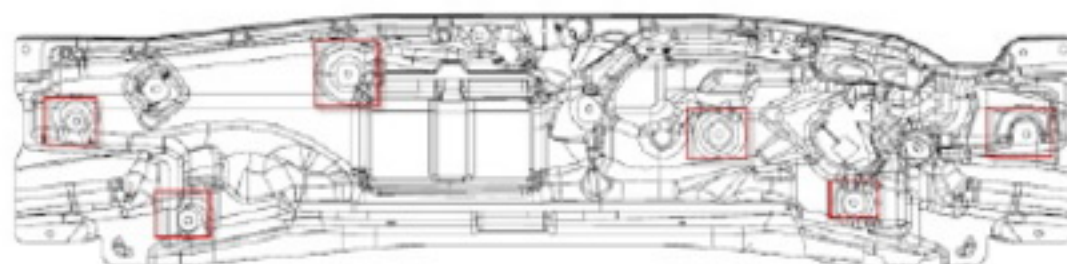

1.流水槽隔热层从流水槽钣金上拆卸

下来需要先把六个塑料螺母卡扣拆掉然后取下。

2.安装过程与拆卸过程相反。

4.9 行李箱系统的拆卸和安装

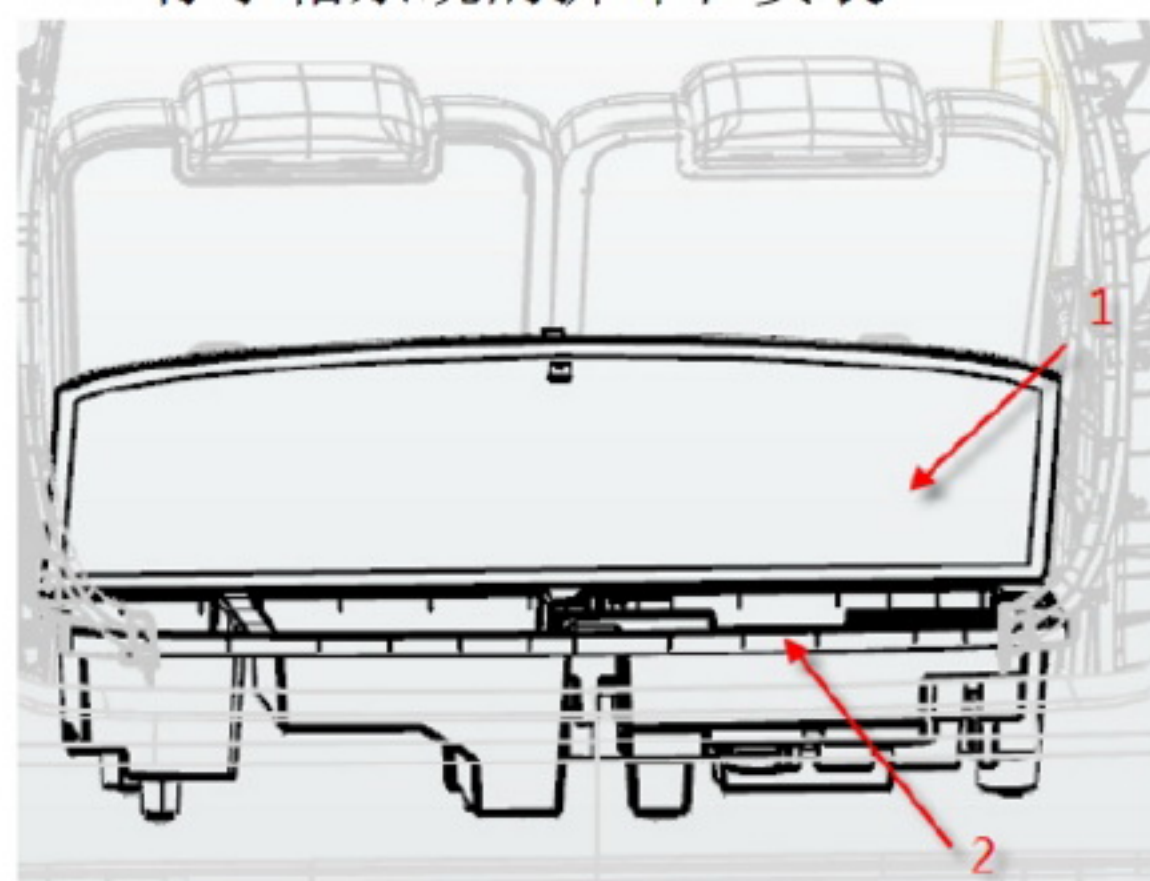


图1 行李箱系统位置示意图

1-行李箱盖板，2-行李箱工具箱

4.6.1 行李箱盖板拆卸/安装

行李箱盖板可以直接取下，取下盖板后就可以看到行李箱工具箱；

4.6.2 行李箱工具箱的拆卸/安装


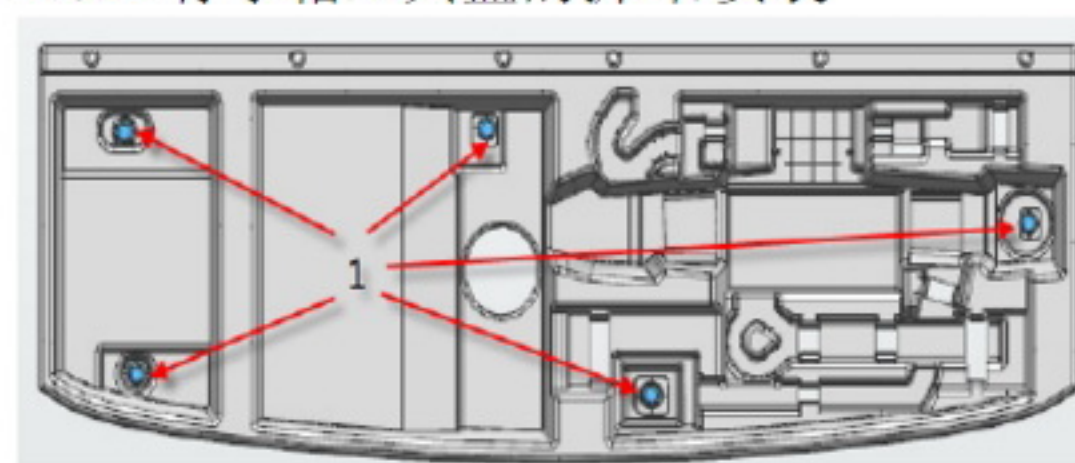


图1-82 行李箱工具箱拆卸示意图

行李箱工具箱通过五个紧固件卡在车身钣金上，拆卸时逆时针方向旋转塑料卡扣，即可拆下；或者直接用力向上拉即可拆下。装配时，卡点对准车身柱子，在安装点处用力下压即可。

第五节 座椅的拆卸/安装

5.1 前排座椅的拆卸/安装

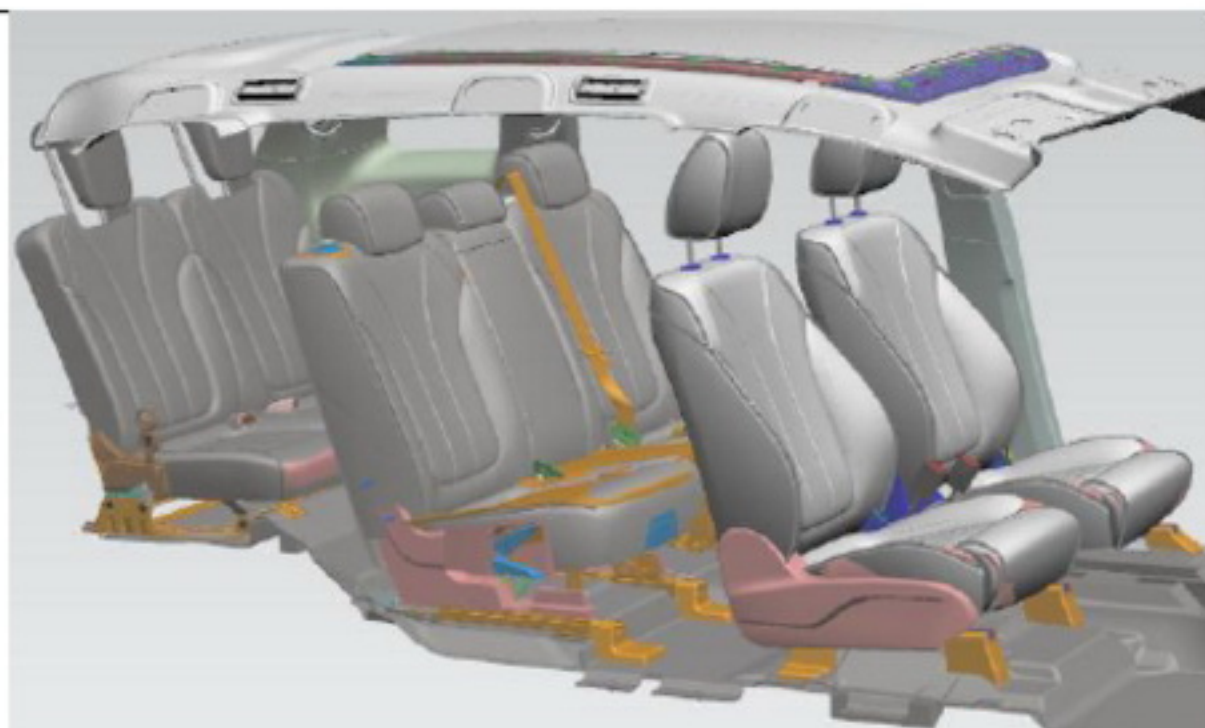


5 座椅安装脚饰盖

- 各座椅固定螺栓有塑料饰盖遮挡，（中排座椅还有门槛踏板遮挡），拆卸座椅之前，需要使用一字起拆掉座椅安装饰盖（座椅护脚）。



6 主副驾电动座椅

6.1.主副驾电动座椅的拆卸/安装



- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 主副驾座椅固定螺栓拆卸之后，座椅搬运之前，必须先拔除座椅与地板连接的电器线束，防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能；
- 电动主副驾座椅各有两根线束与地板连接：座椅调节的线束和座椅侧气囊线束；
- 拔出电器线束时注意不要使气囊线束（黄色线束）短路，以免发生危险；
- 前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 **45N·M**。

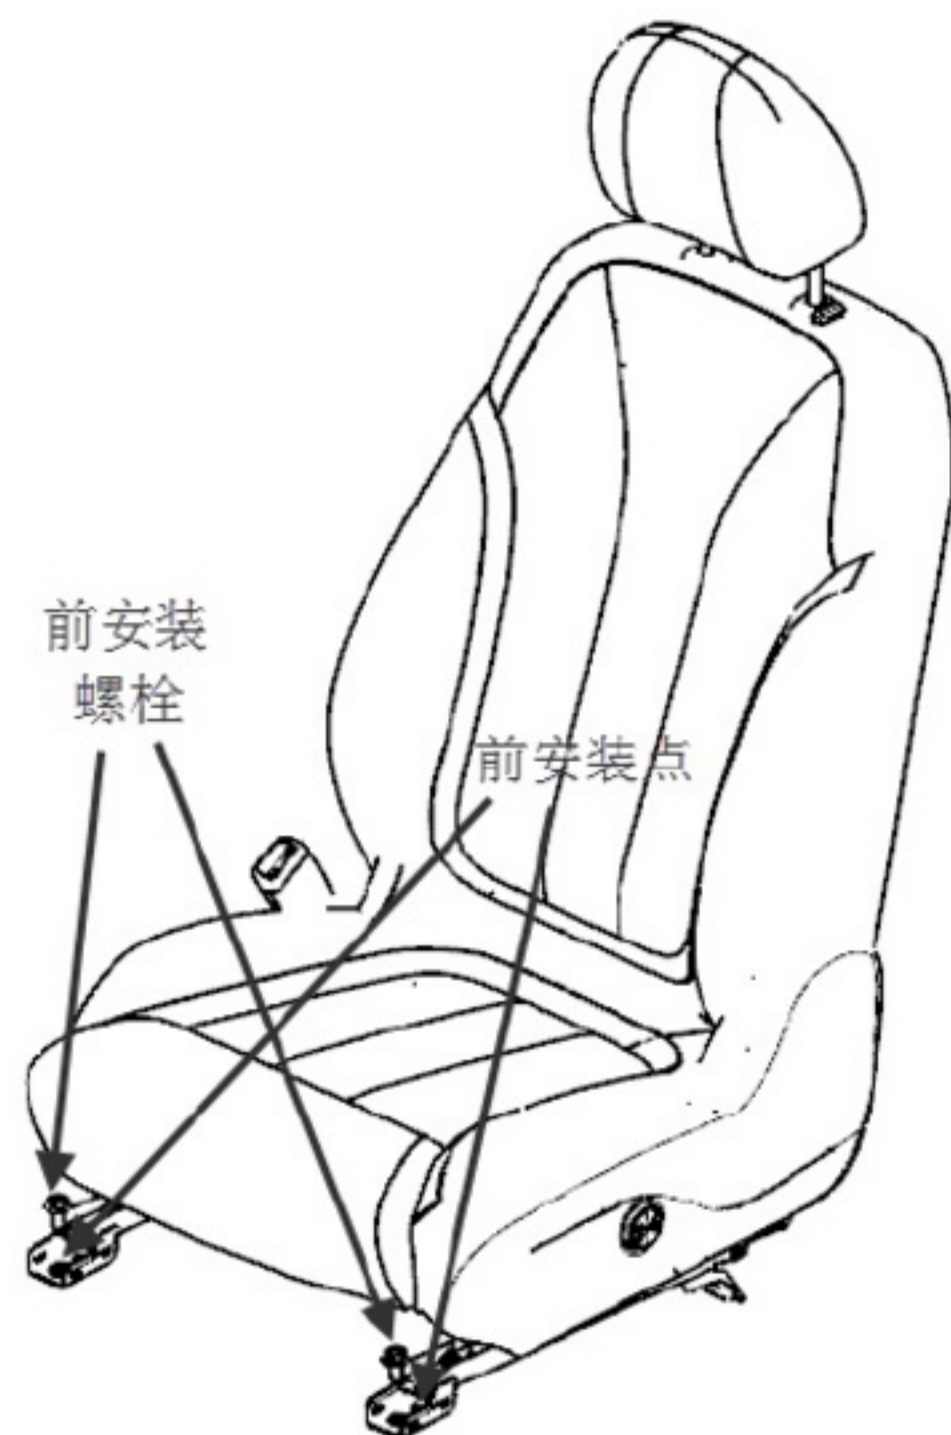

6.2.主副驾电动座椅的分解/组装

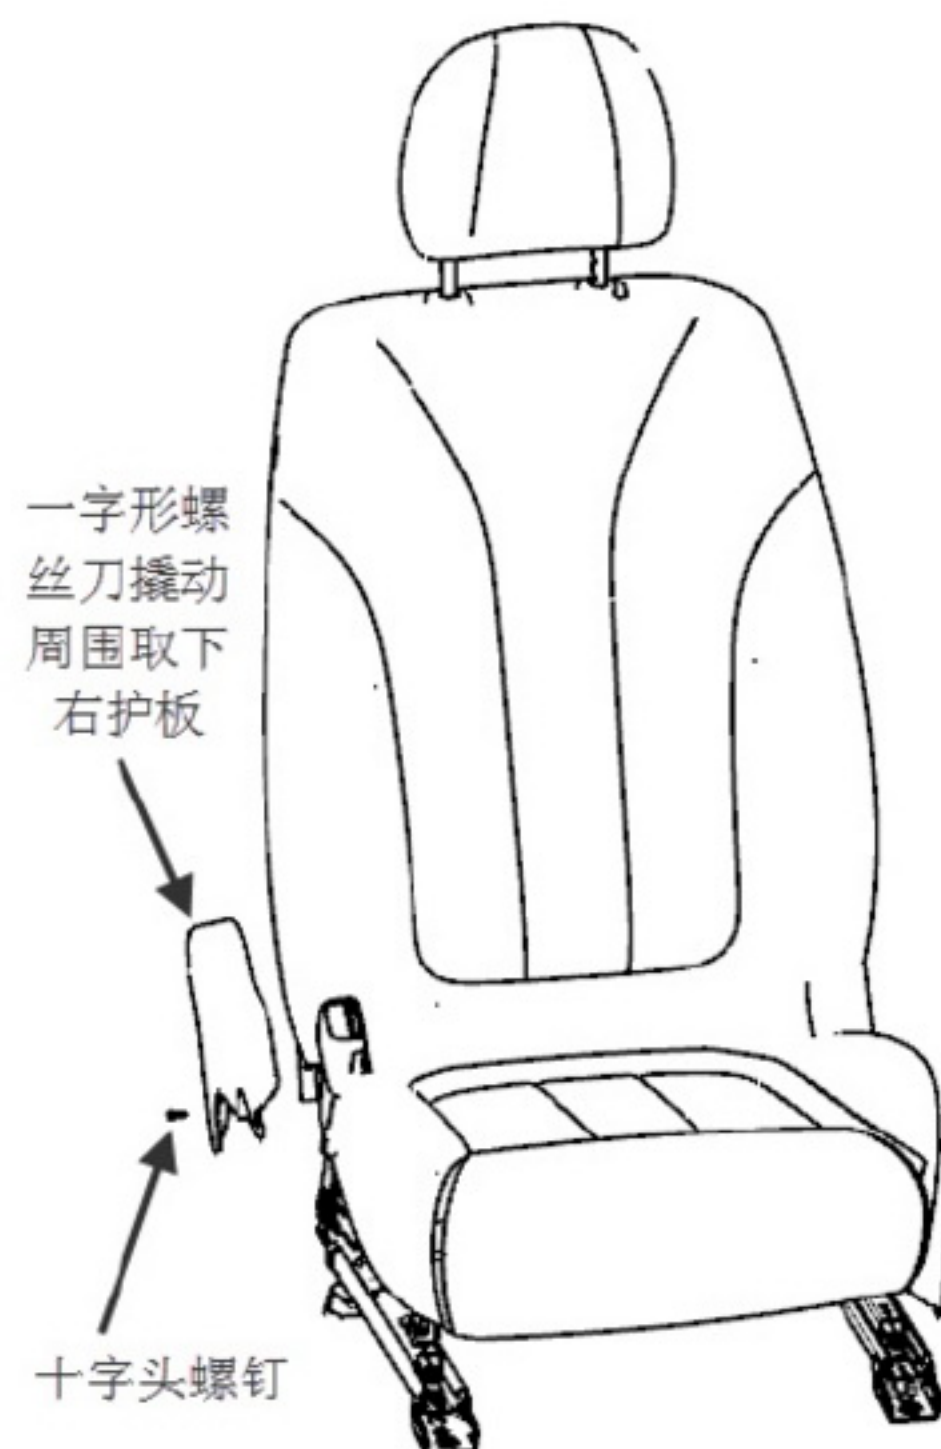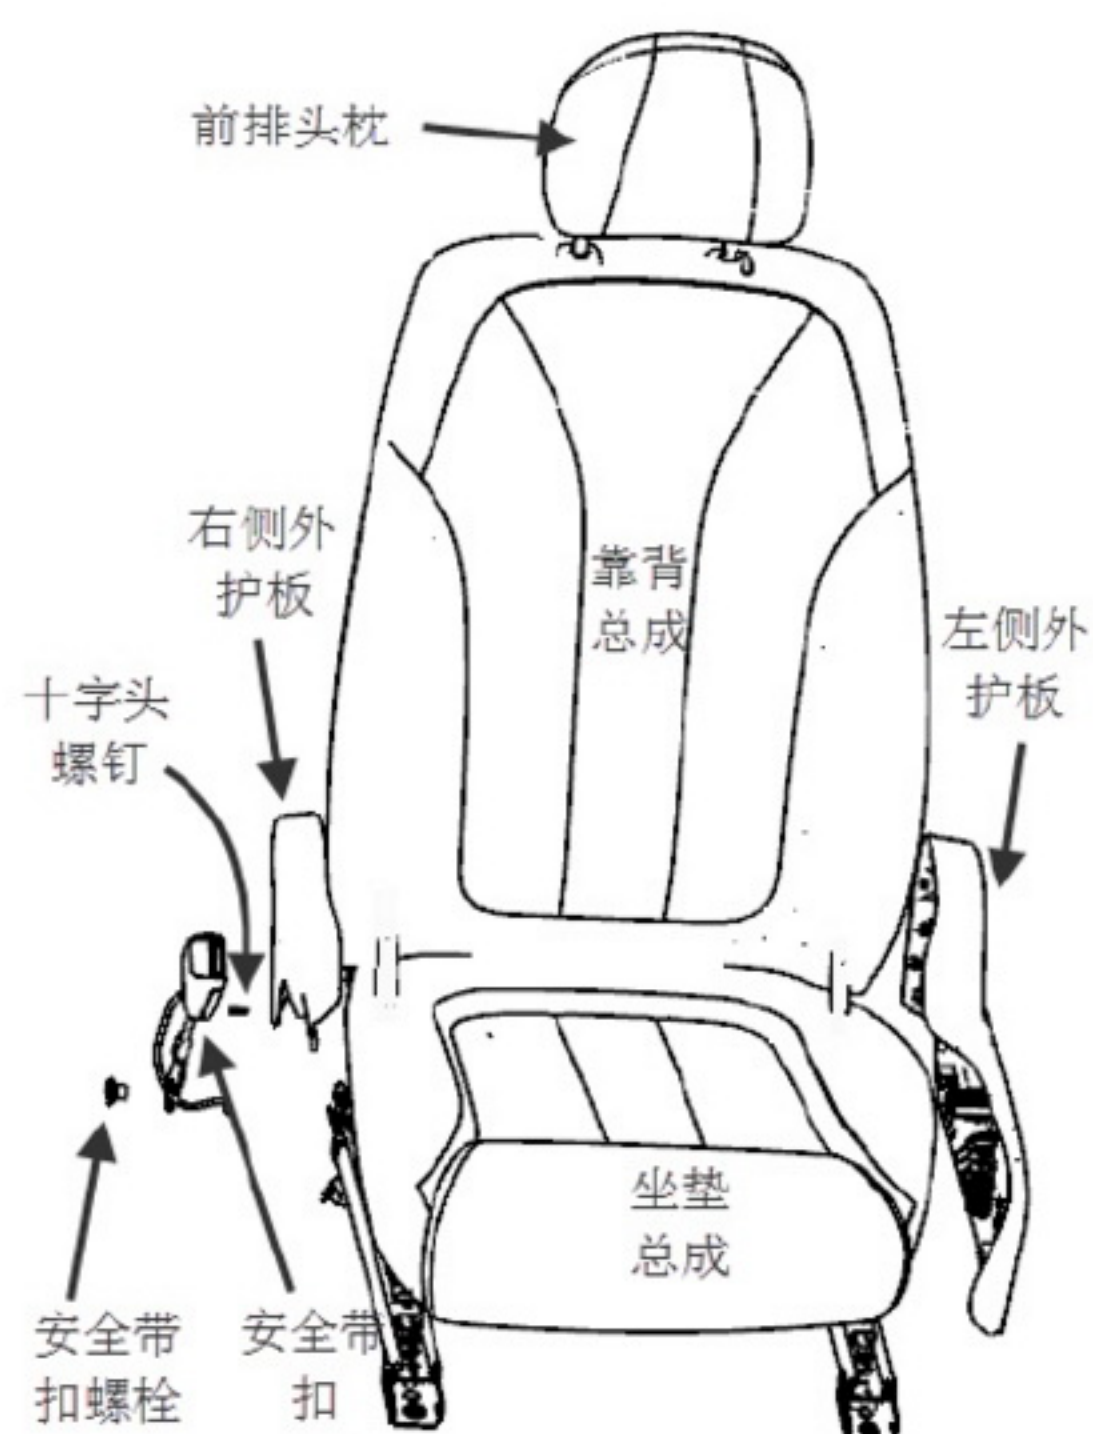


- 1) 取头枕。按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

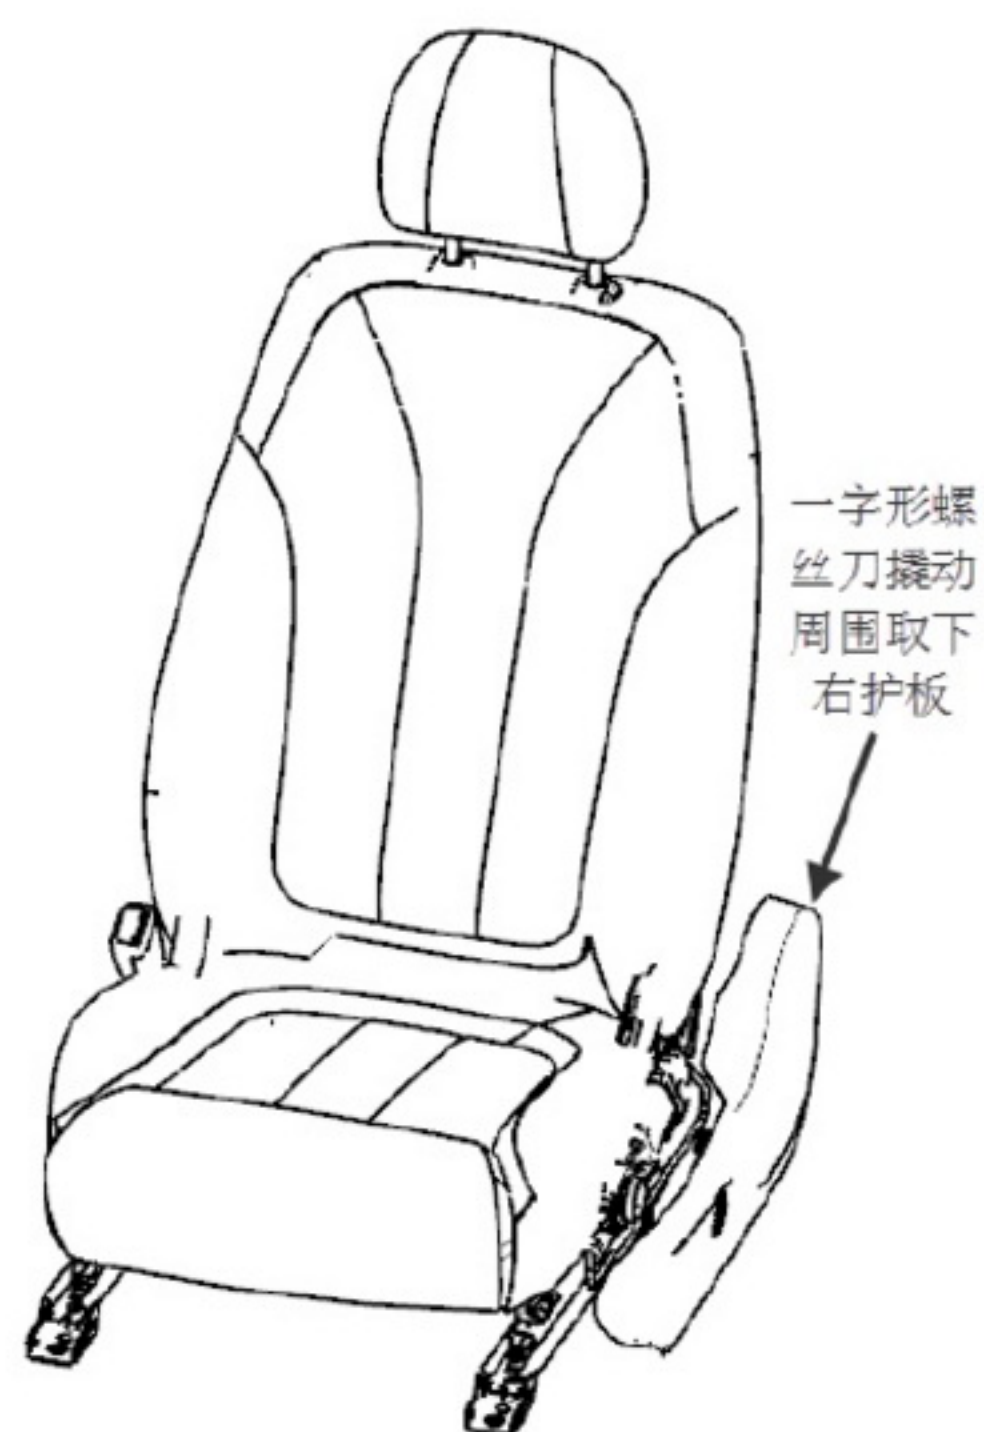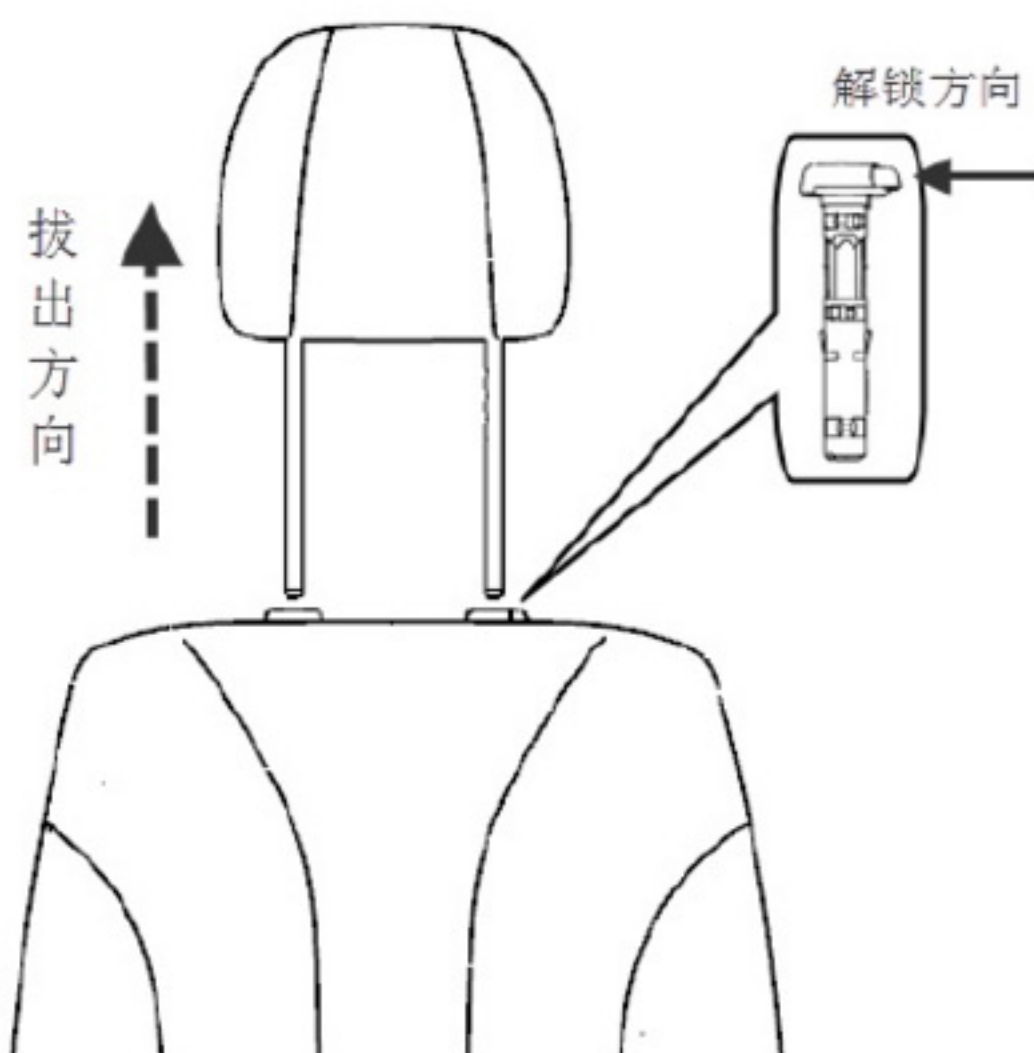

- 2) 拆卸主驾驶座椅护板，先拆座椅右护板前部的十字槽盘头自攻螺钉，再用一字形螺丝刀撬动护板周围，取下护板。左侧座椅护板只需用一字形螺丝刀在周围敲动即可取下。结构如下图所示


- 3) 拔出前排头枕滑套，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。）

7) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

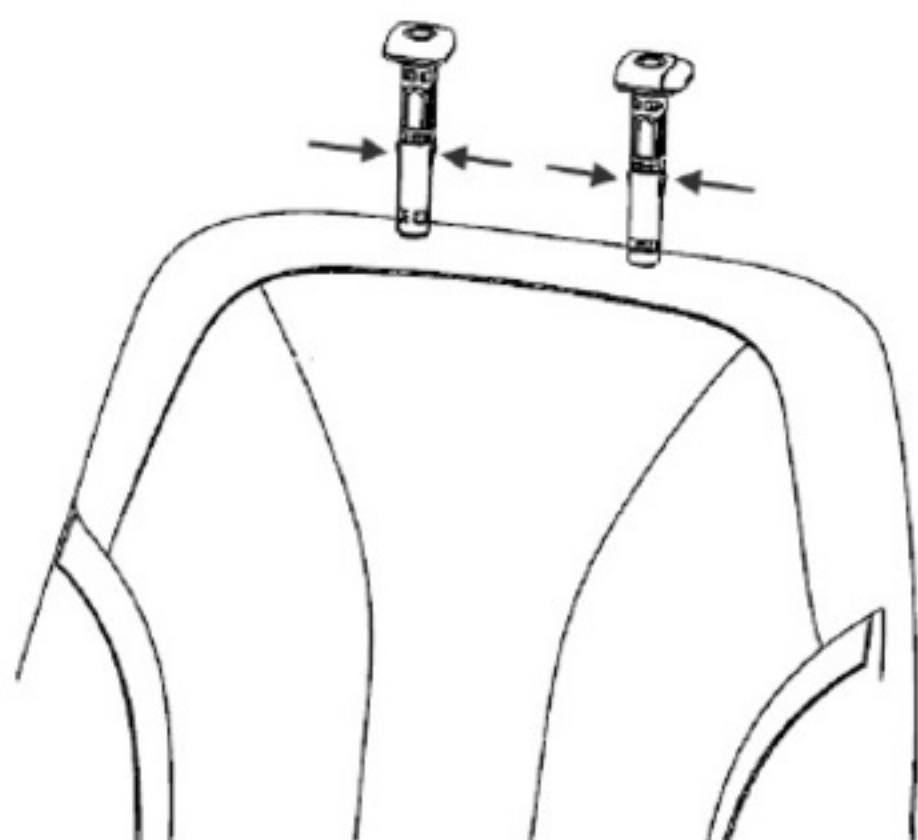

- 4) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 5) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡


拆除完后座椅骨架如下图

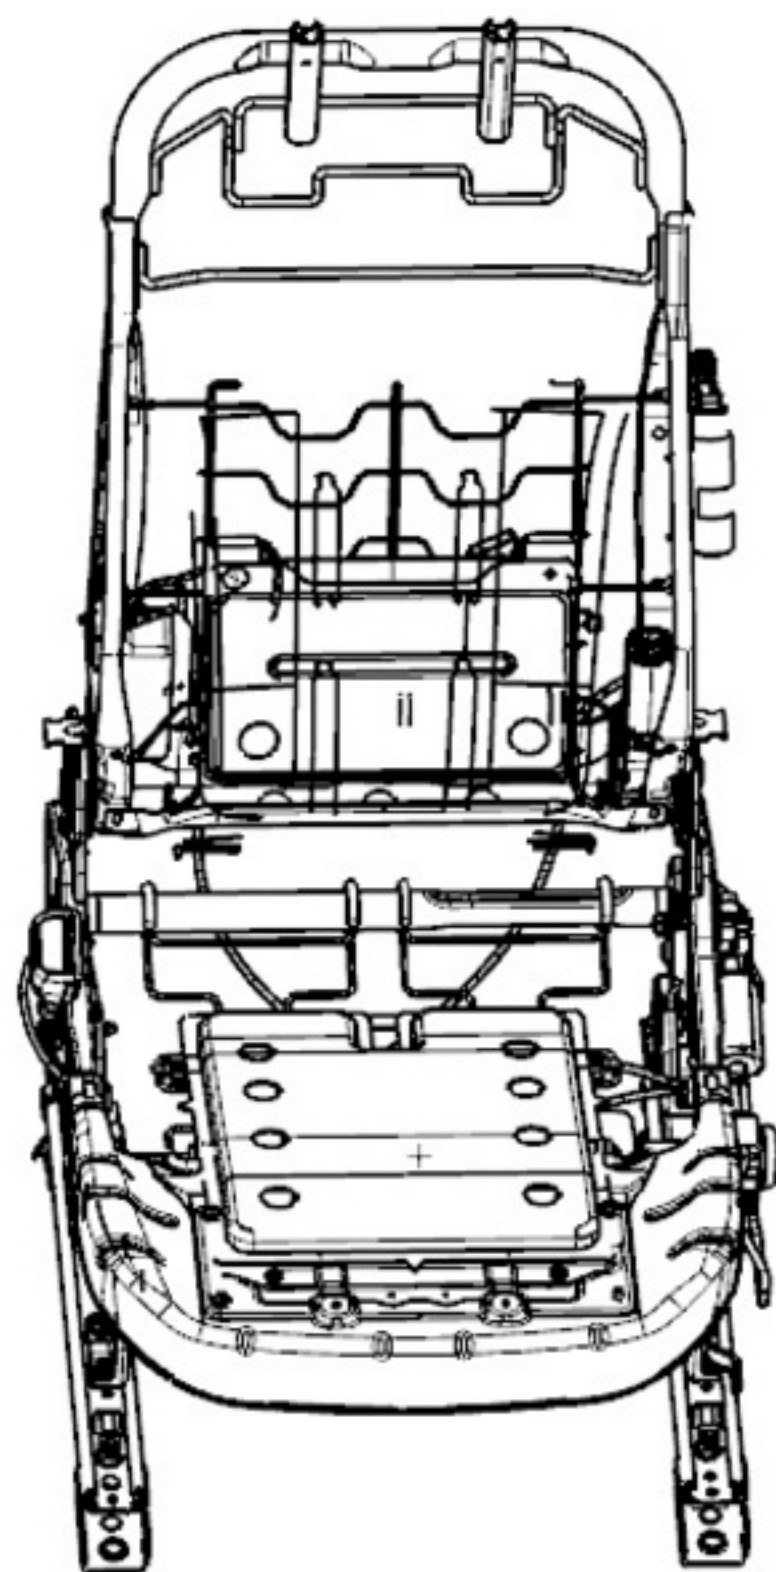

- 6) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换




1 第二排座椅的拆卸/组装

- 1) 如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下第二排座椅。

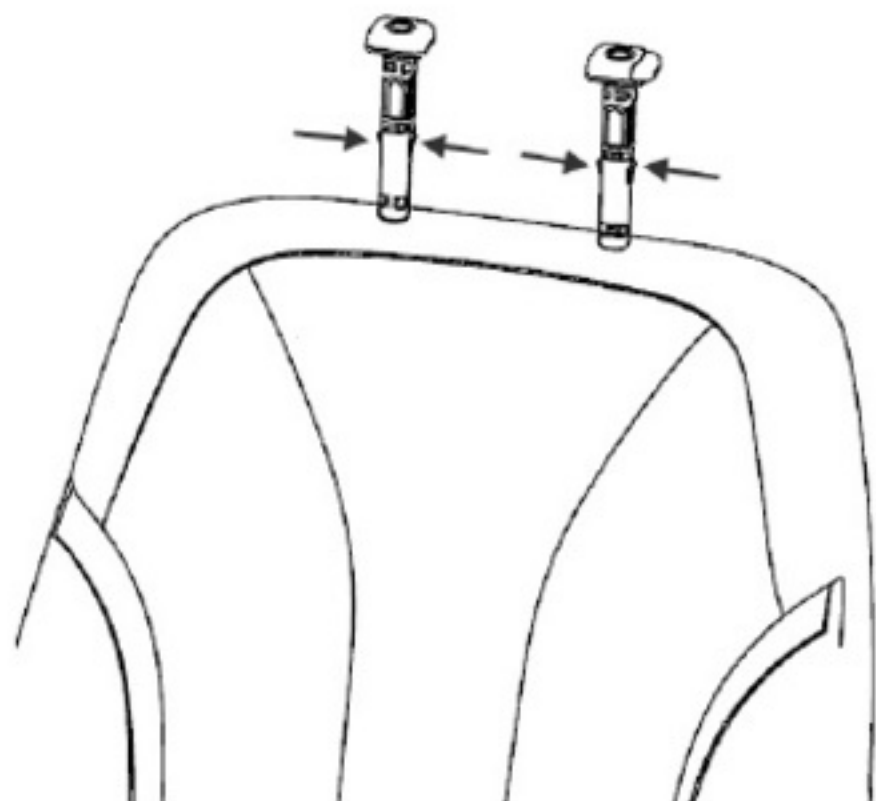

- 5) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 6) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡

除完后座椅骨架如下图

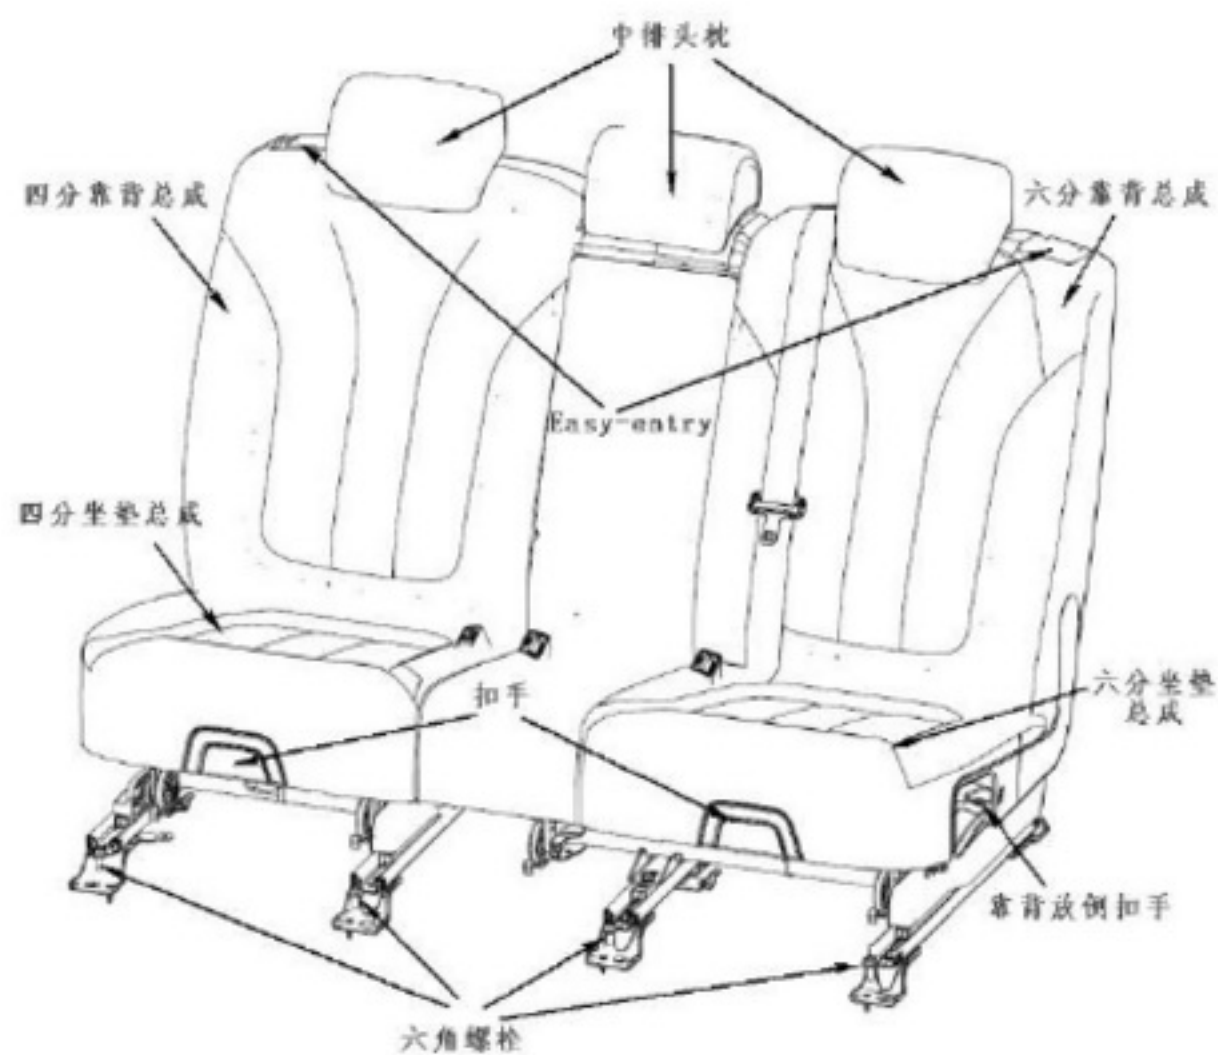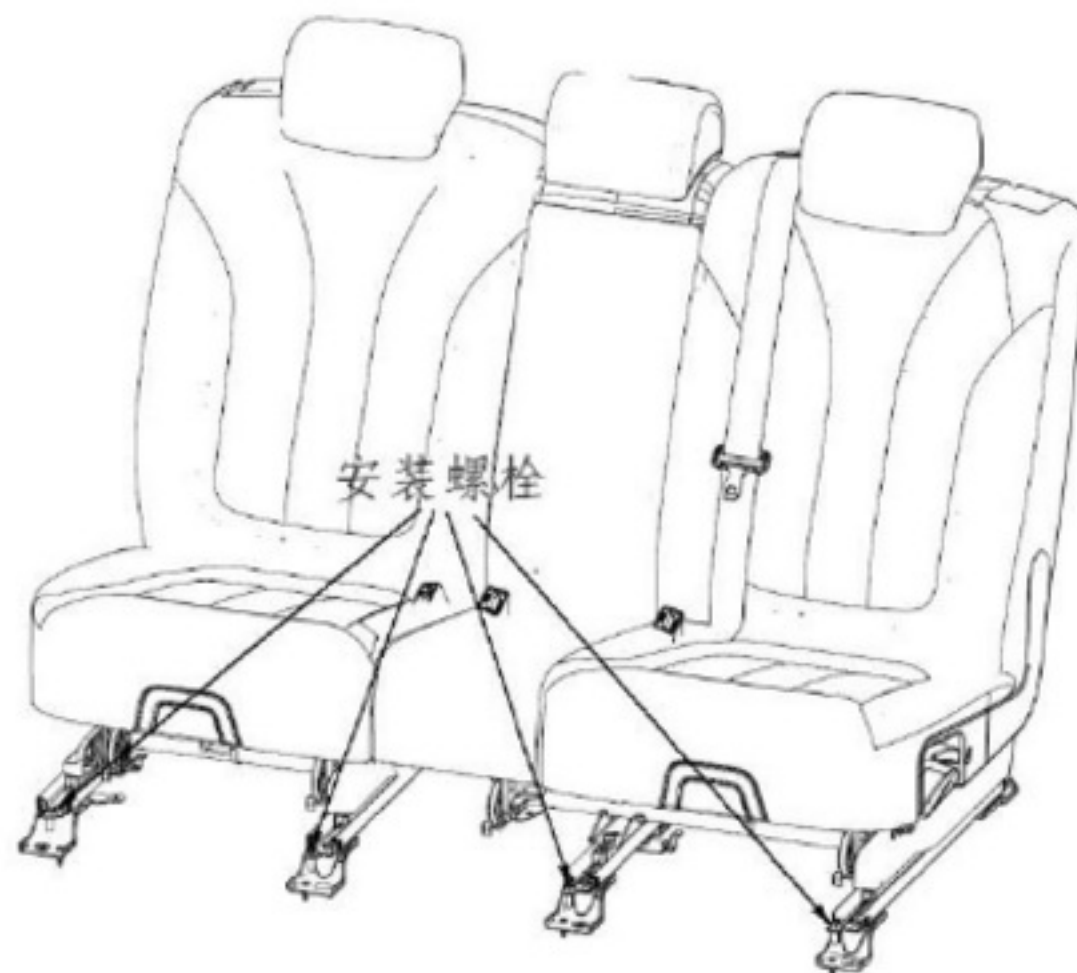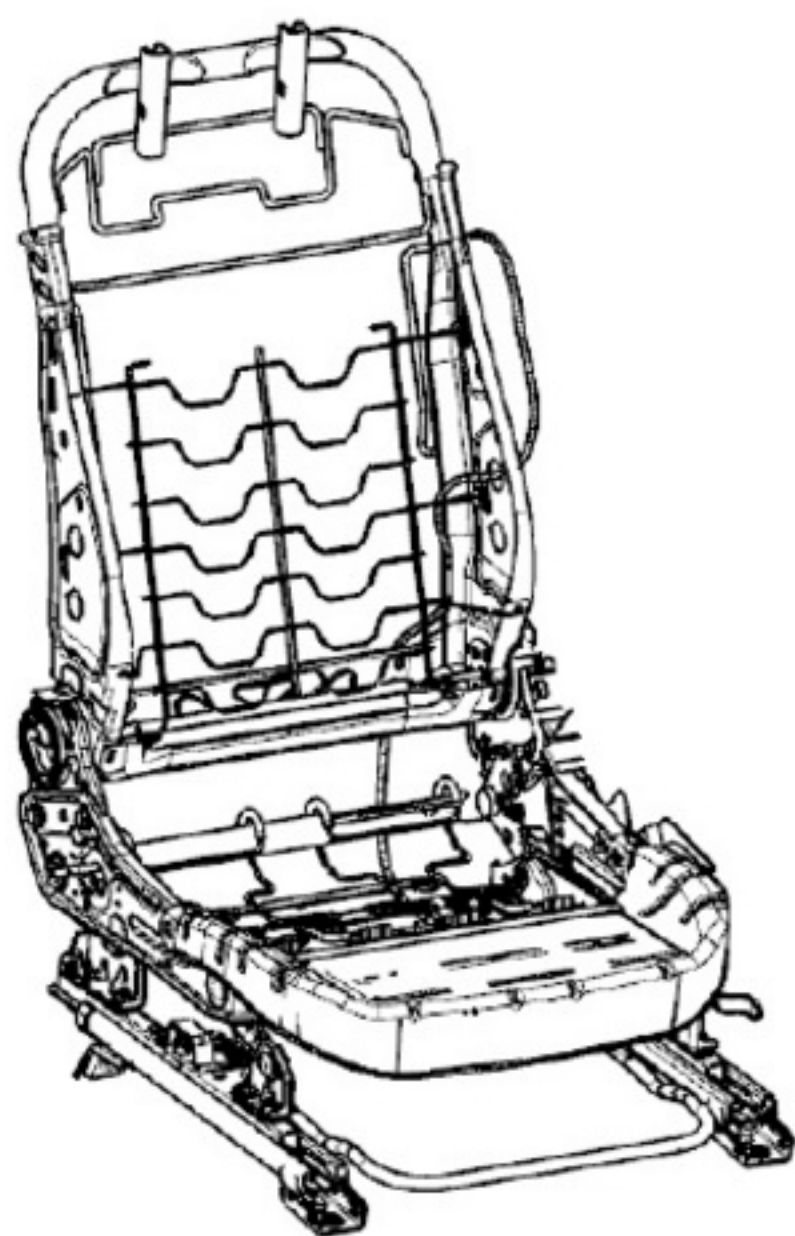


- 7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换

副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

2 第三排座椅的拆卸/组装

- 1) 如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下第三排座椅。

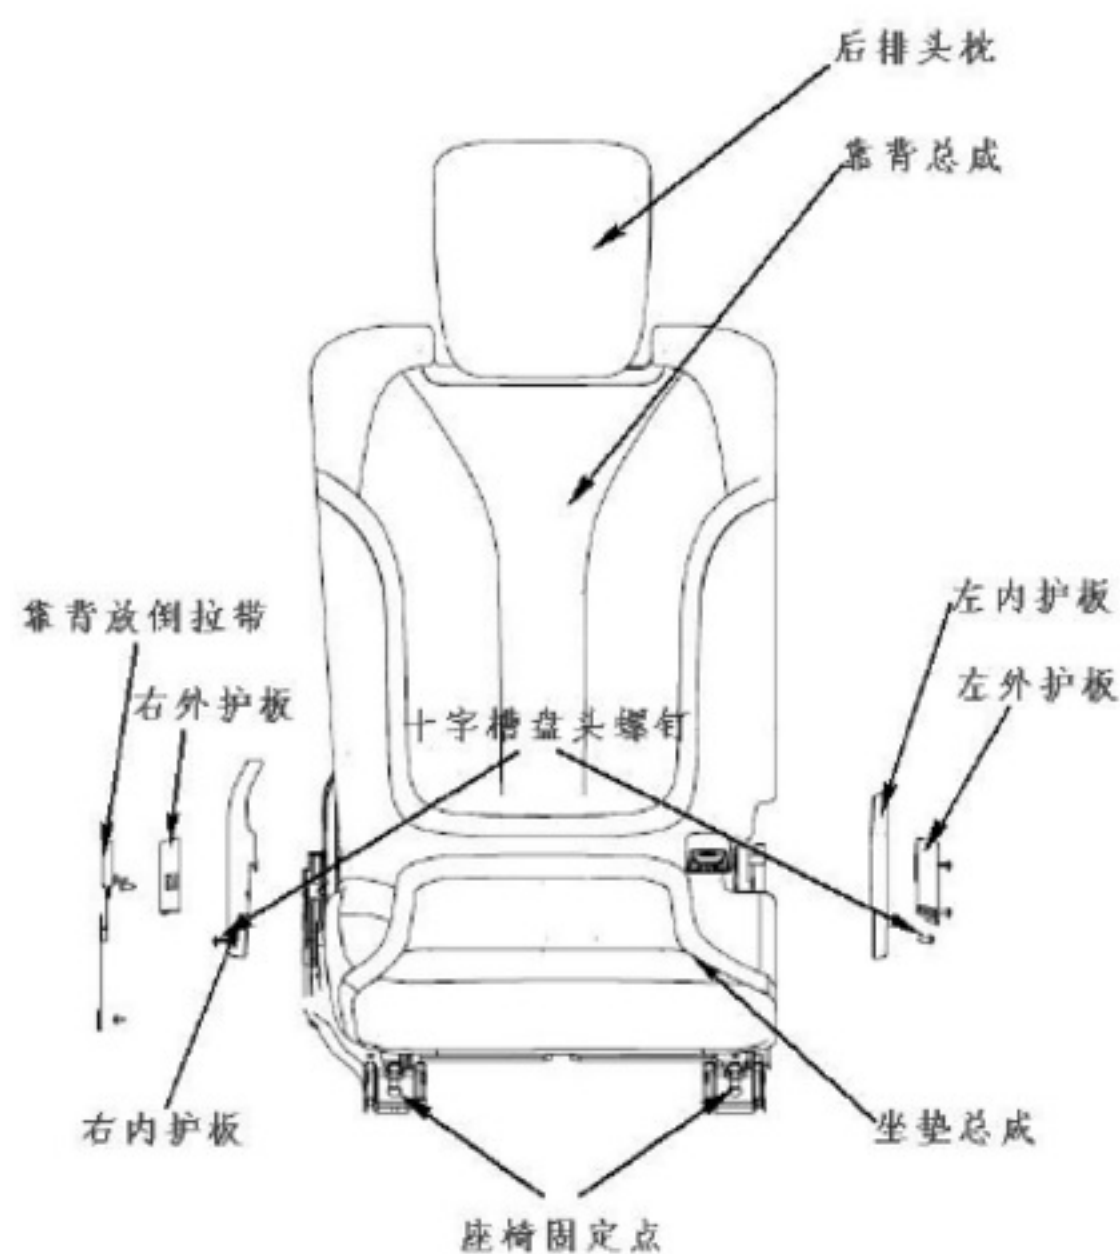

第二章 外饰件



拆装外饰件所需要的紧固件如下：




主副驾手动座椅

3.1.主副驾手动座椅的拆卸/安装



- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 主副驾座椅固定螺栓拆卸之后，座椅搬运之前，必须先拔除座椅与地板连接的电器线束，防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能；
- 手动主驾座椅有两根线束与地板连接：安全带扣线束和座椅侧气囊线束；手动副驾座椅有三根线束与地板连接：安全带扣线束/安全带未系提醒传感器(或重量传感器)和座椅侧气囊线束；
- 拔出电器线束时注意不要使气囊线束（黄色线束）短路，以免发生危险；
- 前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。

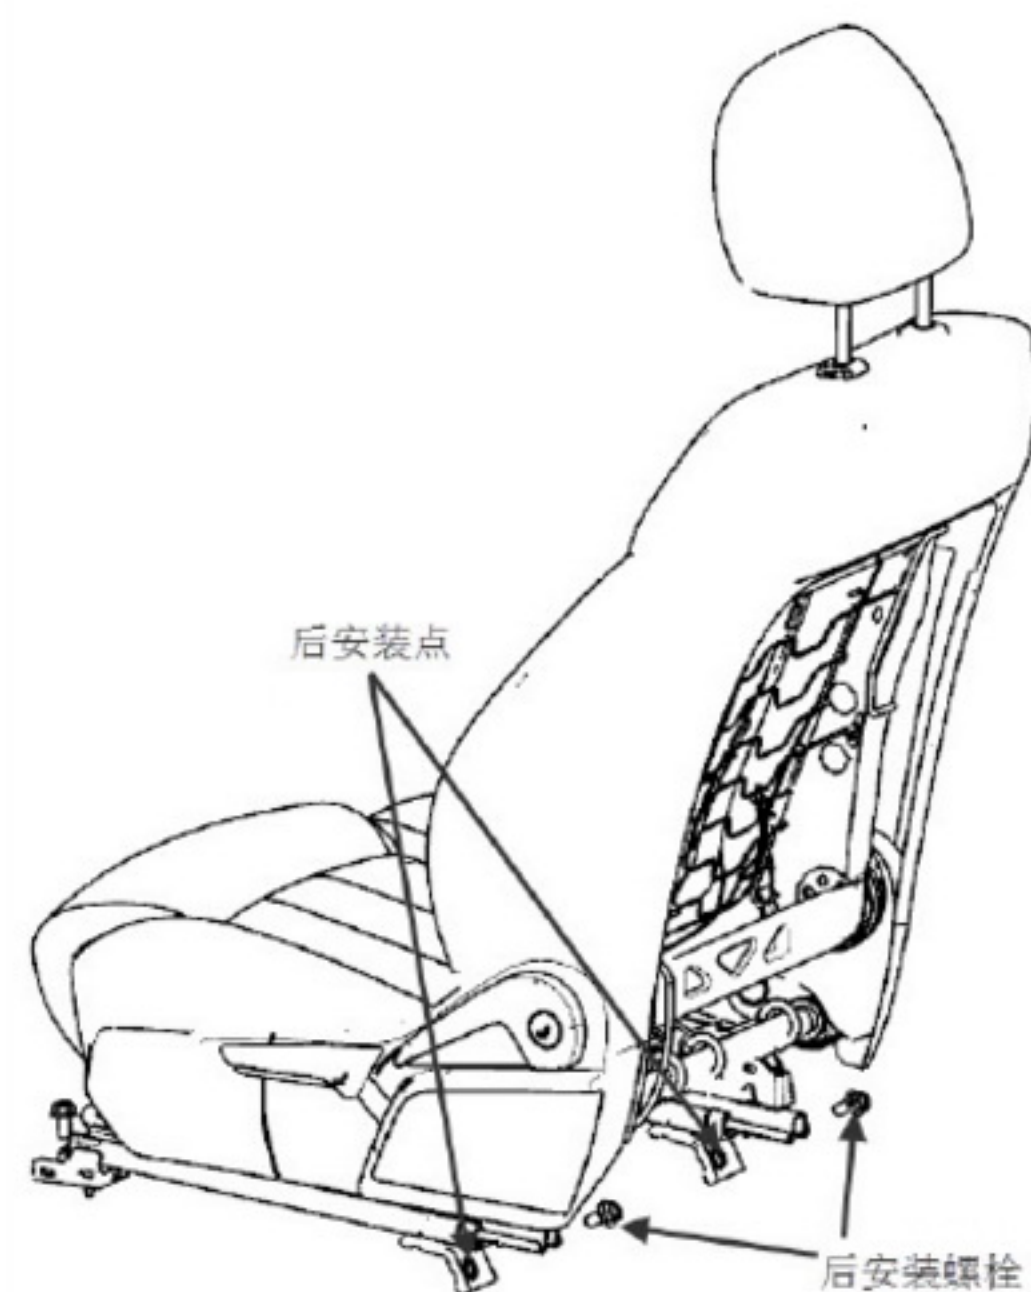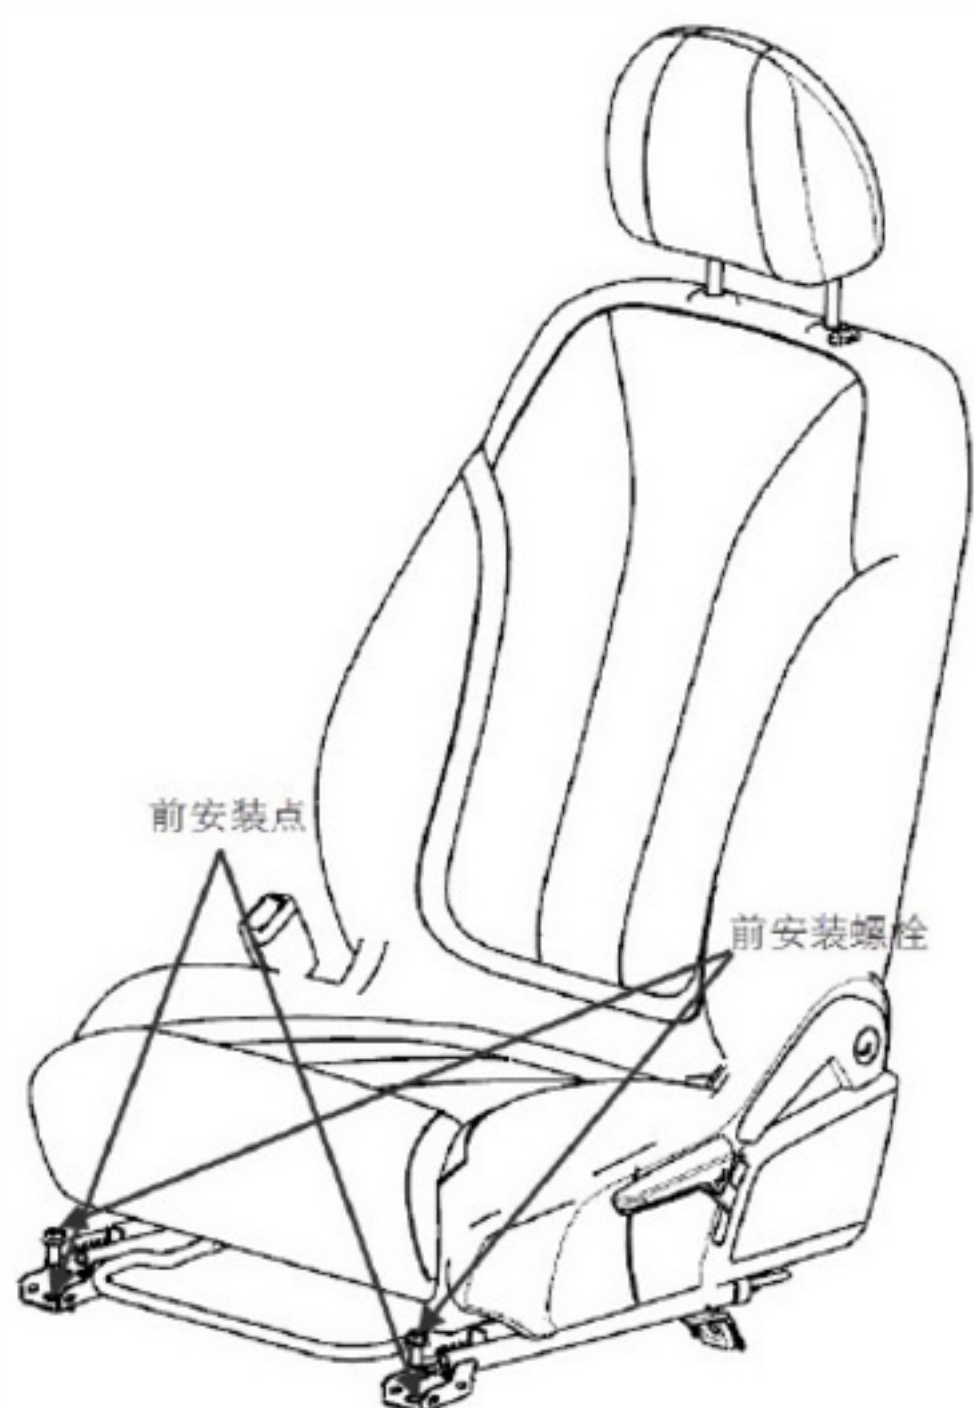


3.2.主副驾手动座椅的分解/组装

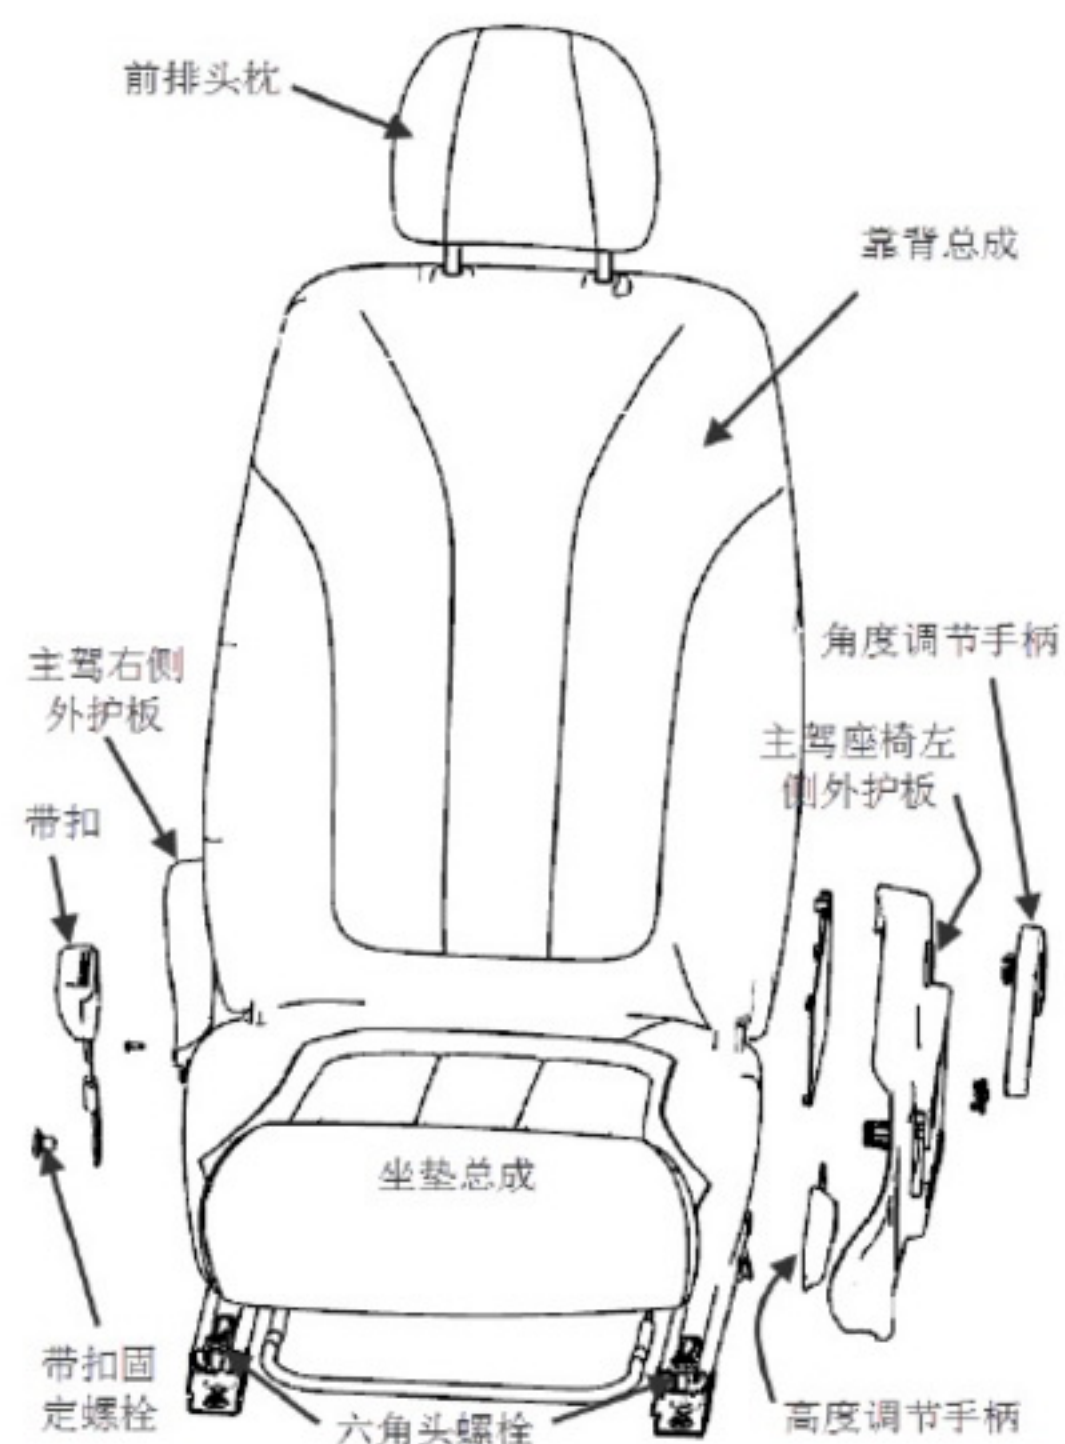

1) 拆靠背调节手柄。

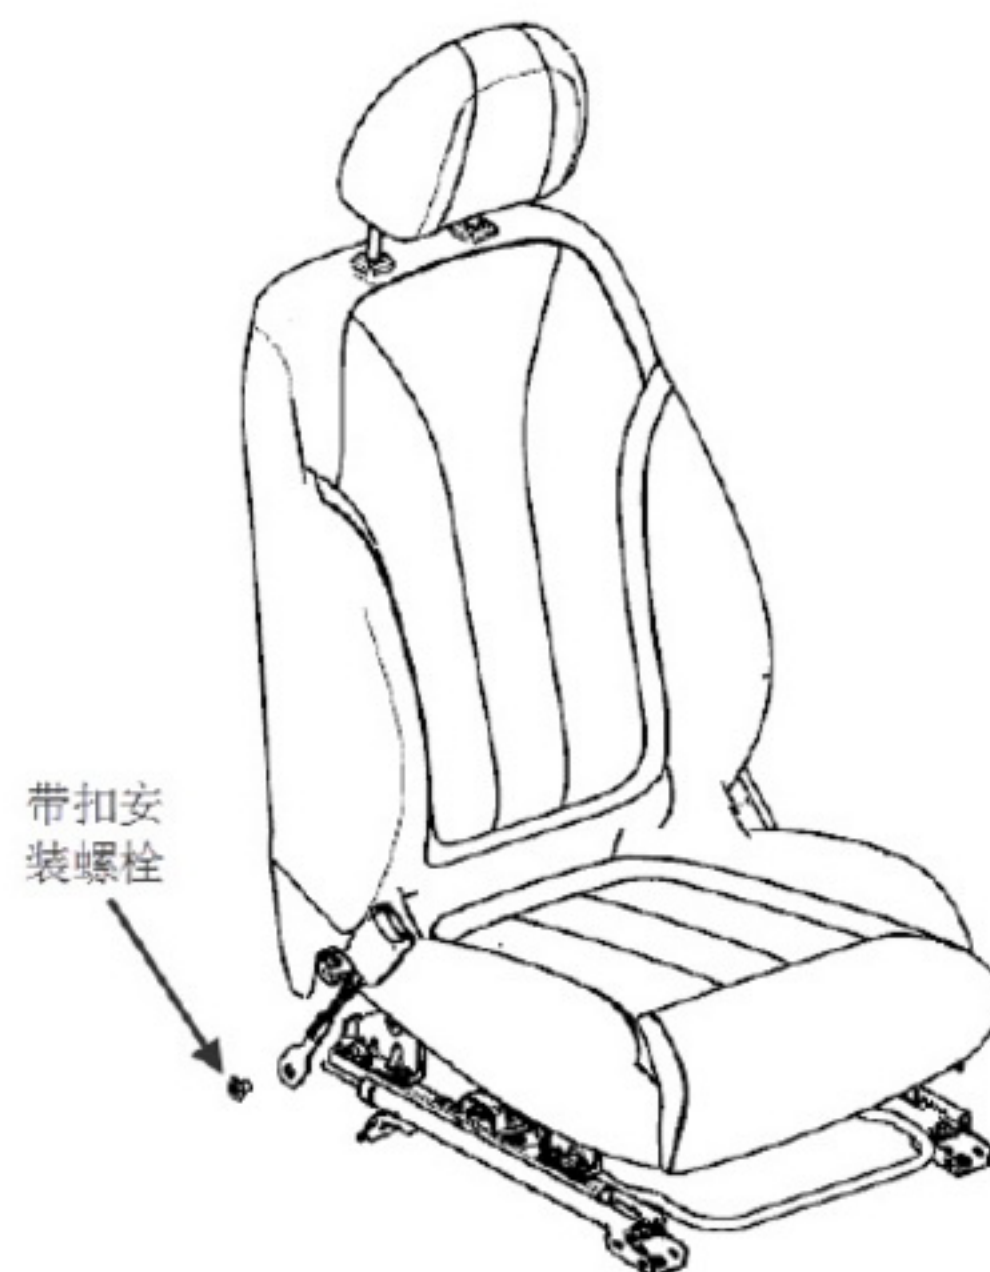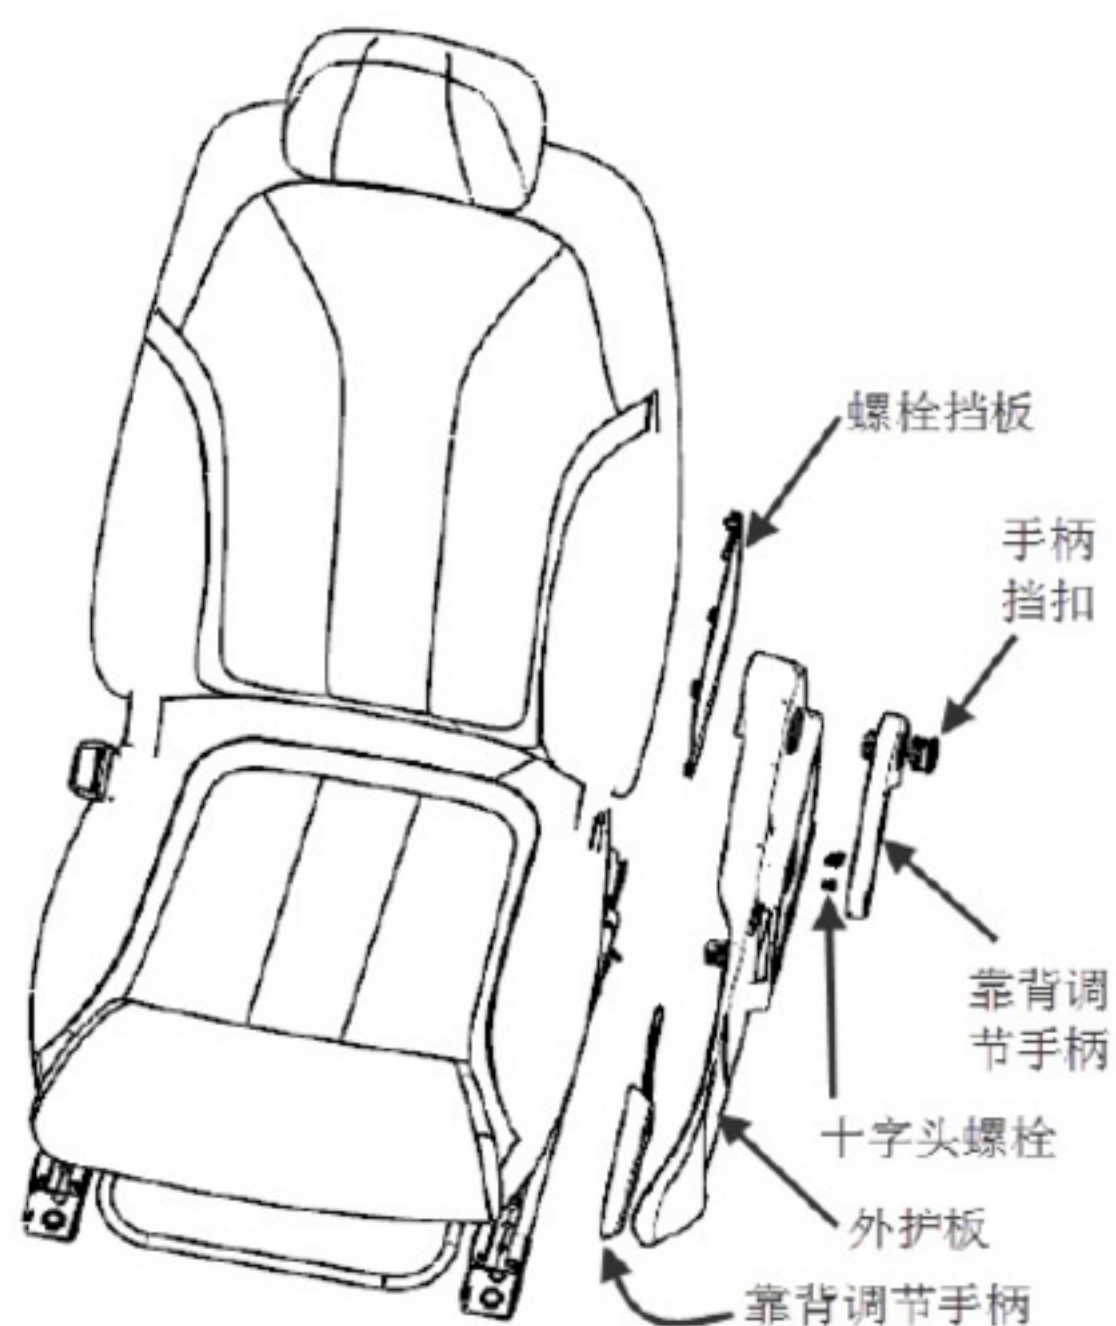

- 2) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

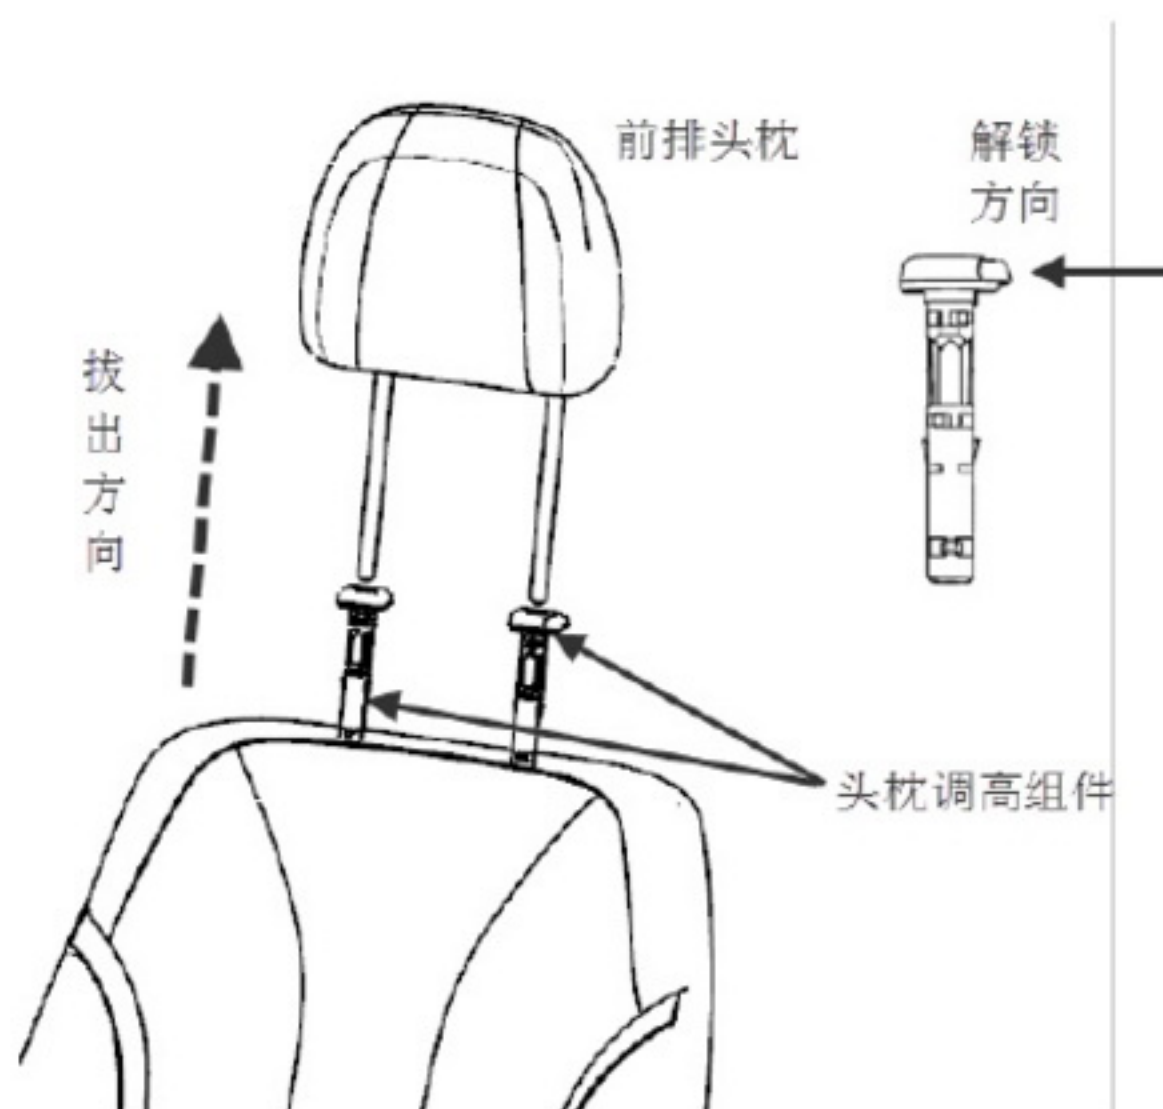

卸下带扣。在图示位置松开安全带带扣螺栓。

- 3) 拆卸主驾驶座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，取下护板。结构如下图所示(左侧护板拆卸方法与右侧一致)。



- 4) 拔出前排头枕，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。(如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。)