


第一节 进气系统


1.1 组件位置索引

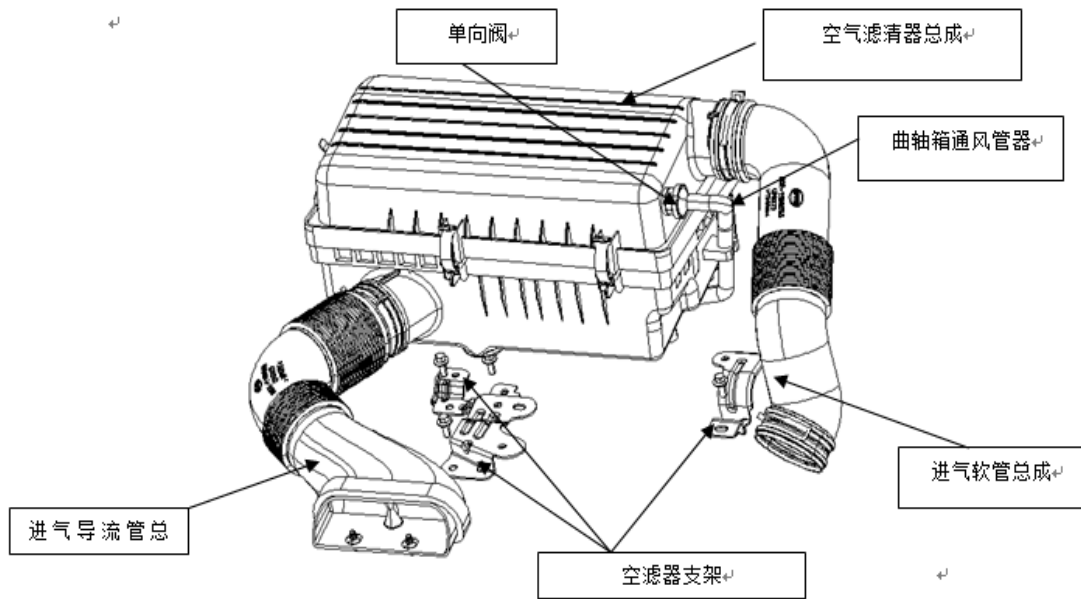

1.2 空气滤清器的更换

进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、完成进气导流管及进气软管的拆卸后，松开卡簧(3)，先后拆卸空滤上壳体(1)，滤芯(2)；
- 2、拆卸组合螺栓(4)，拆下单向阀(5)，曲轴箱通风管(7)，然后拆下空滤器下壳体(9)；
- 3、拆下六角法兰面螺栓(8)，拆卸空滤器支架(7)；
- 4、与拆卸相反顺序安装各零部件。

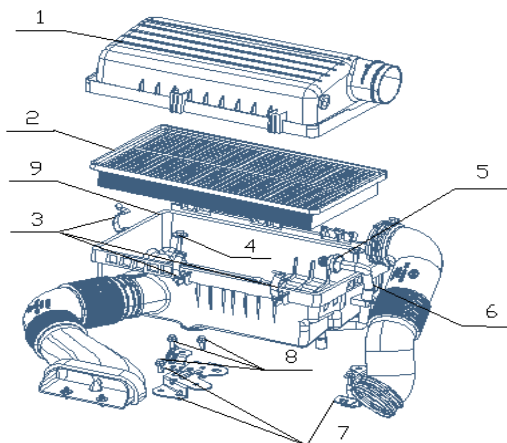

进气系统空气滤清器

1.3 空气滤清器滤芯的更换

进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是首次18500公里更换，之后每隔22500公里更换一次，建议每行驶5000公里清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管及发动机节气门，也不要让灰尘沾到滤芯的上表面。

更换步骤：

- 1、松开卡簧(3)；
- 2、打开空气滤清器上壳体(1)，取出空气滤清器滤芯(2)；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。