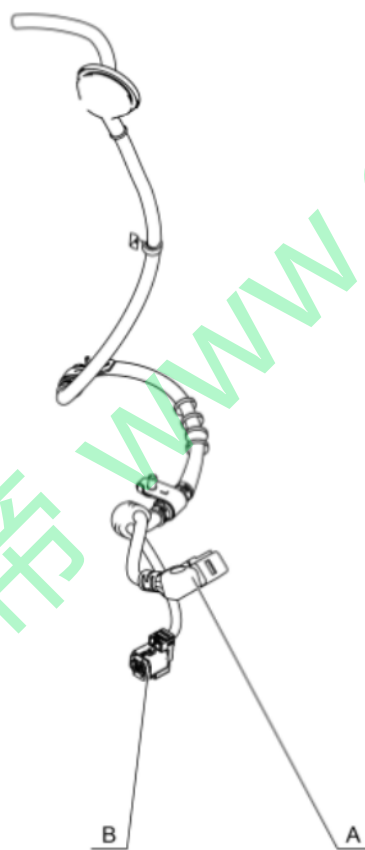


18、左后 EPB 及轮速传感器小线



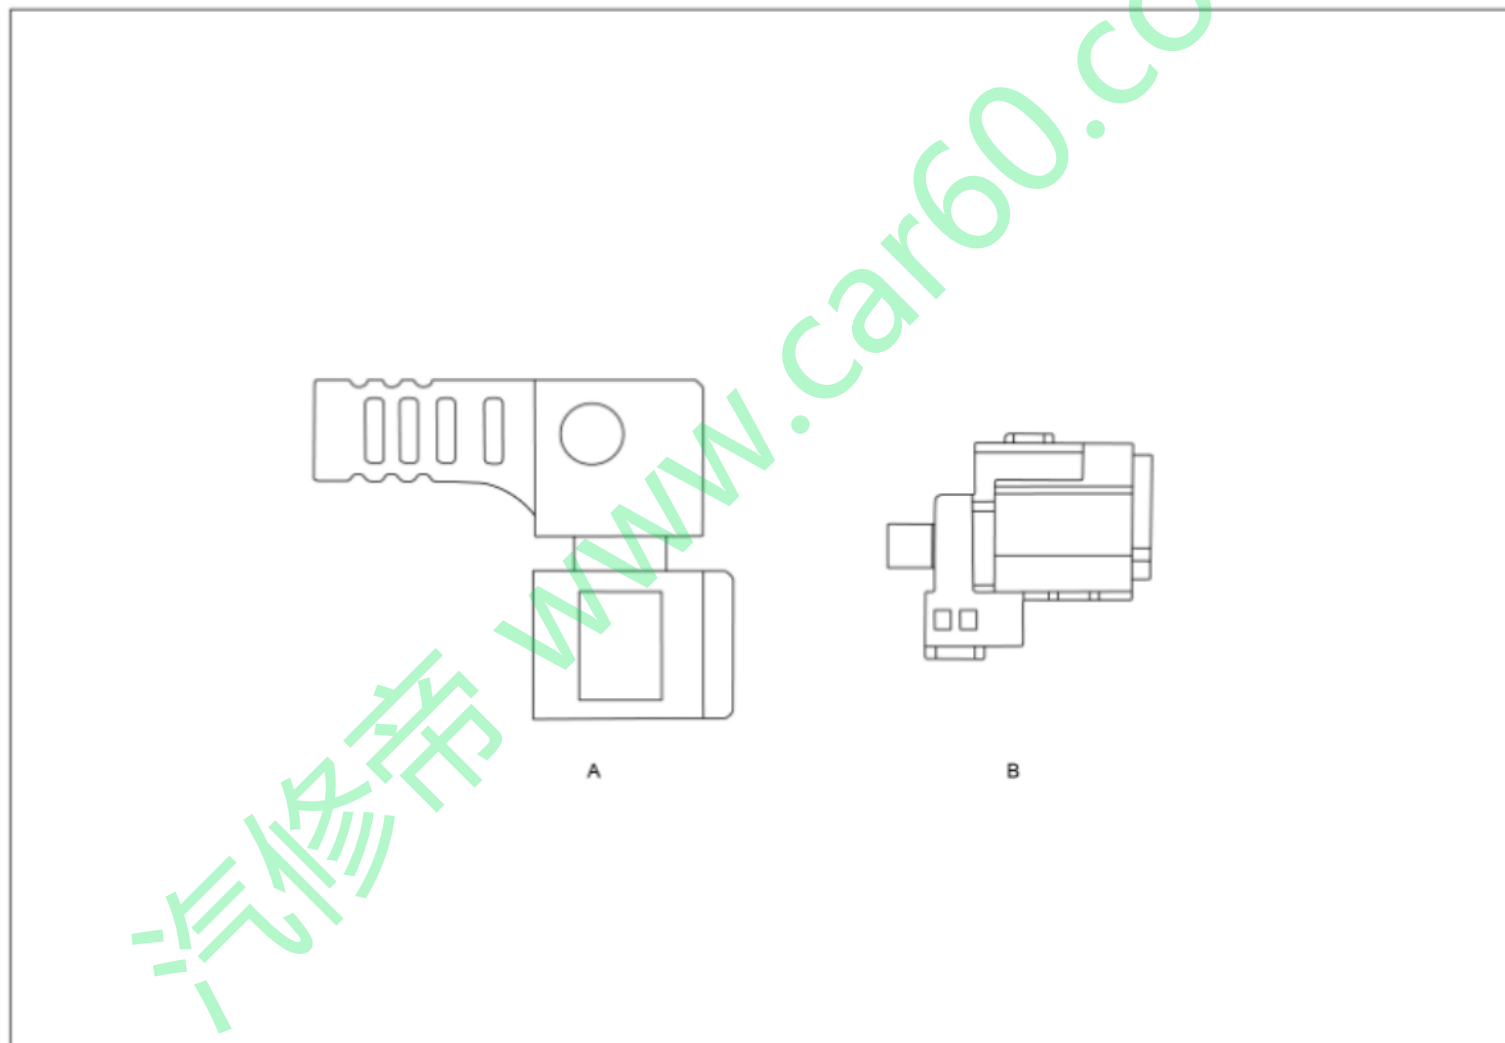


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A	接电机			无零部件 编号
02	B	接轮速传感器			无零部件 编号