



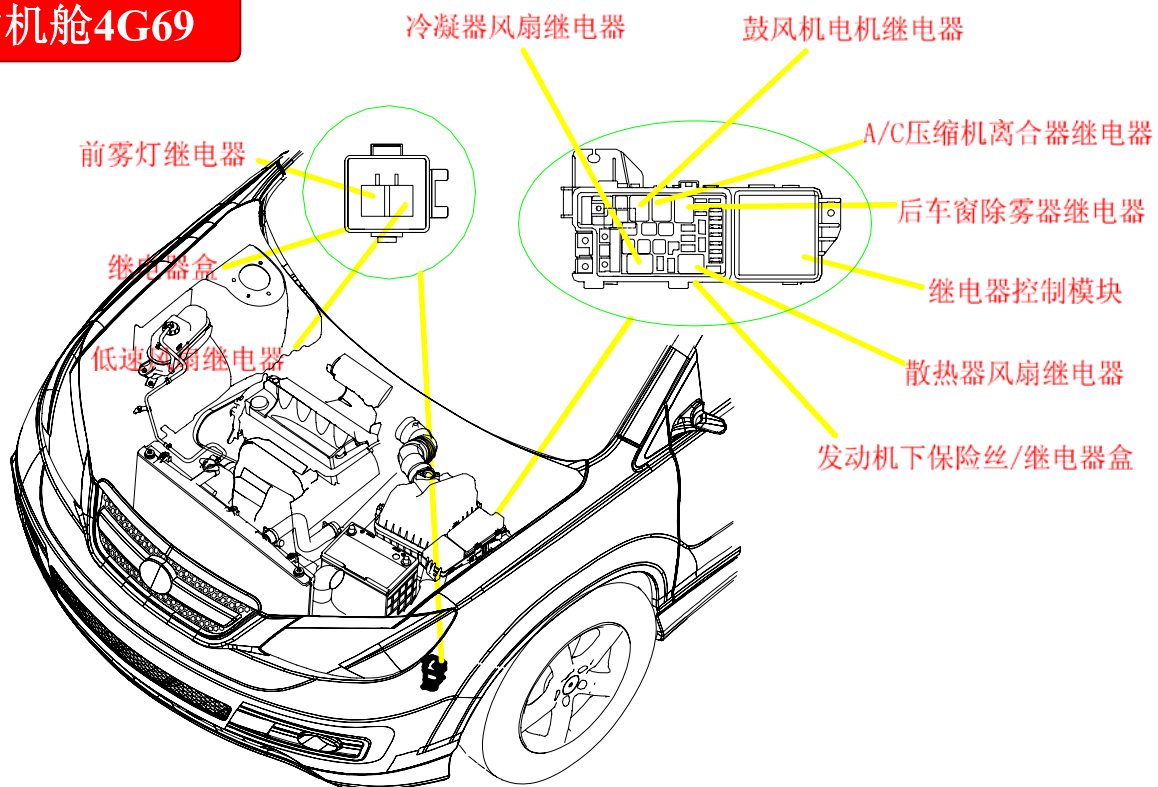


## 发动机舱4G69

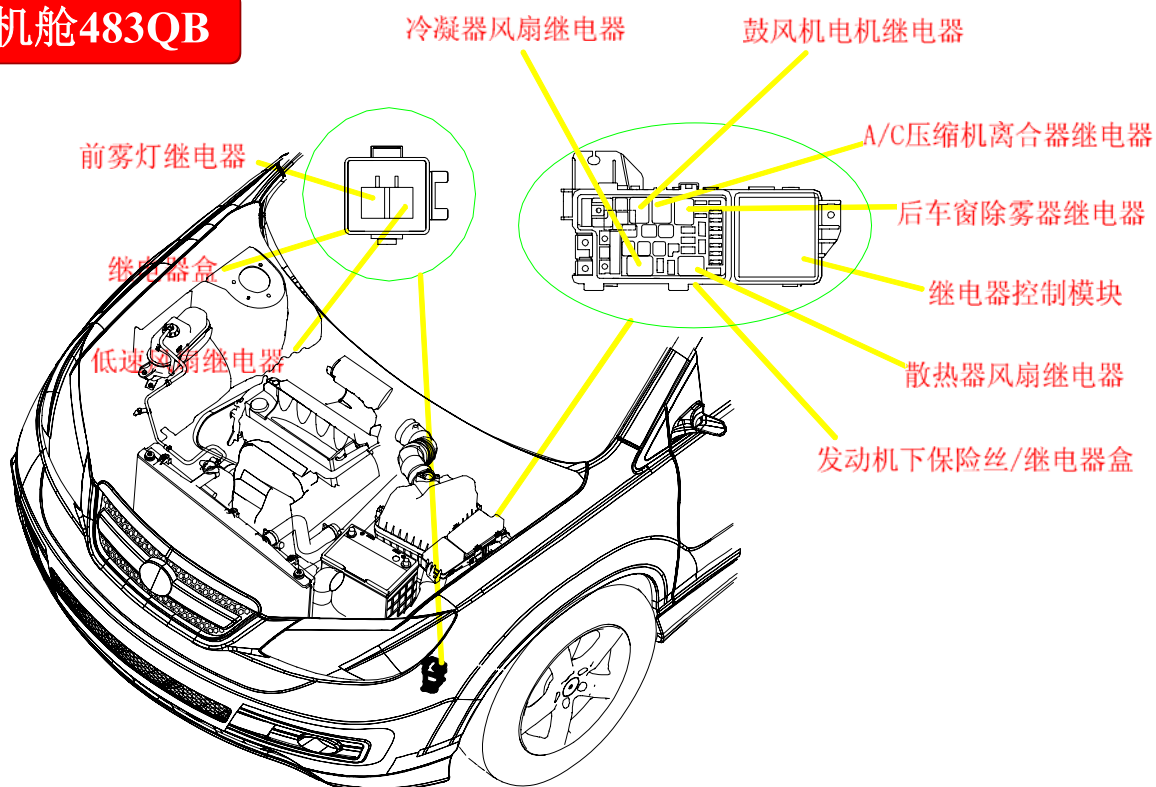


## 发动机舱483QB




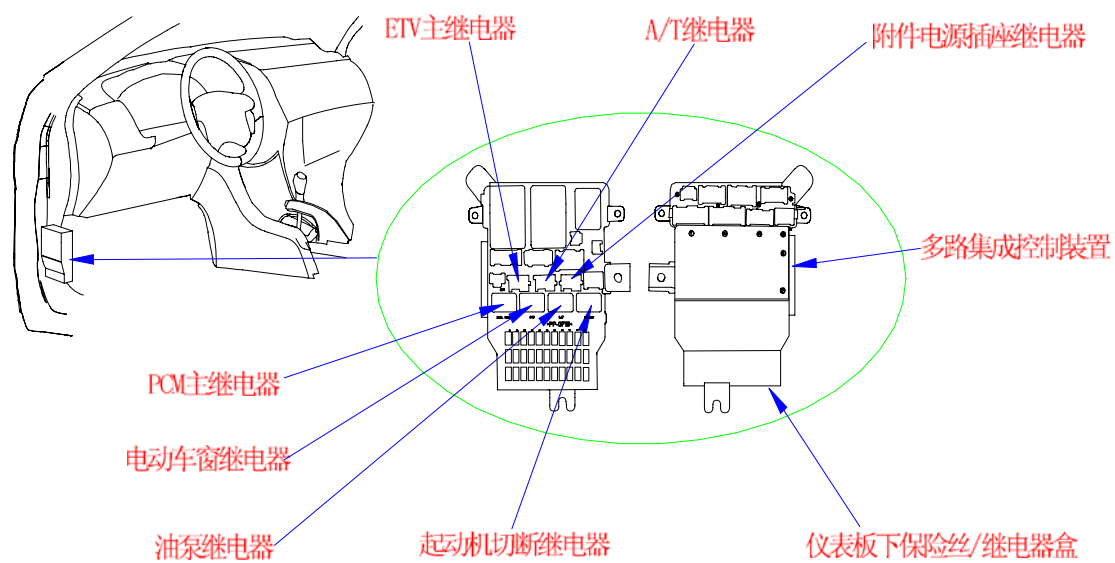

## 仪表板483QB

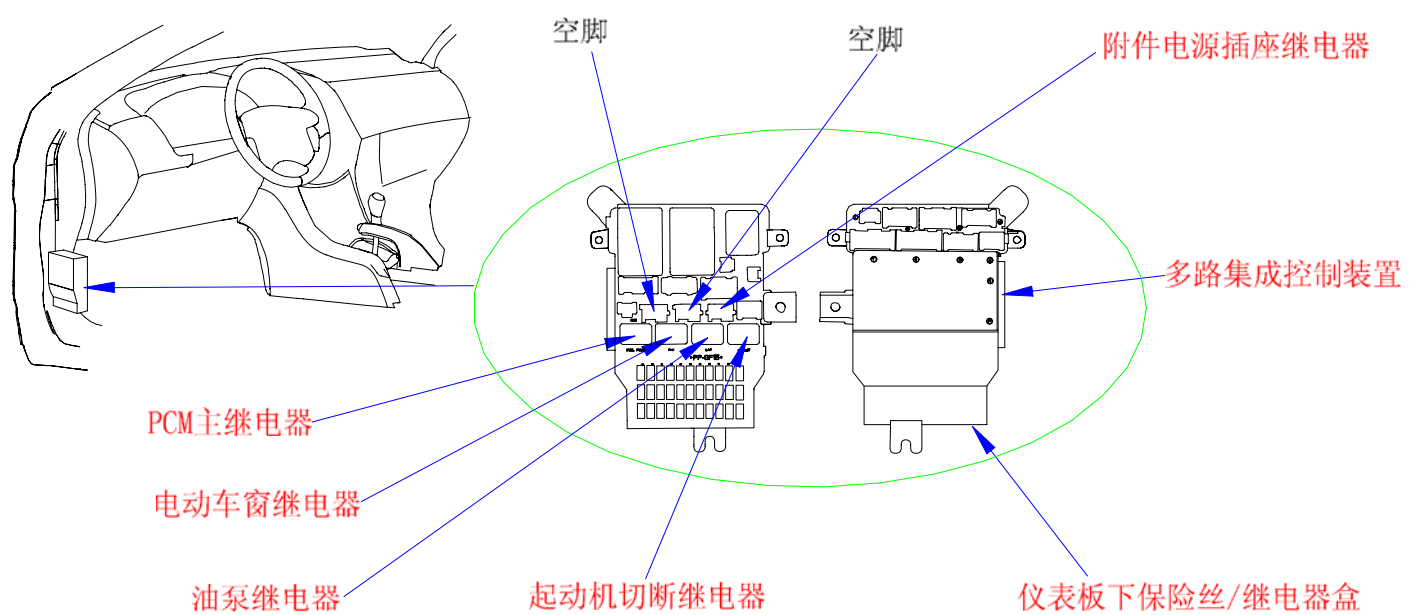

## 仪表板续

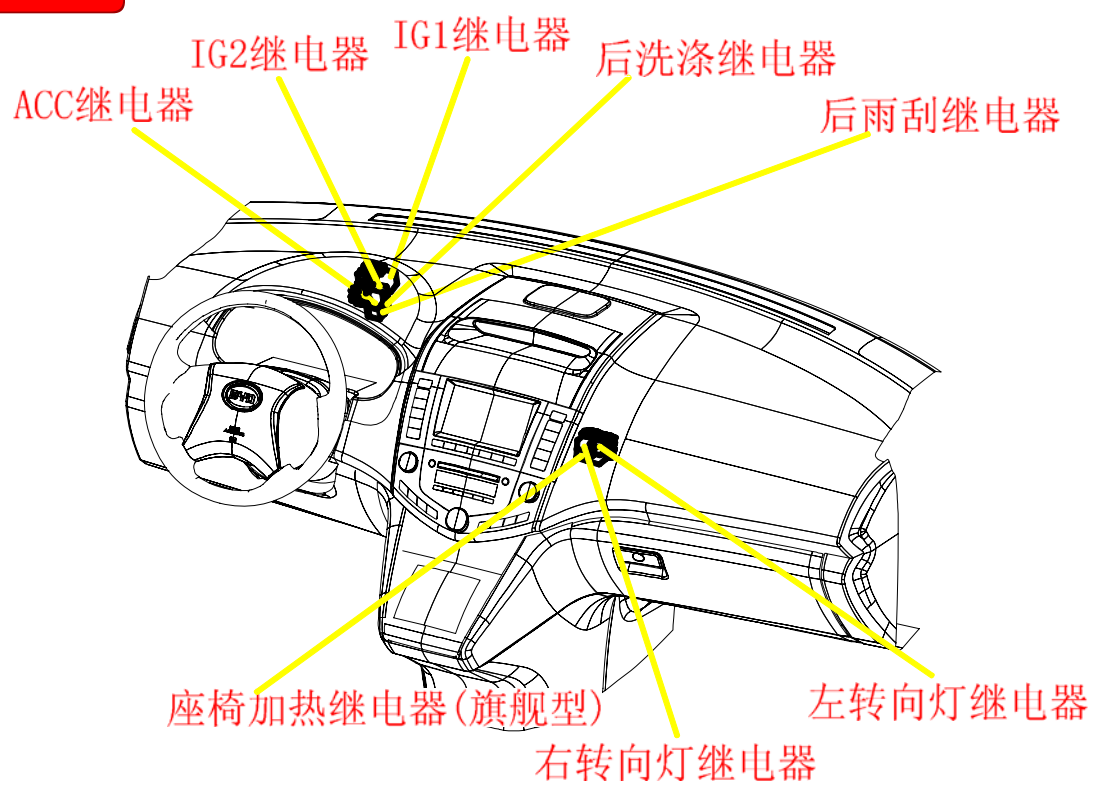

---

2


配电箱继电器


## 前舱配电盒继电器索引

插座	参考号	端子	连接到
A/C 压缩机离合器继电器	2	4	
A	17		未使用
B	7		未使用
鼓风机电机继电器	1	4	
C	8	2	前舱线束
冷凝器风扇继电器	14	4	
D	5	9	前舱线束
E	4	16	前舱线束
F	9	20	前横梁线束
G	6	2	前舱线束
H	10	14	前横梁线束
I	12	10	前舱线束
J	11	5	前舱线束
散热器风扇继电器	13	4	
后车窗除雾器继电器	3	4	
X327	15		发动机线束
X328	16		发动机线束




## 前舱配电盒继电器位置图

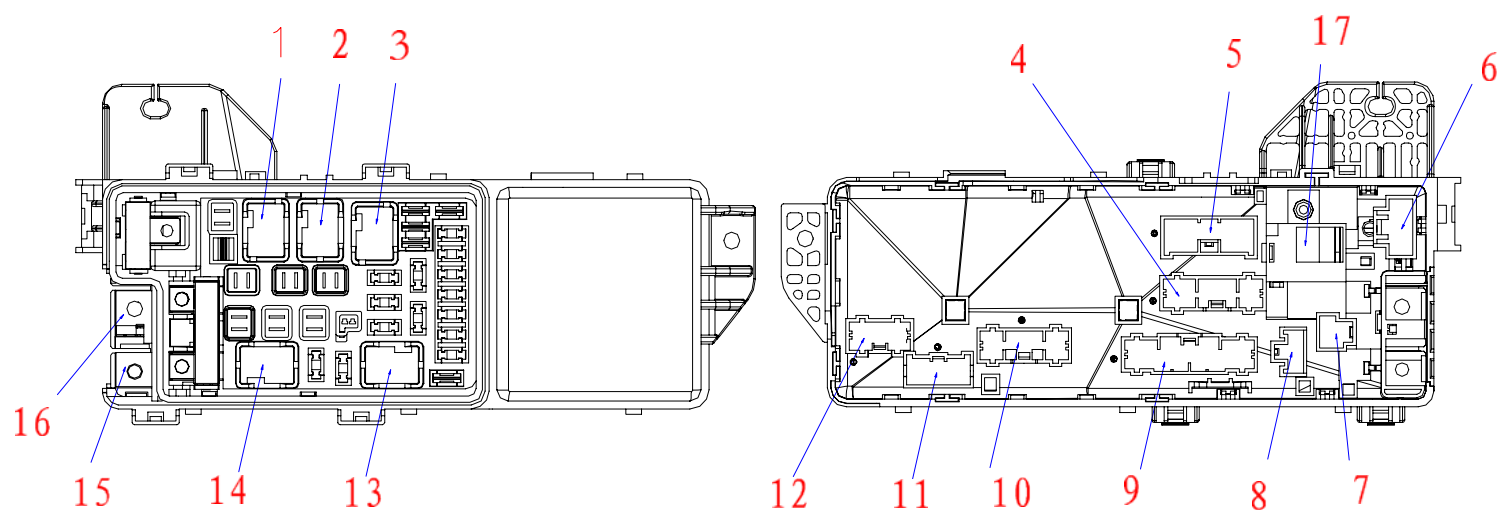


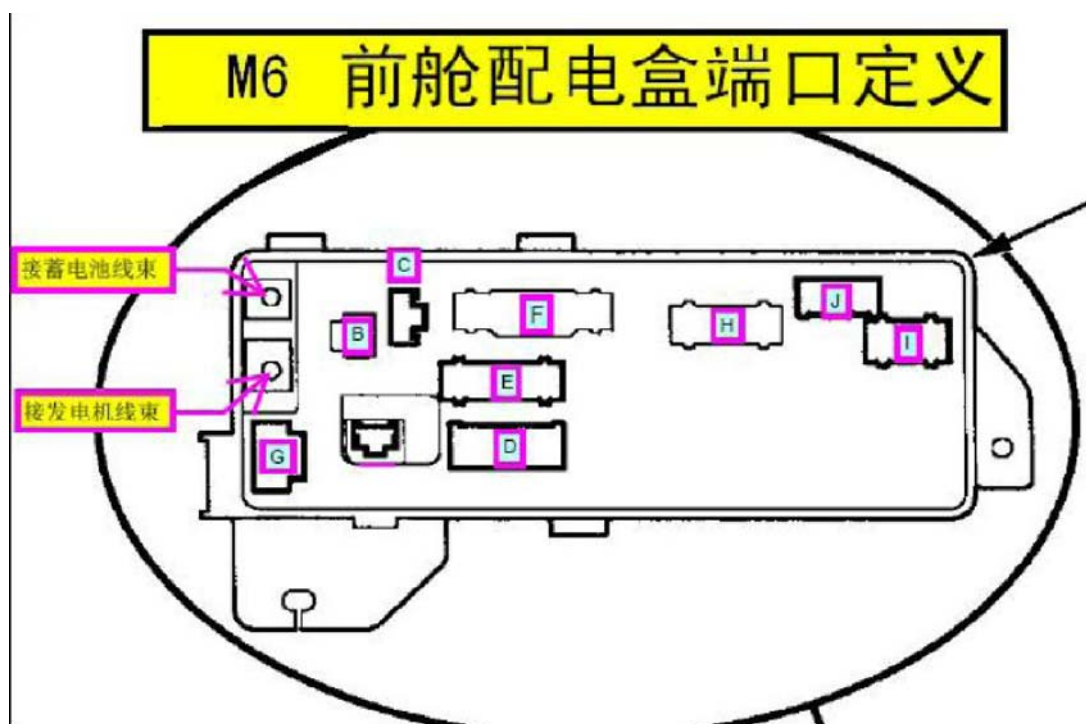

## 仪表板下插接器位置图

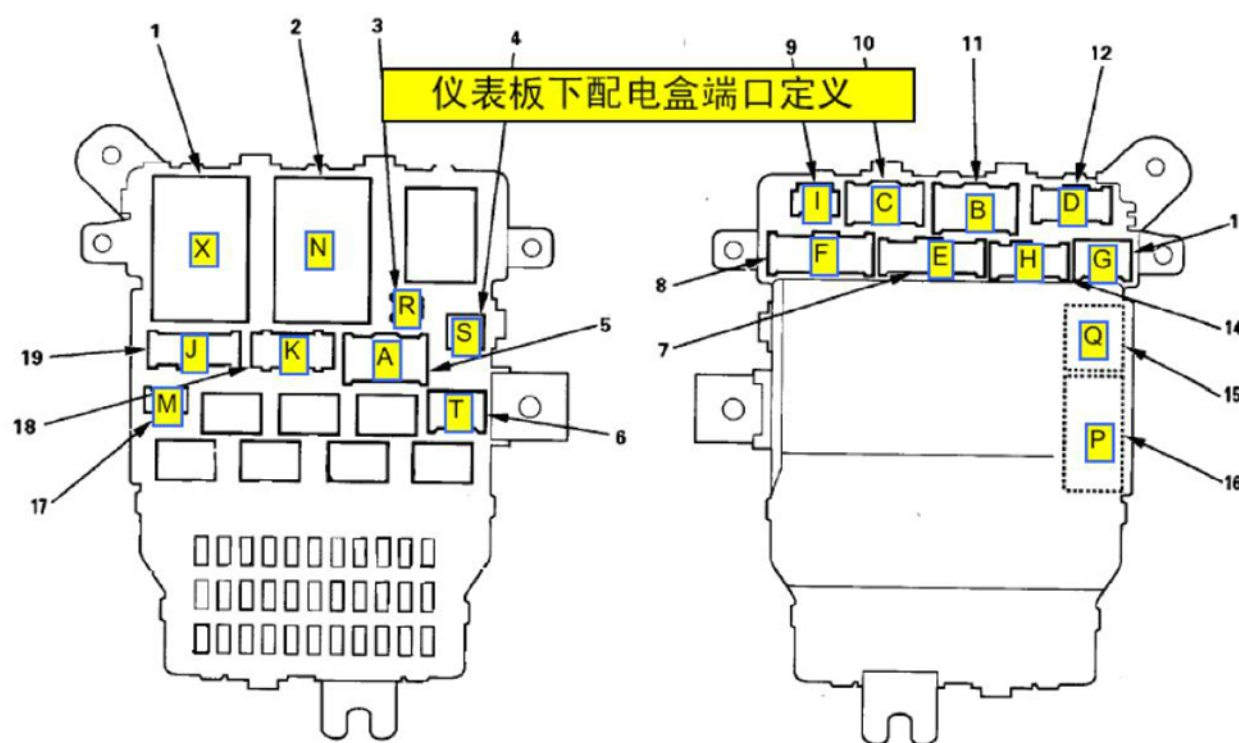

## 仪表板下插接器位置图

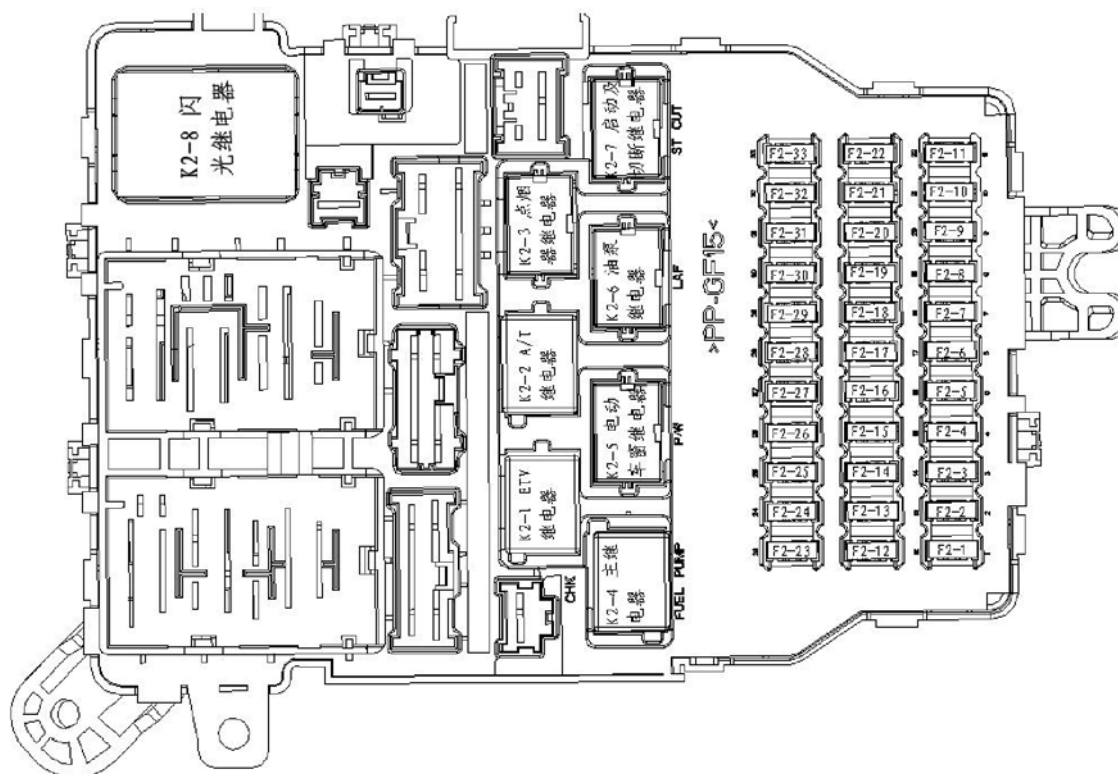

一路同驰骋



比亚迪汽车  
BYD AUTO

