





# 8、仪表板线束 I

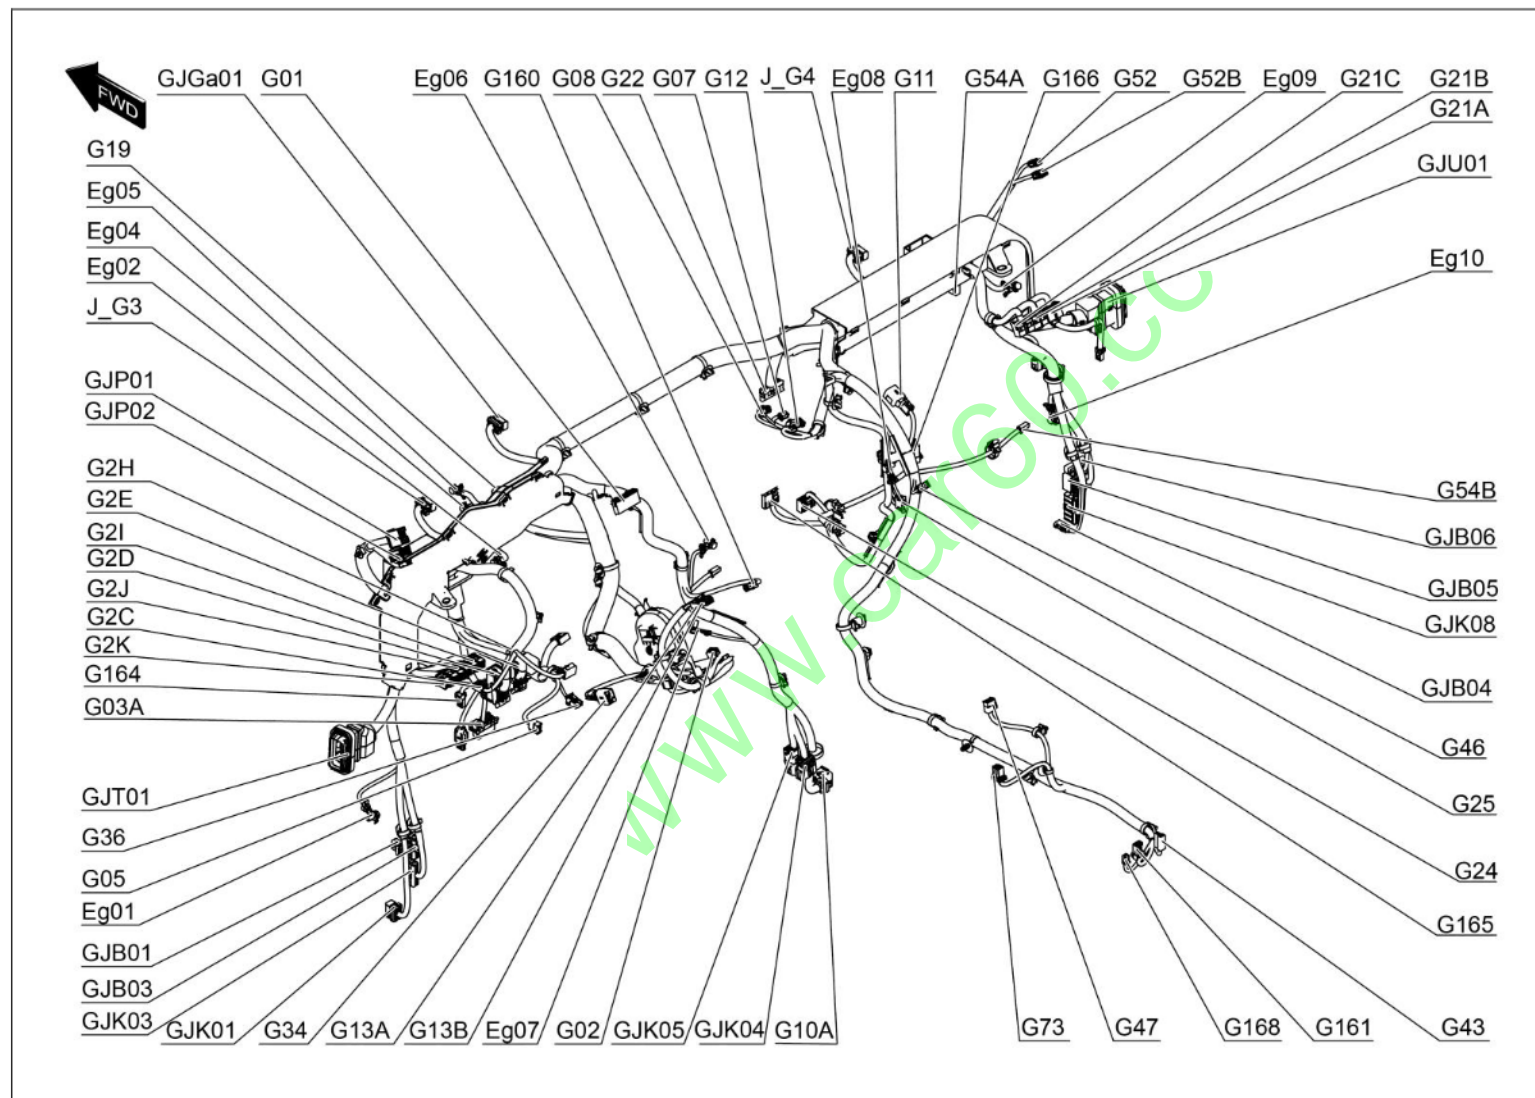


## 8.1 接插件引脚图

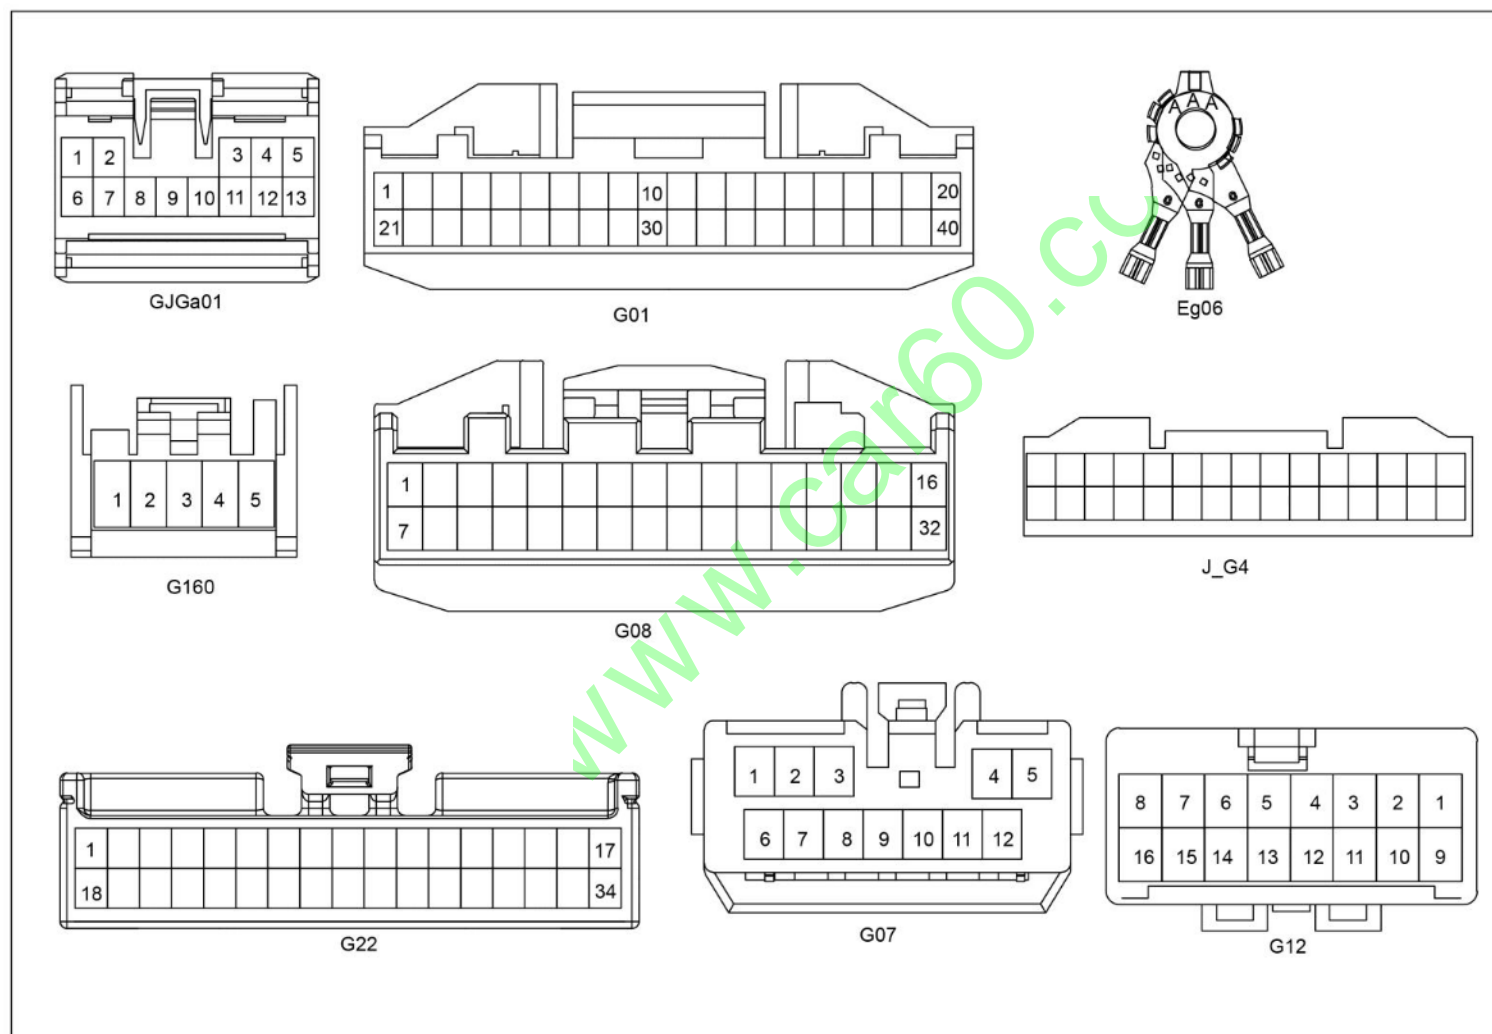

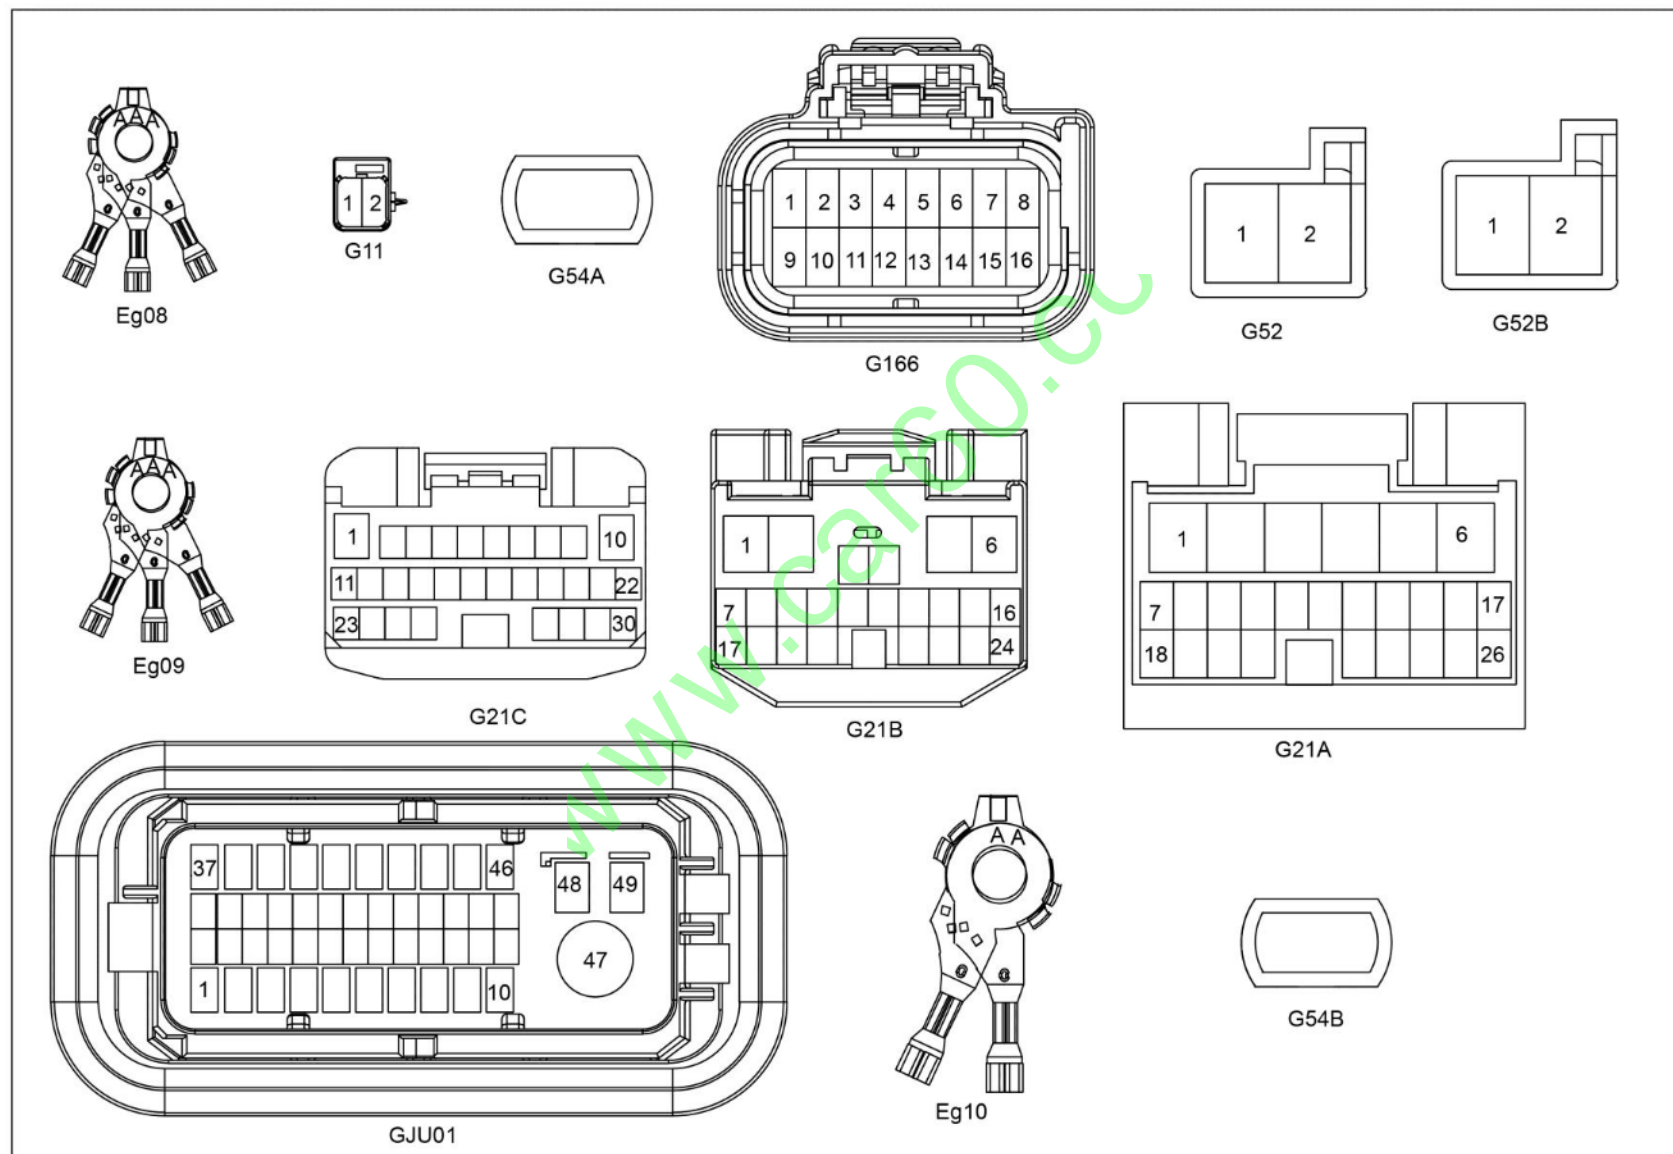

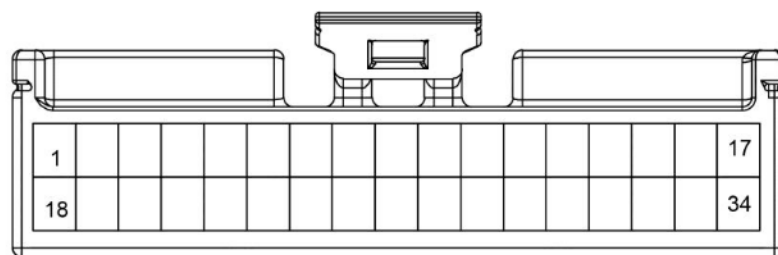


GJB06

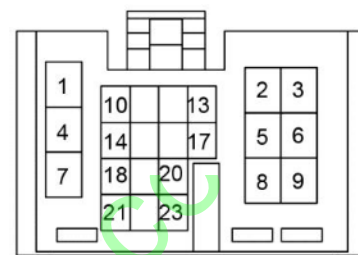


GJB05




G46

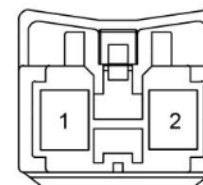


G25

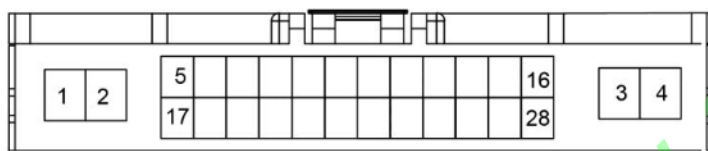


GJK08

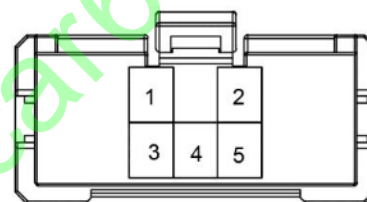


GJB04

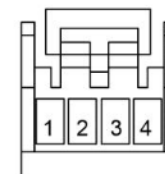


G165




G43

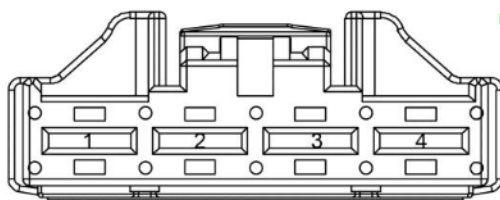


G24

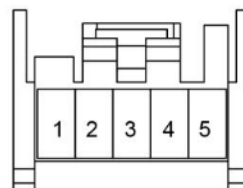


G161

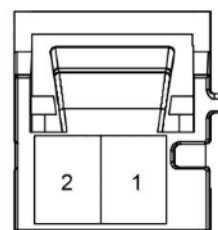


G168

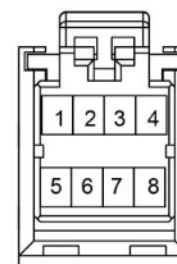


G73

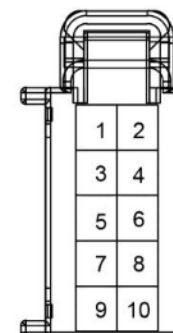

G47

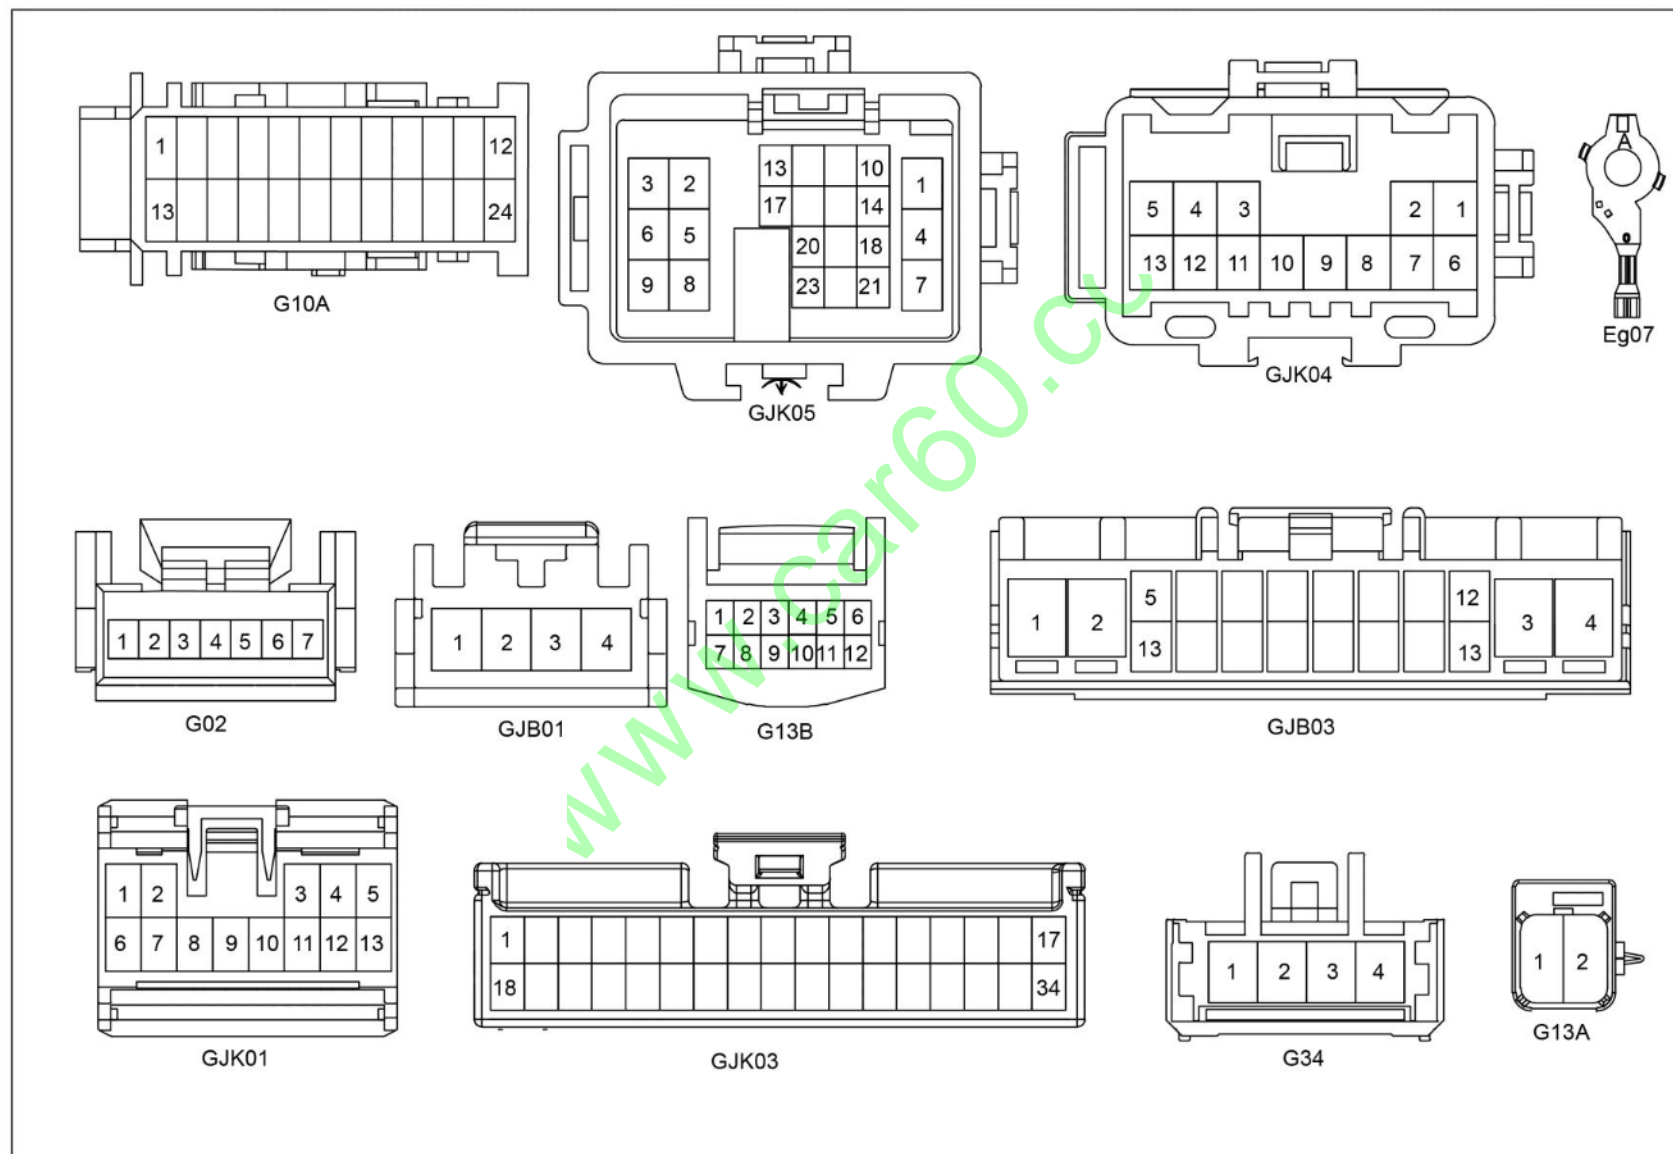

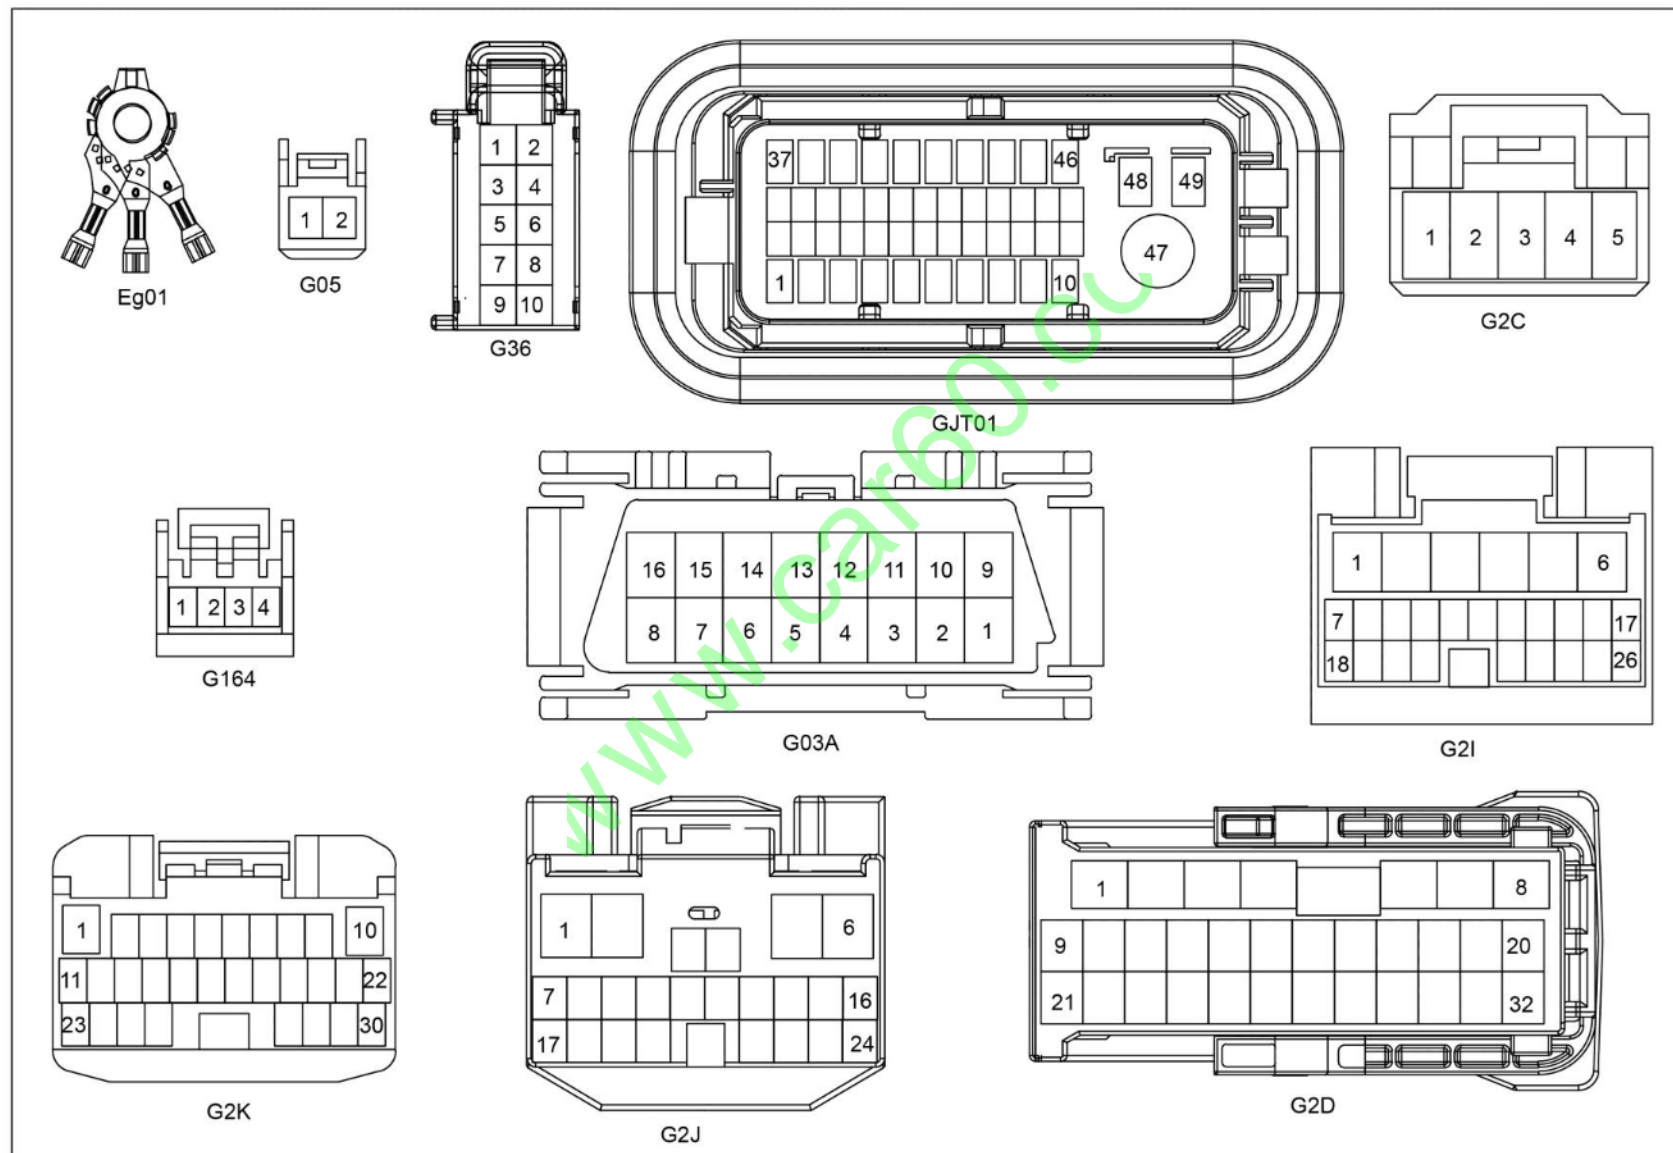

Eg02



## 8.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJGa01	接仪表板线束 II			
02	G01	接组合仪表			
03	Eg06	接 6#搭铁			
04	G160	接电机旋转 PAD			
05	G08	影像集成模块 M2			
06	G22	接空调小线			
07	G07	影像集成模块 M1			
08	G12	接 PAD			
09	J_G4				无名称
10	Eg08	接 8#搭铁			
11	G11	接 PAB			
12	G54A	接杂物箱灯开关			
13	G166	接前 PTC 风加热器			
14	G52	接终端电阻			
15	G52B	接终端电阻			
16	Eg09	接 9#搭铁			
17	G21C	接空调 ECUC □			
18	G21B	接空调 ECUC □			





19	G21A	接空调 ECUC 口			
20	GJU01	接右前门线束			
21	Eg10	接 10#搭铁			
22	G54B	接杂物箱灯开关			
23	GJB06	接前舱线束			
24	GJB05	接前舱线束			
25	GJK08	接地板线束			
26	GJB04	接前舱线束			
27	G46	接杂物箱灯			
28	G25	接前 AC 鼓风机			
29	G24	接前鼓风机调速模块			
30	G165	接右脚部氛围灯			
31	G43	接车载电源 1			
32	G161	接 USB 模块 M2			
33	G168	接 USB 模块 M3			
34	G47	接多媒体控制面板			
35	G73	接模式开关			
36	G10A	接安全气囊 ECU-A			
37	GJK04	接地板线束			
38	GJK05	接地板线束			
39	G02	接组合开关			
40	Eg07	接 7#搭铁			
41	G13B	接时钟弹簧			
42	G13A	接 DAB			
43	G34	接转角传感器			

44	GJK01	接地板线束			
45	GJK03	接地板线束			
46	GJB03	接前舱线束			
47	GJB01	接前舱线束			
48	Eg01	接 1#搭铁			
49	G05	接前室内温度传感器			
50	G36	接灯光开关组			
51	GJT01	接左前门线束			
52	G03A	接诊断接口 I			
53	G164	接左脚部氛围灯			
54	G2K	接仪表配电盒 K □			
55	G2C	接仪表配电盒 C □			
56	G2J	接仪表配电盒 J □			
57	G2D	接仪表配电盒 D □			
58	G2I	接仪表配电盒 I □			
59	G2E	接仪表配电盒 E □			
60	G2H	接仪表配电盒 H □			
61	GJP02	接顶棚线束			
62	GJP01	接顶棚线束			
63	J_G3				无名称
64	Eg02	接 2#搭铁			
65	Eg04	接 4#搭铁			
66	Eg05	接 5#搭铁			

67	G19	接网关控制器			
----	-----	--------	--	--	--

www.car60.cc