

6、完全升起玻璃，检查玻璃与泥槽之间是否均匀接触。

7、用内径约 12mm 的软管向玻璃周围喷水来检查漏水情况。注意以下事宜：

不得使用喷嘴；

软管竖直向上喷水时水柱高度应不超过 0.5m。

软管出水口与车门玻璃之间距离保持在 300mm 左右。

外后视镜的更换

组件位置索引

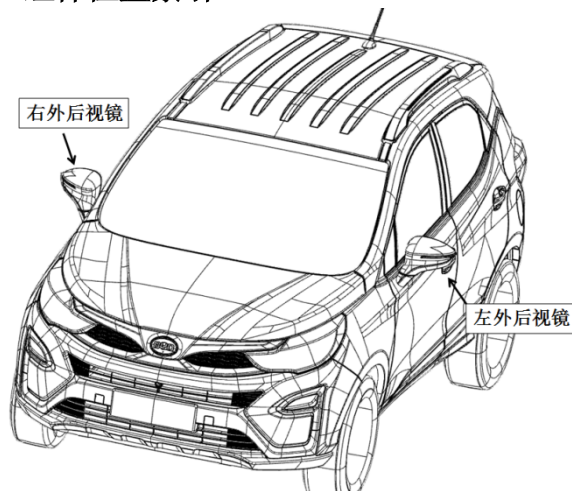


图 2-1 组件位置索引

外后视镜的更换

1) 拆卸前门护板总成，具体方法请参照内饰拆卸方法，

参照前角窗玻璃的更换方法拆卸前门前活动导轨。

2) 如图 2-2, 拆下外后视镜的线束接插件 A, 脱开卡在内板上的线束胶堵 B, 然后把手伸进车门钣金内腔, 拆下线束卡扣 C。

3) 如图 2-2, 拆卸外后视镜的三个安装螺母 D, 然后拆除外后视镜

按与拆卸相反的顺序进行安装。

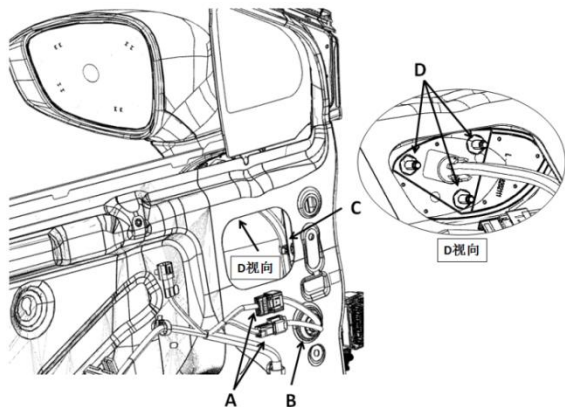


图 2-2 外后视镜更换示意图

外后视镜镜面的更换

用遮蔽胶带保护外后视镜镜壳, 如图 2-5, 直接用工具撬开镜片。

安装镜面, 直接把镜片放在托架上, 用力下压, 使镜片卡紧在托架上。

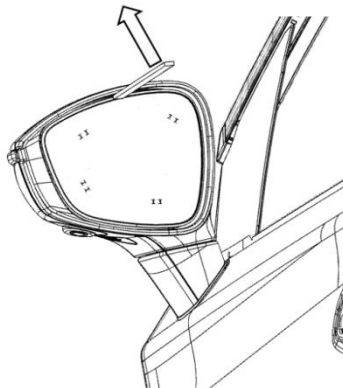


图 2-3 外后视镜镜面