


发动机大修-燃油与废气排放零件

拆卸与安装

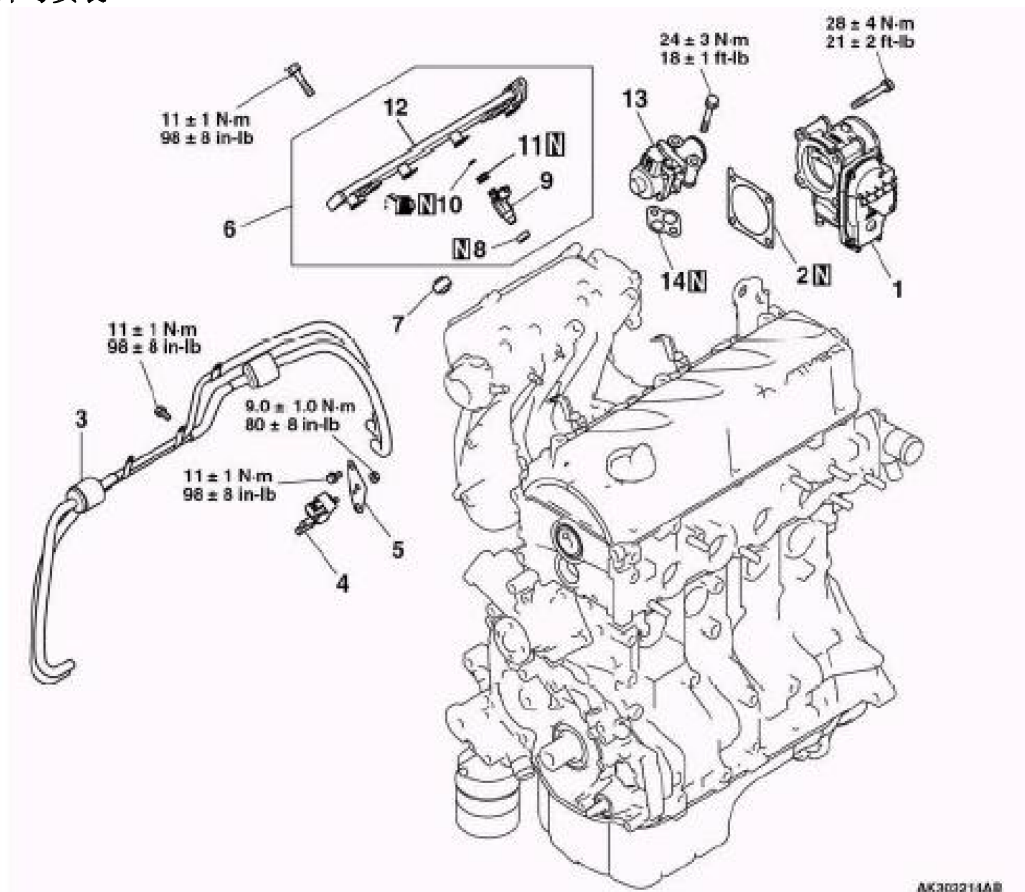

拆卸步骤

- >>C<< 1. 节气门本体
2. 节气门本体垫片
3. 真空管与软管
4. 电磁阀
5. 电磁阀支架
6. 喷油嘴与燃油轨
7. 绝缘体
8. 绝缘体
>>B<< 9. 喷油嘴


拆卸步骤(续)

10. O 型环
11. 锁环
>>B<<12. 燃油轨
13. 废气再循环阀
>>A<<14. 废气再循环阀垫片

安装维修重点

>>A<< 废气再循环阀安装


如图标位置安装一新的垫片。

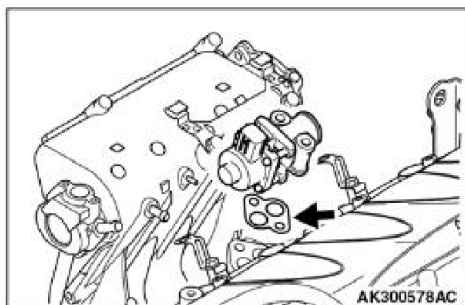


○ 型环。然后再次安装喷油嘴，并且检查喷油嘴转动顺畅。

>>C<< 节气门本体垫片安装

安装一新的垫片，使得凸出部位位于如图所示位置。

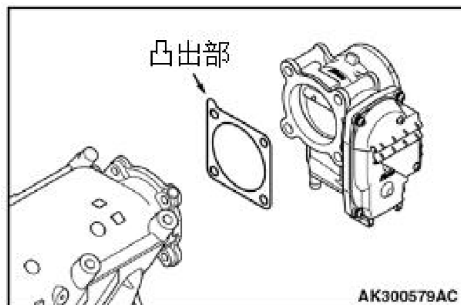

>>B<< 喷油嘴安装

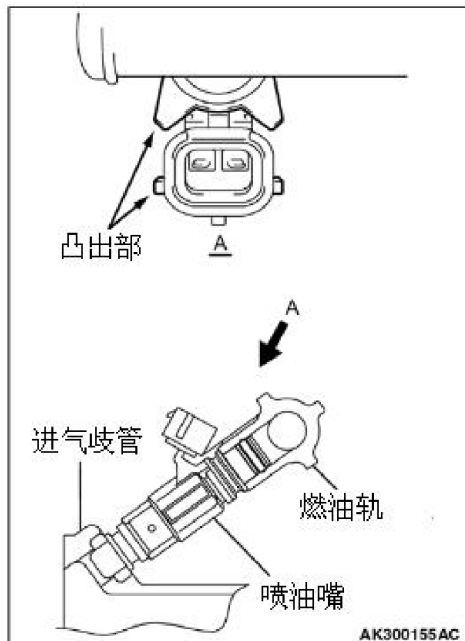

注意:

小心不可让发动机机油进入燃油轨。

1. 涂抹干净的发动机机油至 ○ 型环。
2. 将喷油嘴插入燃油轨。
3. 确认喷油嘴转动顺畅。如果转动不顺畅，拆下喷油嘴检查 ○ 型环是否损坏，必要时更换