
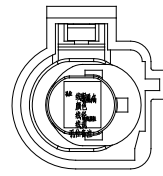


1.3、STB 启动发电系统（三）


STB启动发电系统

接插件信息


K111 正激保险盒1
⑤ 护套: ST-3722810
端子:
附件:

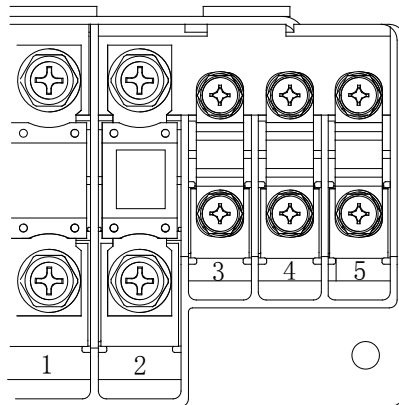


A14 发电机励磁端
⑤ 护套: 42131000
端子:
附件:

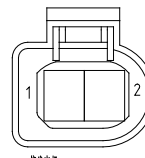

A13 发电机
⑤ 护套: 09444026
端子:
附件: 828906-2

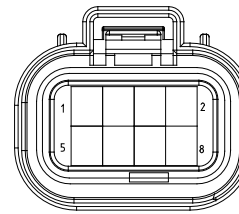


K50 发电机励磁电源BMS
⑤ 护套: 1081500FB
端子: 962876-2
附件: 963531-1 TYCO

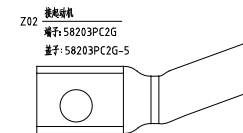

Z02 发电机
端子: 58203PC2G
端子: 58203PC2G-5



A103 发电机
⑤ 护套: 8E0971859M
端子: ST-4016612 发电机端子

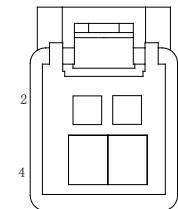

A44 接电子水泵
⑤ 护套: 10098866
端子:
防水栓:
附件: