






八、SA 前舱线束图 SA(A)

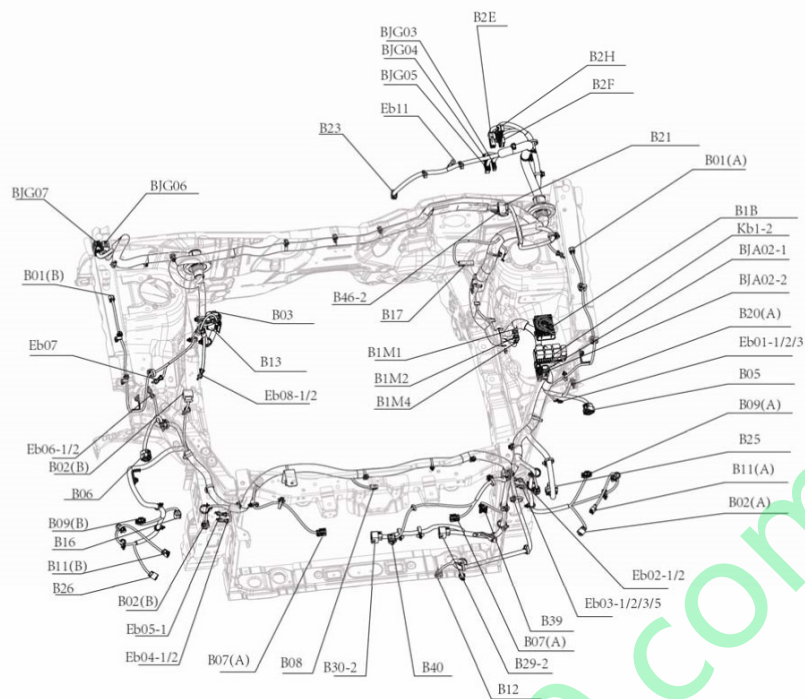

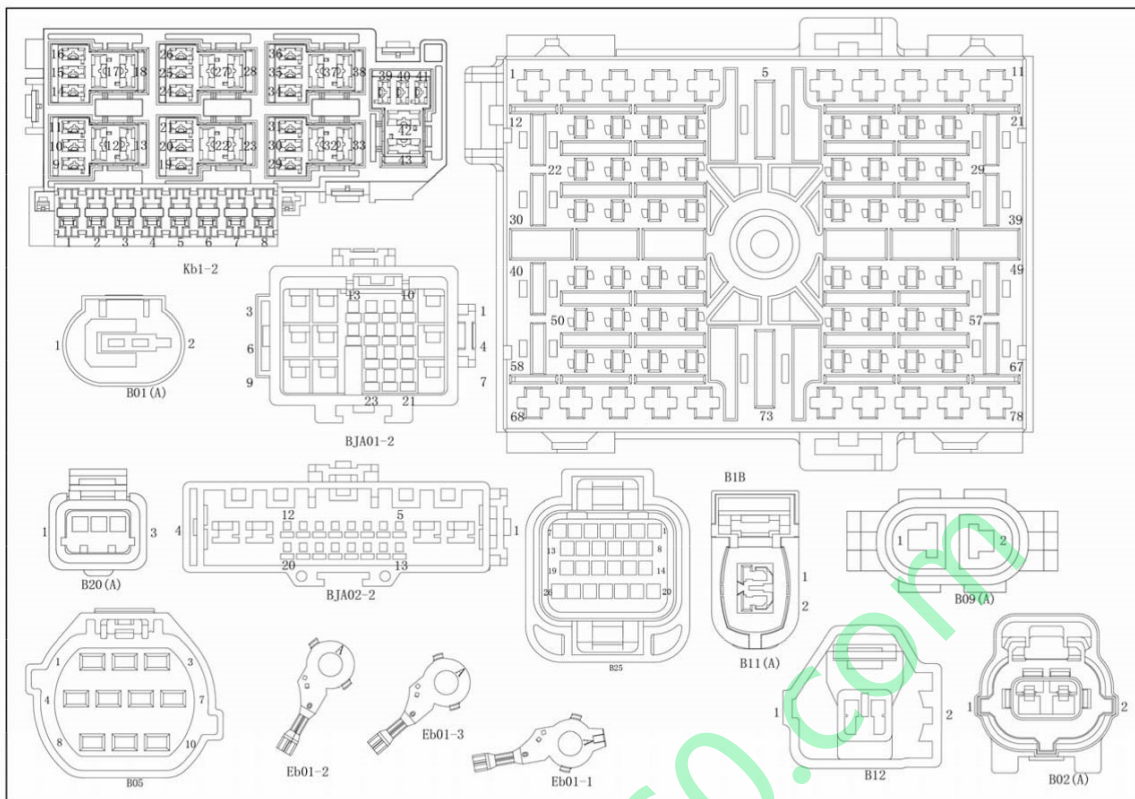

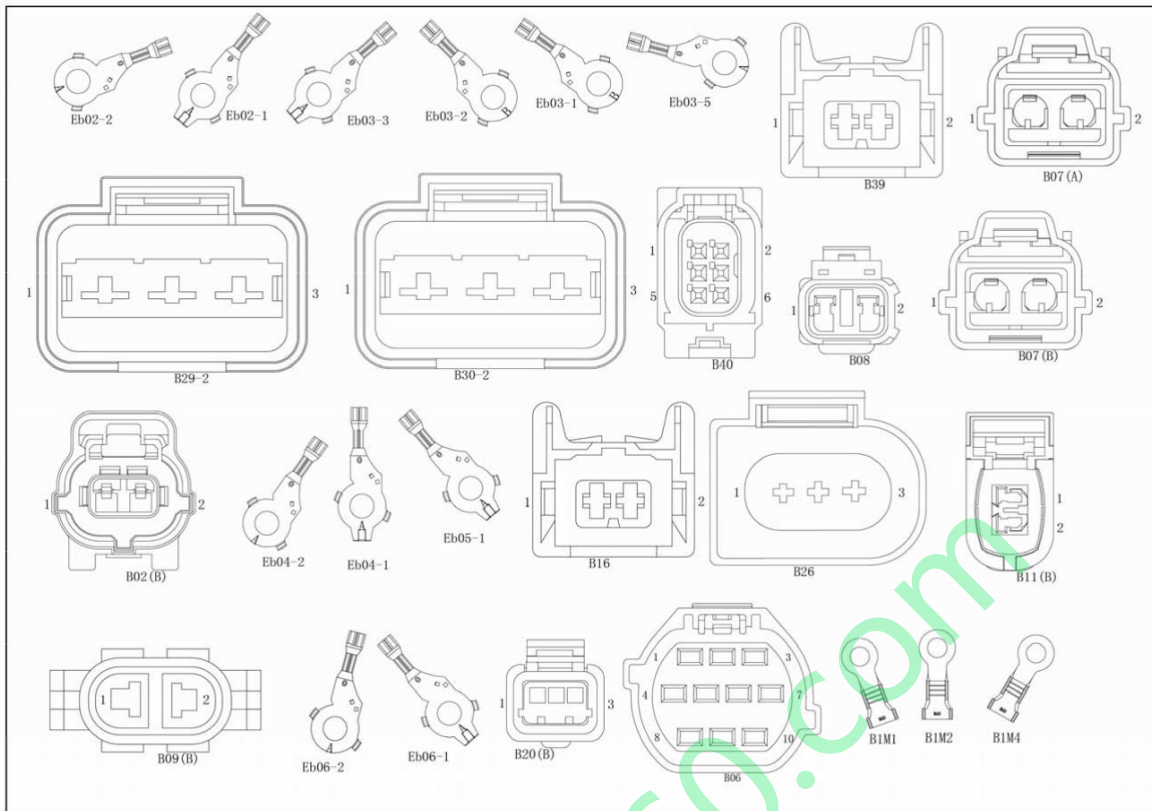

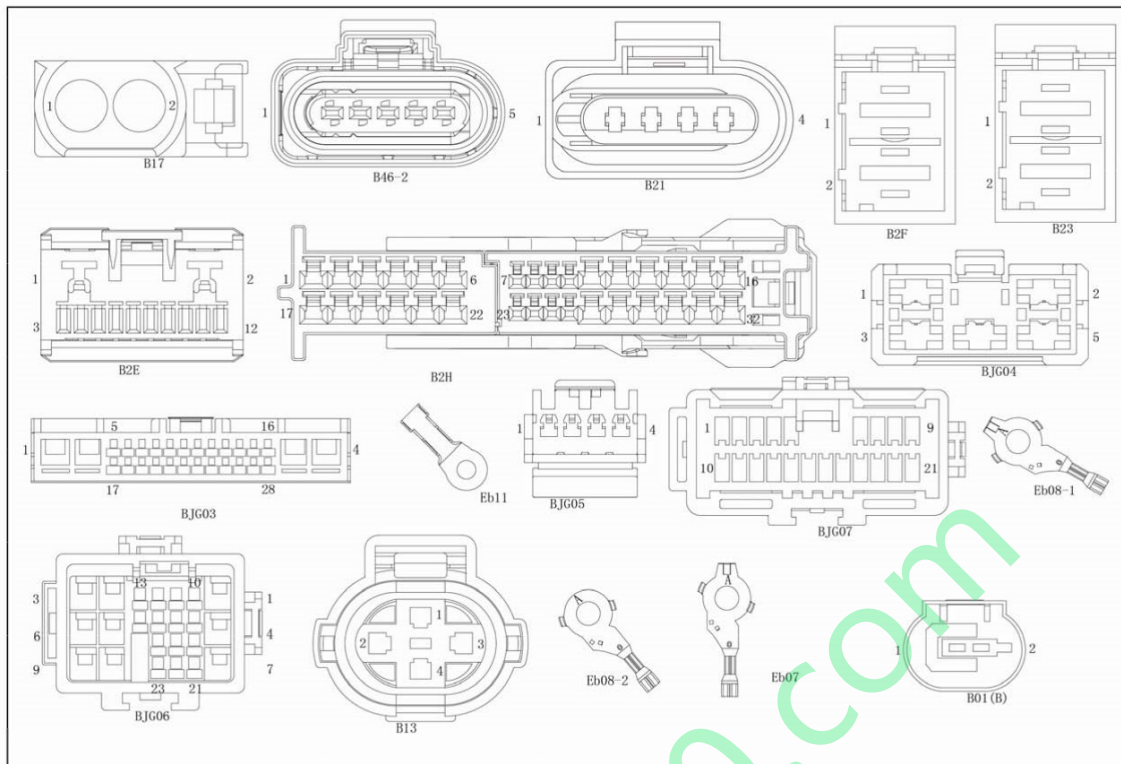

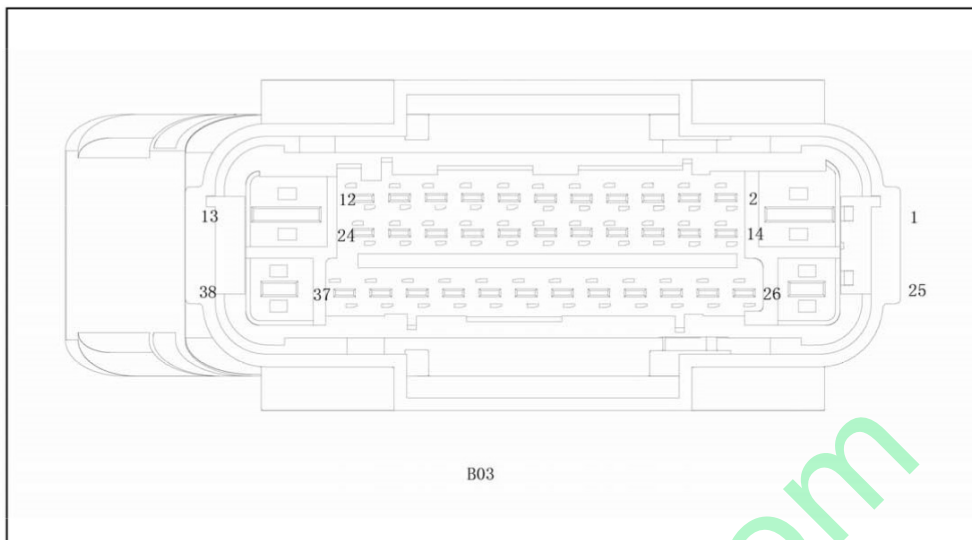

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
Kb1-2		前舱配电盒选装模块			
B1B		接前舱配电盒			
BJA01-2		接发动机线束			
BJA02-2		接发动机线束			
B01(A)		接左前轮速传感器			
B20(A)		接左前大灯调节电机			
B05		接左前组合灯			
Eb01-1		接 1#搭铁			
Eb01-2		接 1#搭铁			
Eb01-3		接 1#搭铁			
B25		接 P 档电机控制器			
Eb02-2		接 2#搭铁			
Eb02-1		接 2#搭铁			
Eb03-3		接 3#搭铁			
Eb03-2		接 3#搭铁			
Eb03-1		接 3#搭铁			
Eb03-5		接 3#搭铁			

B02(A)		接左前碰撞传感器			
B09(A)		接左前雾灯			
B11(A)		接前左角间隙传感器			
B12		接室外温度传感器			
B39		接散热器出水口冷却剂温度传感器			
B29-2		接冷却风扇			
B30-2		接冷凝风扇			
B40		接前视摄像头			
B07(A)		接左侧低音蜗牛喇叭			
B08		接前舱盖锁开关			
B07(B)		接右侧高音蜗牛喇叭			
B02(B)		接右侧碰撞传感器			
Eb04-2		接 4#搭铁			
Eb04-1		接 4#搭铁			
Eb05-1		接 5#搭铁			
B26		接冷却液位传感器			
B16		双向洗涤电机			
B09(B)		接右前雾灯			
B11(B)		接前右角间隙传感器			
Eb06-2		接 6#搭铁			
Eb06-1		接 6#搭铁			
B20(B)		接右前大灯调节			

		电机			
B06		接右前组合灯			
B1M1		六号保险 1 号			
B1M2		六号保险 2 号			
B1M4		六号保险 4 号			
B21		接前雨刮电机			
B17		接制动液液位开关			
B46-2		接离合位置传感器			
B2F		接仪表配电盒			
B2E		接仪表配电盒			
B2H		接仪表配电盒			
BJG03		接仪表线束			
BJG05		接仪表线束			
BJG04		接仪表线束			
Eb11		接 11#搭铁			
B23		接 EPS 电机			
BJG07		接仪表线束			
BJG06		接仪表板线束			
B13	1042200FGR	接空调压力开关			
Eb08-1	ST710870-3	接 8#搭铁			
Eb08-2	ST710846-3	接 8#搭铁			
B03	1928405167	接 ESP/ABS			
Eb07	ST710859-3	接 7#搭铁			
B01(B)	1-967644-1	接右前轮速传感器			