

第二章 外饰件

拆装外饰件所需要的紧固件如下：


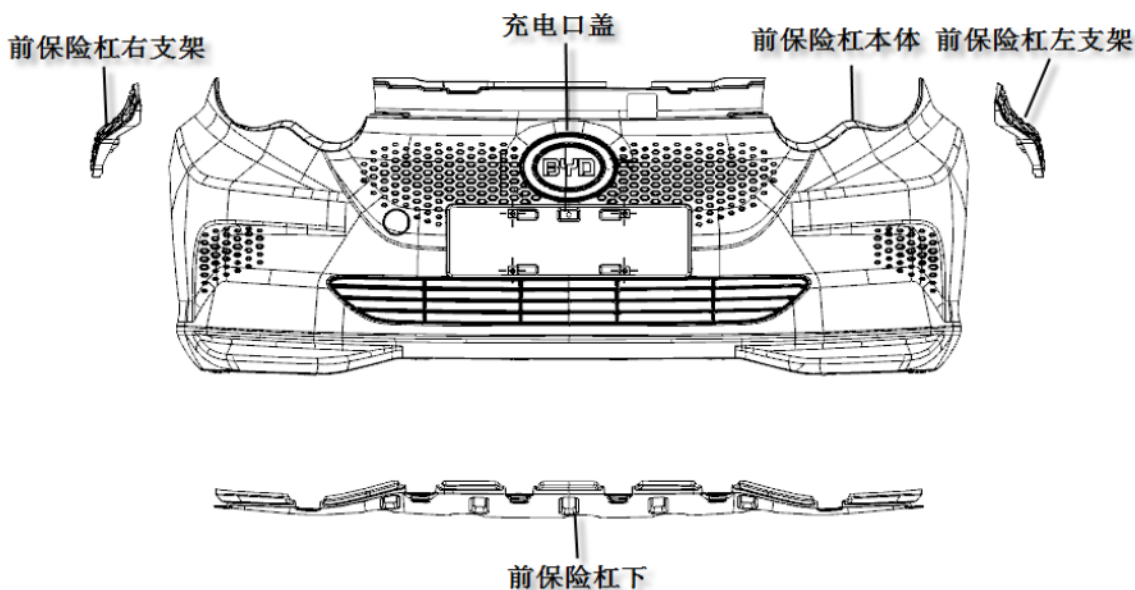



图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸/安装

- (1) 用 10#套筒拆下前保险杠下护板的 13 个安装螺栓，拆下前保险杠下护板

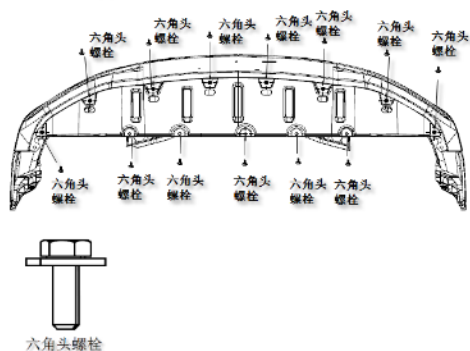

- (2) 用一字起拆下前保险杠与前舱钣金连接的子母扣

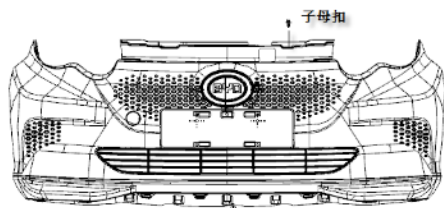

- (3) 用 10#套筒拆下前保险杠与前舱钣金连接的 5 个六角头螺栓和平垫圈组合件，如图 2-2 所示；

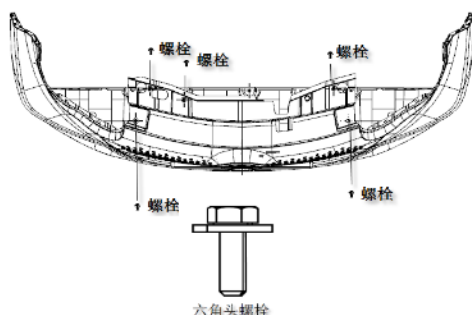


图 2-2

- (4) 按压前保险杠的充电口盖，打开充电口盖，用 8#套筒取下充电口盖和钣金配合的 5 个六角头螺栓，如图 2-3 所示；

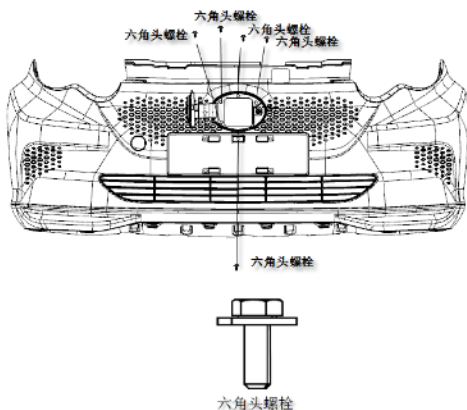


图 2-3

- (5) 用十字螺丝刀拆下前保险杠杠角处与前保险杠支架配合 2 个自攻螺钉以及与左右前轮挡泥板下部连接的 2 个螺栓，如图 2-4 所示；

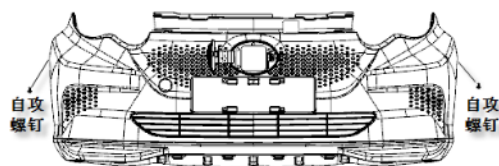


图 2-4

- (6) 将前保险杠两侧杠角处与支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开），即可将前保险杠总成拆卸完成。

- (7) 用 10#套筒拆下前保险杠支架在翼子板上的 2 个螺栓和 1 个十字槽凹六角头自攻螺钉，即可拆下前保险杠左右支架；

按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身
- 2、更换所有受损的紧固件；
- 3、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 4、戴好手套，保护好您的双手；
- 5、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

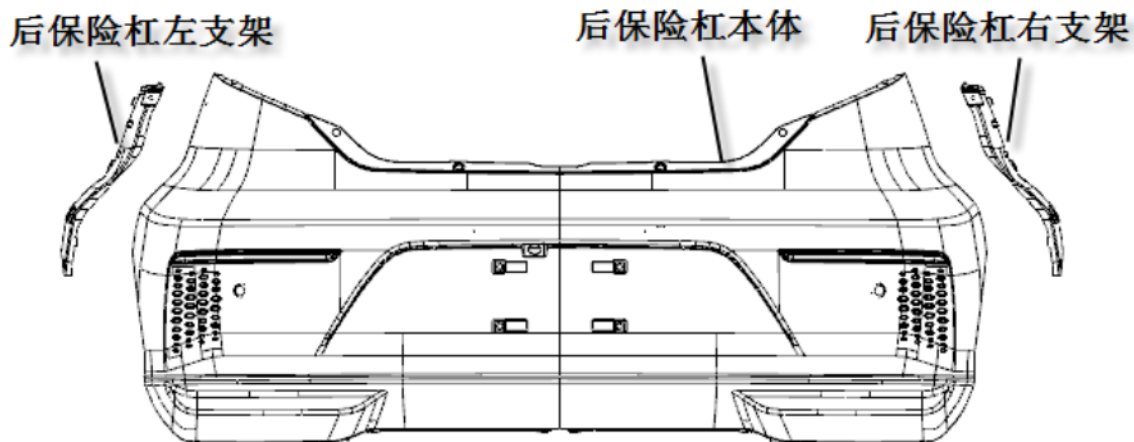


图 2-5 前保险杠系统组件

第二节 后保险杠拆卸/ 安装

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。

(1) 用一字起将安装后保下端与后围板下部钣金支架配合处 3 个子母扣拆下，如图 2-6 所示；

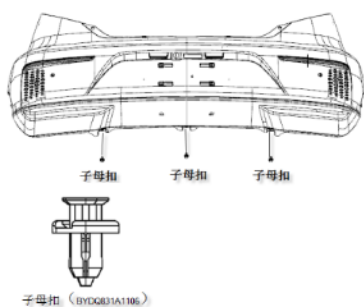


图 2-6

(2) 用内六角头螺丝刀拆除后保与车身连接的 2 个胶头螺栓，如图 2-7 所示；

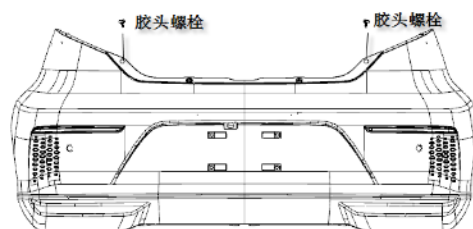


图 2-6

(3) 用内十字起拆除后保与车身连接的 2 个十字槽盘头自攻螺钉，如图 2-7 所示；

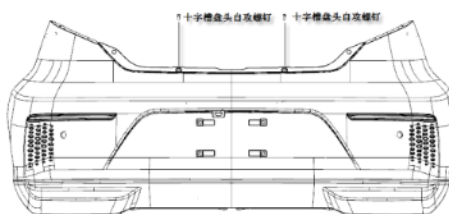


图 2-7

(4) 用十字螺丝刀拆除后保险杠翻边左右两侧的 2 个自攻螺钉，如图 2-7 所示；

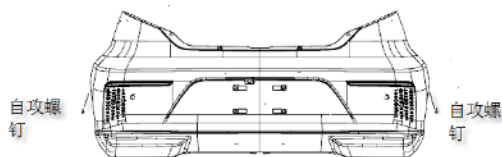


图 2-8

(5) 用手将后保险杠两侧向外掰开，(内部支架与后保险杠为塑料卡脚

连接，切忌使用蛮力强行拉出）

（6）拆除连接在后保上的线束接插件。

温馨提示：

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行；
- 5、更换所有受损的紧固件。

第三节 挡泥板的拆卸/安装


3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

3.1.1 左前轮挡泥板的拆卸/安装

注：1、戴好手套，保护好您的双手。

2、小心不要划伤车身。

左前轮罩挡泥板

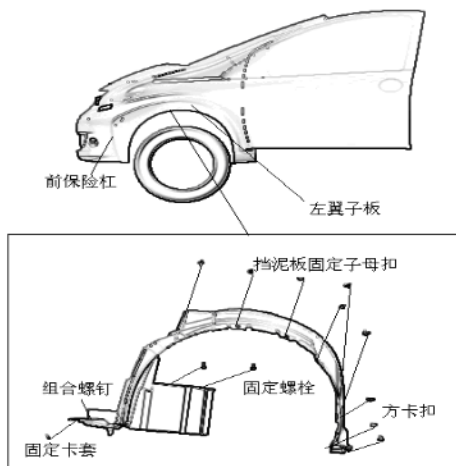

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

3.1.2 为方便拆卸，最好在拆挡泥板之前先已拆下轮胎等相关部件；

3.1.3 拆下前保险杠固定卡套；

3.1.4 拆下挡泥板固定方卡扣；

3.1.5 用十字螺丝刀拆下挡泥板固定组合螺钉；

3.1.6 用扳手拆下两个挡泥板固定螺栓，其中螺母是焊接在左前纵梁的钣金

件上的；

3.1.7 用扳手拆下安装挡泥板到下防撞骨架上的螺栓。

3.1.8 用螺丝刀拆下六个挡泥板固定子母扣。


3.2 右前轮罩挡泥板

与左前轮罩挡泥板完全相同。

第四节 前舱饰板的拆卸/安装


4.1 散热器导流板的拆卸/安装

注：由于前舱的钣金较多，请戴上手套保护好您的双手，避免割伤。

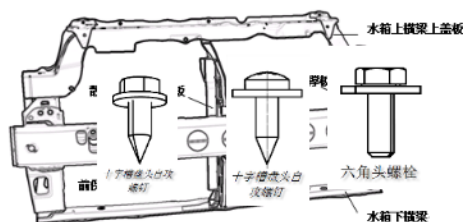

拆卸：


4.1.1 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字起或其他工具拆卸散热器右导流板在前端模块上的1个子母扣；

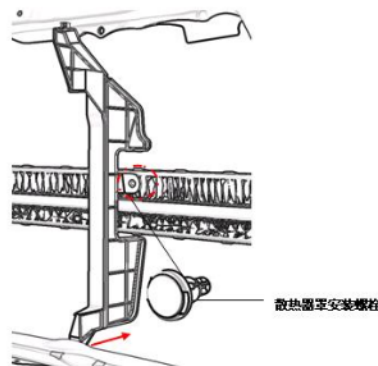

4.1.2 沿箭头所示的方向，均匀用力慢慢拆下。

2.4.1.3 拆下散热器左导流板

散热器左导流板的三个安装点结构如下图所示,拆卸后三个结构可能会损坏。

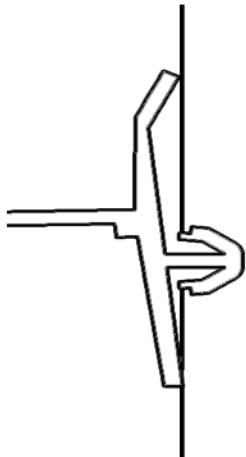


散热器导流板的安装顺序与拆卸相反

注意以下事项:

- (1) 紧固件要安装到位;
- (2) 更换所有受损的紧固件。

4.2 通风盖板的拆卸/安装

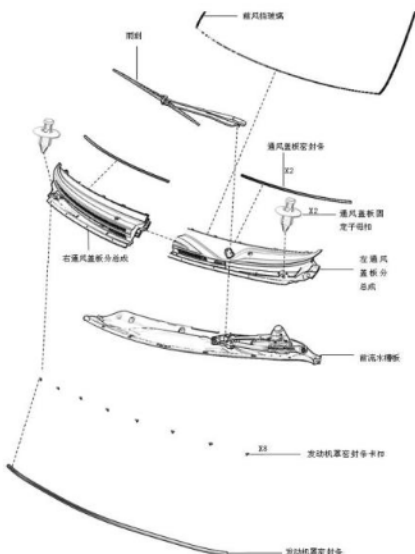

注: 通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身;


更换

提示: 安装步骤与拆卸步骤相反。因此, 只对拆卸的步骤作了说明。

4.2.1 拆下雨刮器;


4.2.2 拆下发动机罩密封胶条, 有卡扣共 8 处;

4.2.3 拆下通风盖板两个固定子母扣;

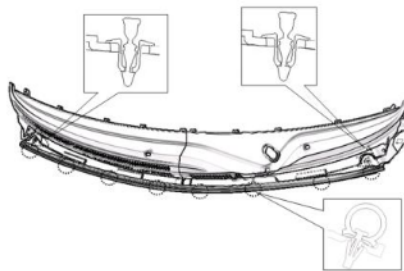


4.2.4 拆下通风盖板与钣金件前流水槽板的配合处共 6 处;

4.2.5 使通风盖板脱离前挡风玻璃和钣金件前流水槽板;

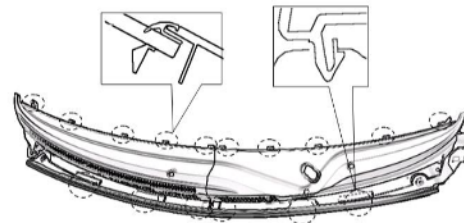

4.2.6 拨开洗涤管接头, 拔下 2 个洗涤喷嘴;

4.2.7 拆下通风盖板密封胶条;

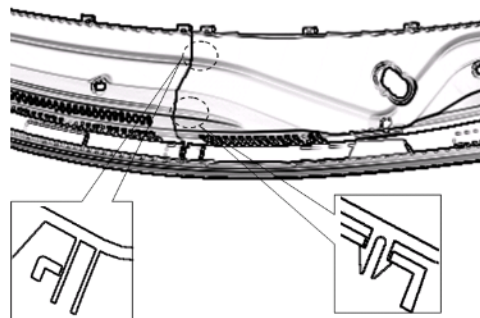


4.2.8 拆开左右通风盖板;

4.2.9 拆下左右堵盖;

4.2.10 拆下右封皮

第五节 行李箱通风口的拆卸/安装

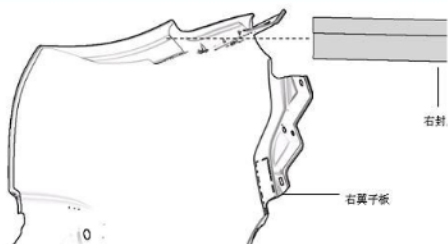


从右翼子板上拆下右封皮。

4.2.10 拆下左封皮

从左翼子板上拆下左封皮。

提示：步骤与 4.2.10 相同

4.3 翼子板角饰板的拆卸/安装

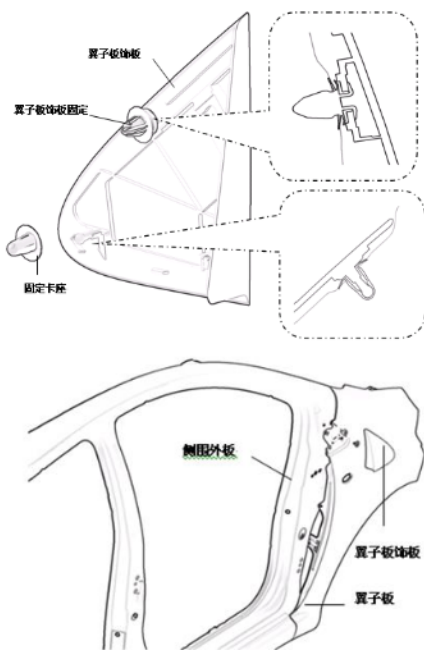

更换


拆下右翼子板角饰板

4.3.1 用保护带塞在翼子板角饰板的外边缘；4.3.2 用螺丝刀轻轻向外撬开翼子板角饰板，脱开 1 个卡脚、一个卡扣和一个卡爪，使其脱离翼子板角饰板和侧围外板。




提示：切勿用力过大，以免划伤车身油漆。

3.2 拆下左翼子板角饰板

提示：拆卸方法和步骤 3.1 相同。

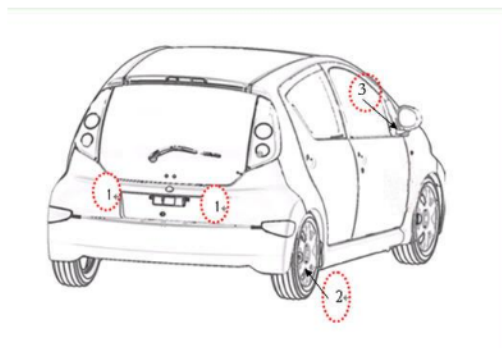

1. 后通风口总成 2. 车轮装饰罩总成 3. 翼子板角饰板总成

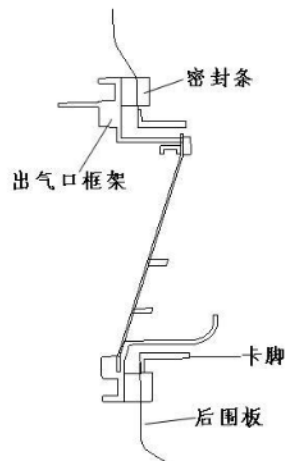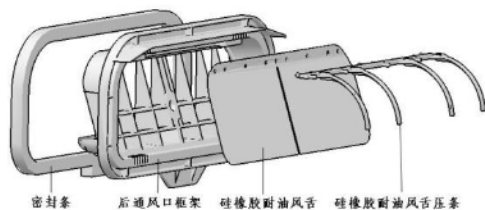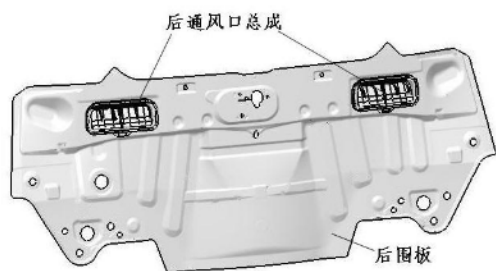


更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反，因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

1.1 拆下后通风口总成

1.1.1 拆下后保险杠（拆卸步骤见 2.1 节）；

1.1.2 均匀用力依次开脱四个卡脚，并拆下后通风口。

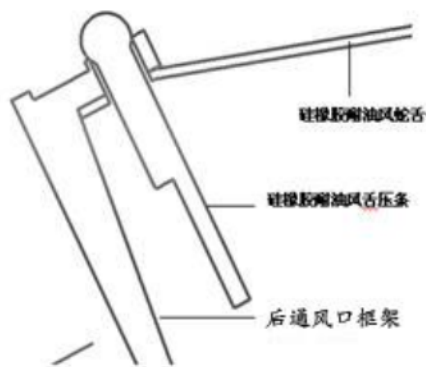

1.2 拆下硅橡胶耐油风舌压条

1.2.1 左手握住后通风口框架

1.2.2 右手用钳子轻轻把硅橡胶耐油风舌压条一端的卡脚拔出，然后用同样的方式把中间和另一端的卡脚拔出。


提示：不要用力过大，以免碰伤。

1.3 拆下硅橡胶耐油风舌

拆下硅橡胶耐油风舌压条以后，硅橡胶耐油风舌会随之带出，然后用手轻轻拽出硅橡胶耐油风舌。

提示：切勿用力过大，以免硅橡胶耐油风舌被撕裂。

第六节 车轮装饰罩的拆卸/安装

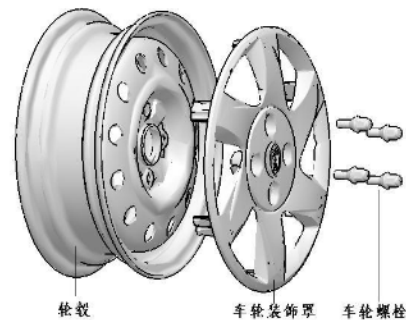

更换：拆下车轮装饰罩
用力矩扳手将 4 个车轮螺栓拆下，然后拿下车轮装饰罩