


3.7 前舱线束 (SCED)

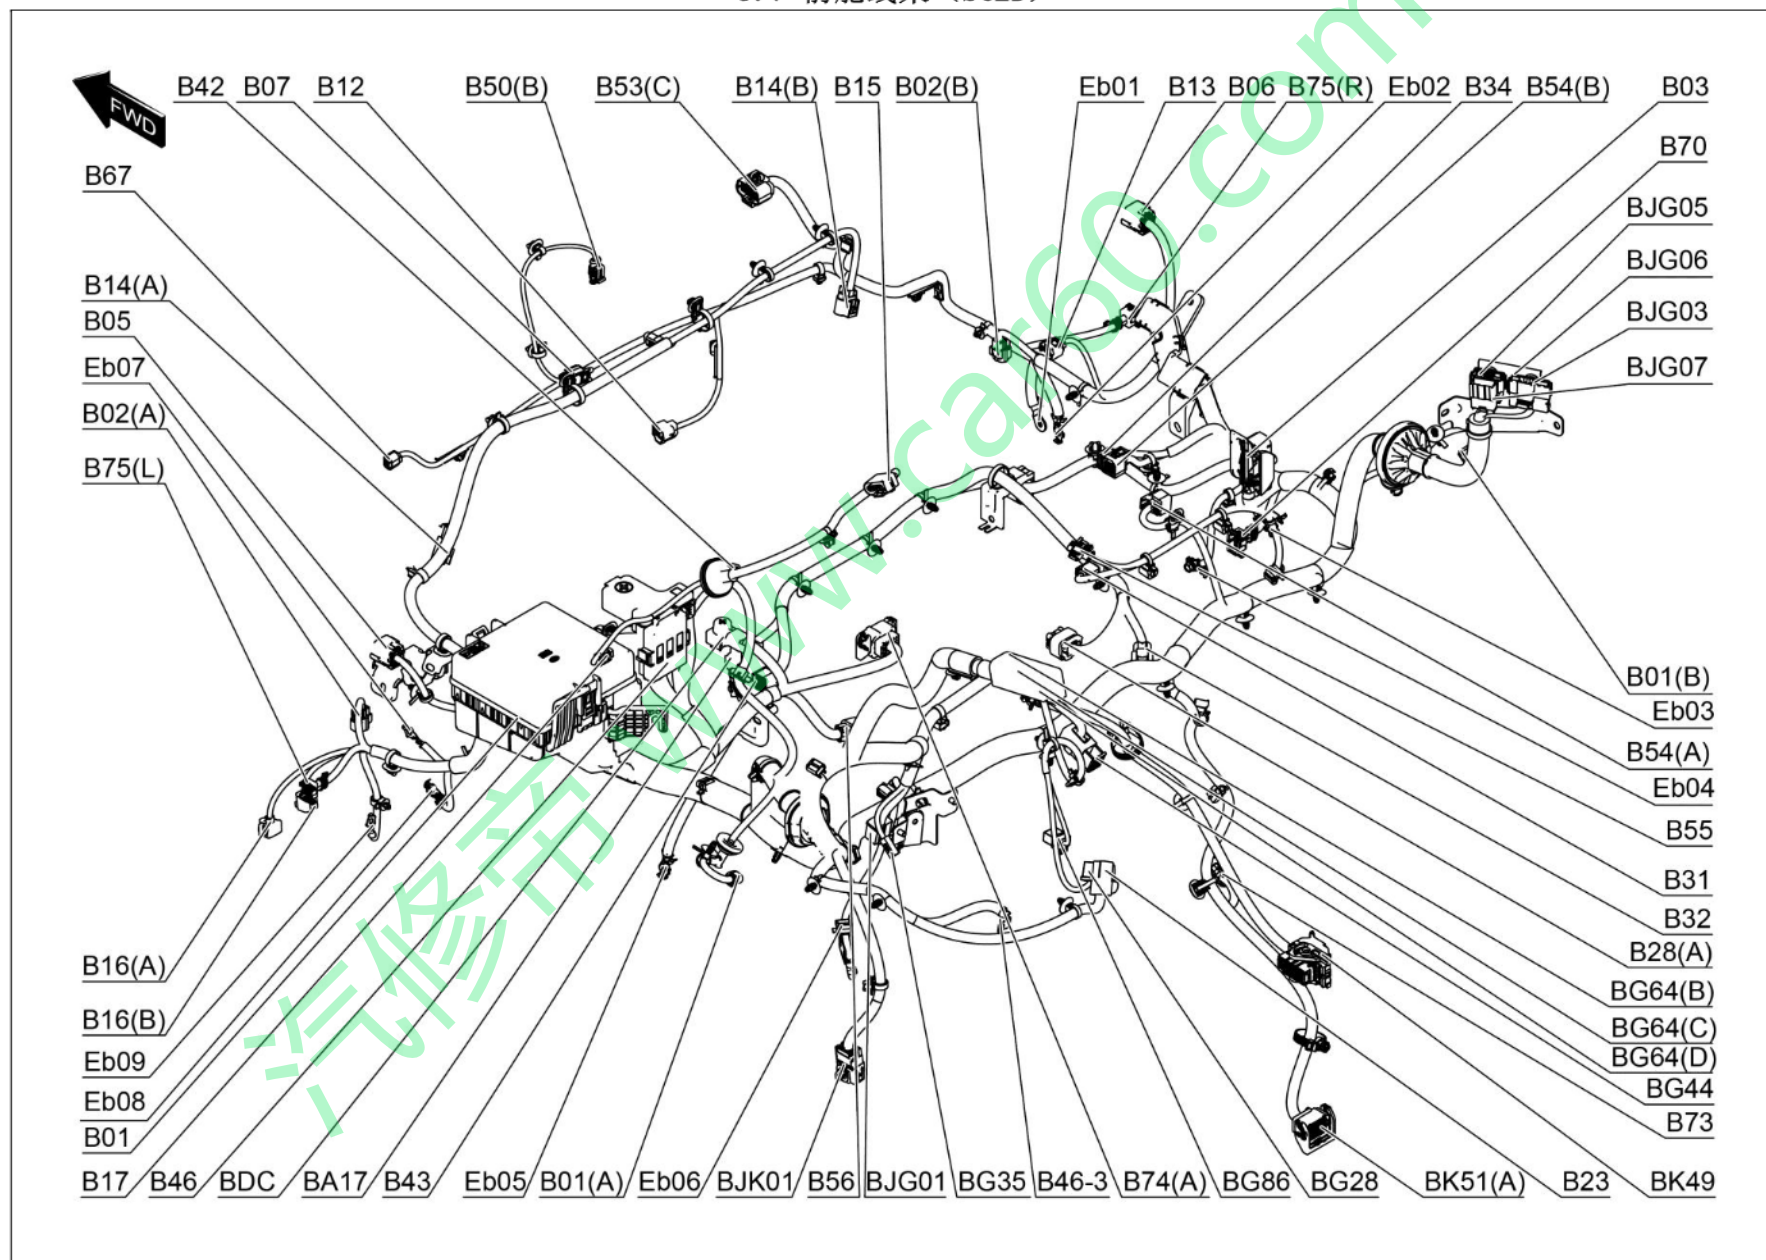

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B42	接电动水泵（空调暖风）			
02	B07	接高音喇叭			
03	B12	接室外温度传感器			
04	B50(B)	接充电口盖执行器			
05	B53(C)	接直流充电口			
06	B14(B)	接冷凝风扇			
07	B15	接前雨刮电机			
08	B02(B)	接右前碰撞传感器			
09	Eb01	接 1#搭铁			
10	B13	接空调压力开关			
11	B06	接右前组合灯			
12	B75(R)	接右转向灯			
13	Eb02	接 2#搭铁			
14	B34	接 PTC 加热器			
15	B54(B)	接电子膨胀阀			
16	B03	接 ESP ECU			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
17	B70	接电池热管理水温传感器			
18	BJG05	接右仪表线束 GJB05			
19	BJG06	接仪表线束 GJB06			
20	BJG03	接仪表 BJB03			
21	BJG07	接仪表 BJB07			
22	B01(B)	接右前轮速传感器			
23	Eb03	接 3#搭铁			
24	B54(A)	接电子膨胀阀 1			
25	Eb04	接 4#搭铁			
26	B55	接 P/T 温度压力传感器（电池热管理）			
27	B31	接真空泵压力传感器			
28	B32	接大陆泵(电动真空泵)			
29	B28(A)	接驱动电机控制器			
30	BG64(B)	接集成式车身控制器 B 端口			
31	BG64(C)	接集成式车身控制器 C 端口			
32	BG64(D)	接集成式车身控制器 D 端口			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
33	BG44	接加速踏板位置传感器(油门踏板)			
34	B73	接电池冷却水泵			
35	BK49	接整车控制器			
36	B23	接 C-EPS 电机			
37	BK51(A)	接电池包冷却控制器			
38	BG28	接制动灯开关			
39	BG86	接 C-EPS 控制器			
40	B74(A)	接动力配电箱			
41	B46-3	接仪表配电盒端子			
42	BG35	接脚刹开关			
43	BJG01	接左仪表板线束 GJB01			
44	B56	接四通阀			
45	BJK01	接地板 KJB01			
46	Eb06	接 6#搭铁			
47	B01(A)	接左前轮速传感器			
48	Eb05	接 5#搭铁			

图

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
49	B43	接电机冷却水泵			
50	BA17	接空调压缩机			
51	BDC	接蓄电池 DC 端			
52	B46	接正极保险盒			
53	B17	接制动液位开关			
54	B01	接前舱配电盒			
55	Eb08	接 8#搭铁			
56	Eb09	接 9#搭铁			
57	B16(B)	接后洗涤电机			
58	B16(A)	接前洗涤电机			
59	B75(L)	接左转向灯			
60	B02(A)	接左前碰撞传感器			
61	Eb07	接 7#搭铁			
62	B05	接左前组合灯			
63	B14(A)	接冷却风扇			
64	B67	接引擎音模拟发生器			
65	B50(C)	接直流充电口盖执行器			