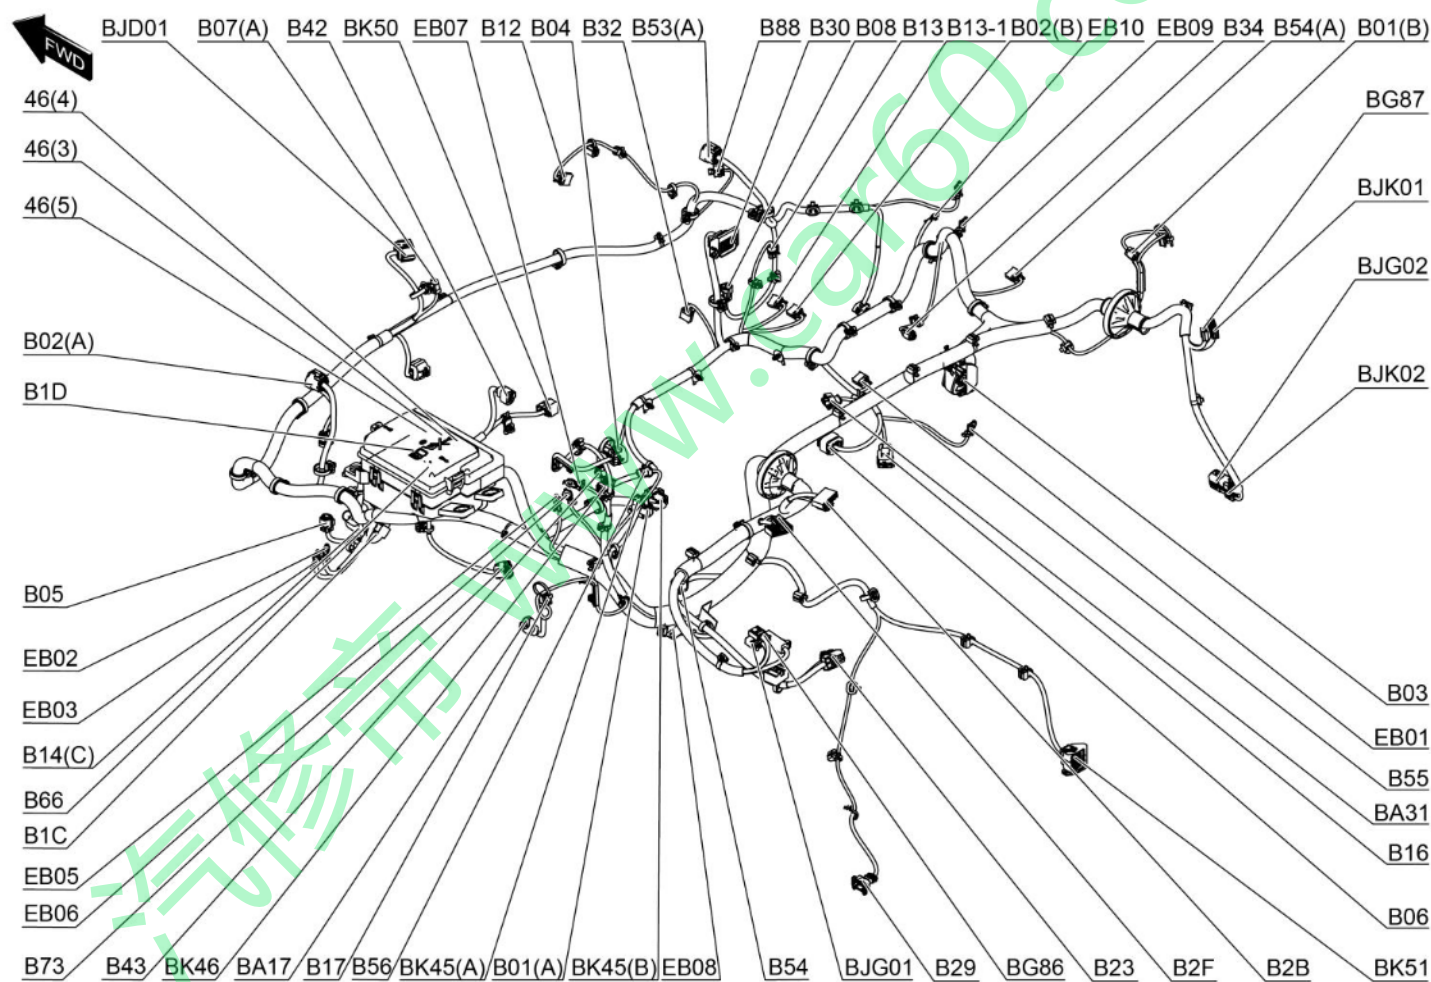
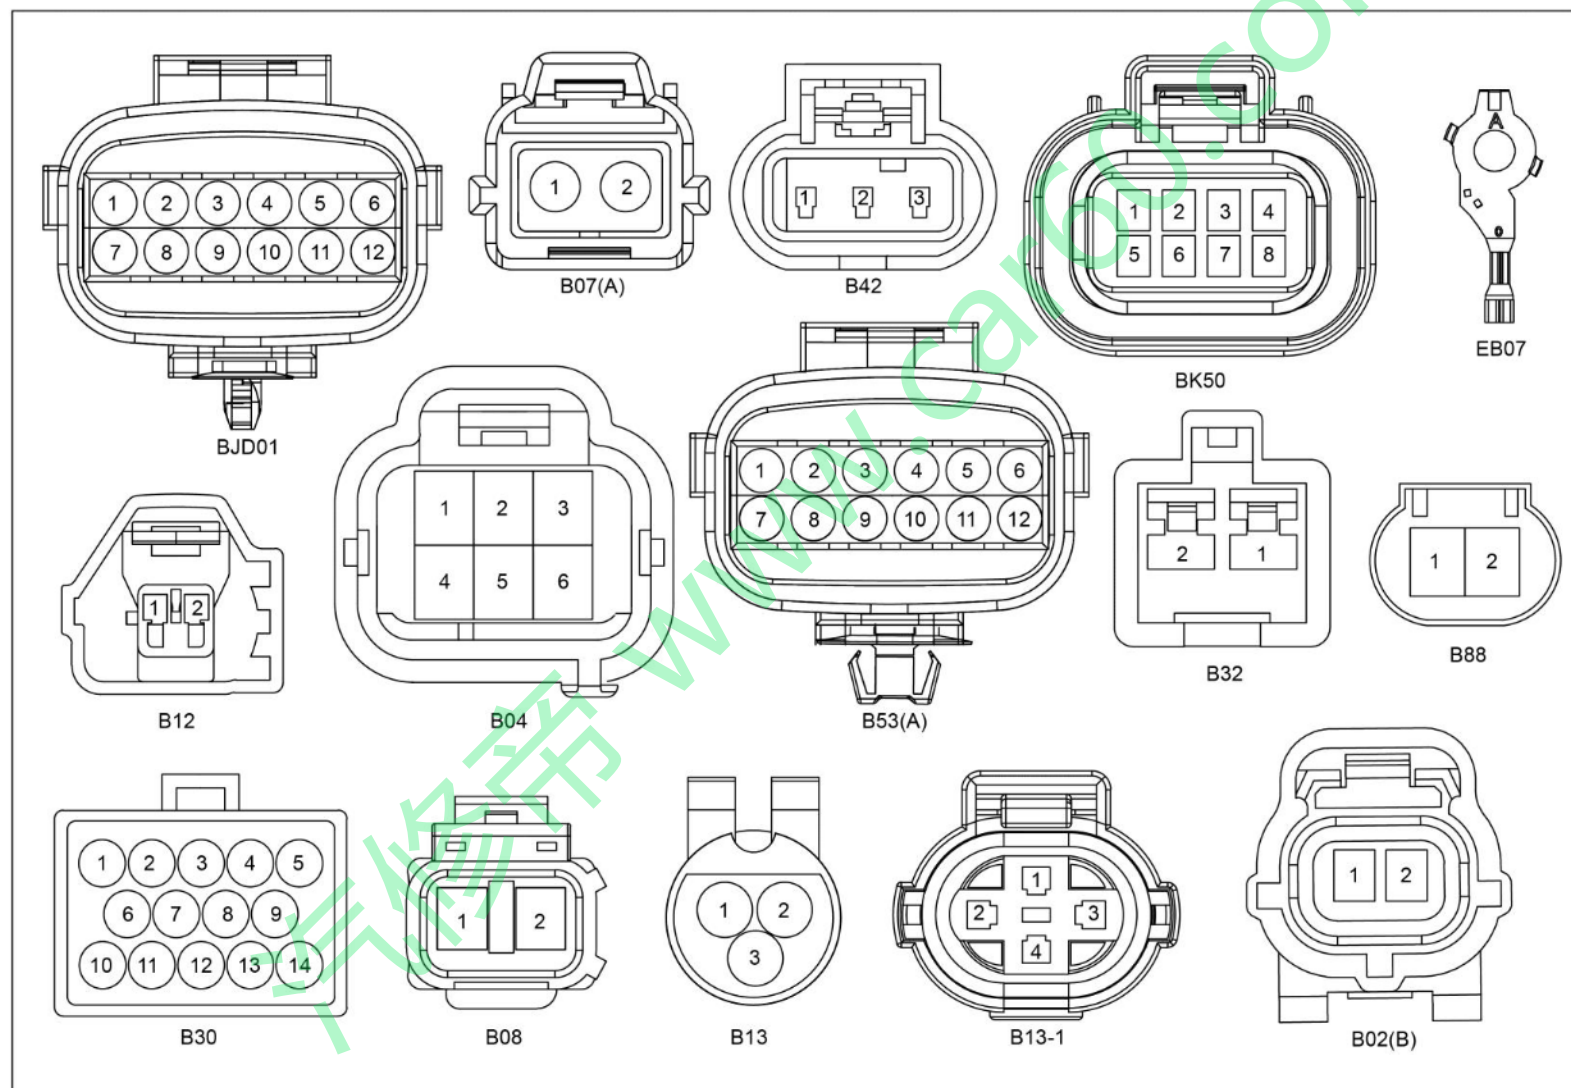
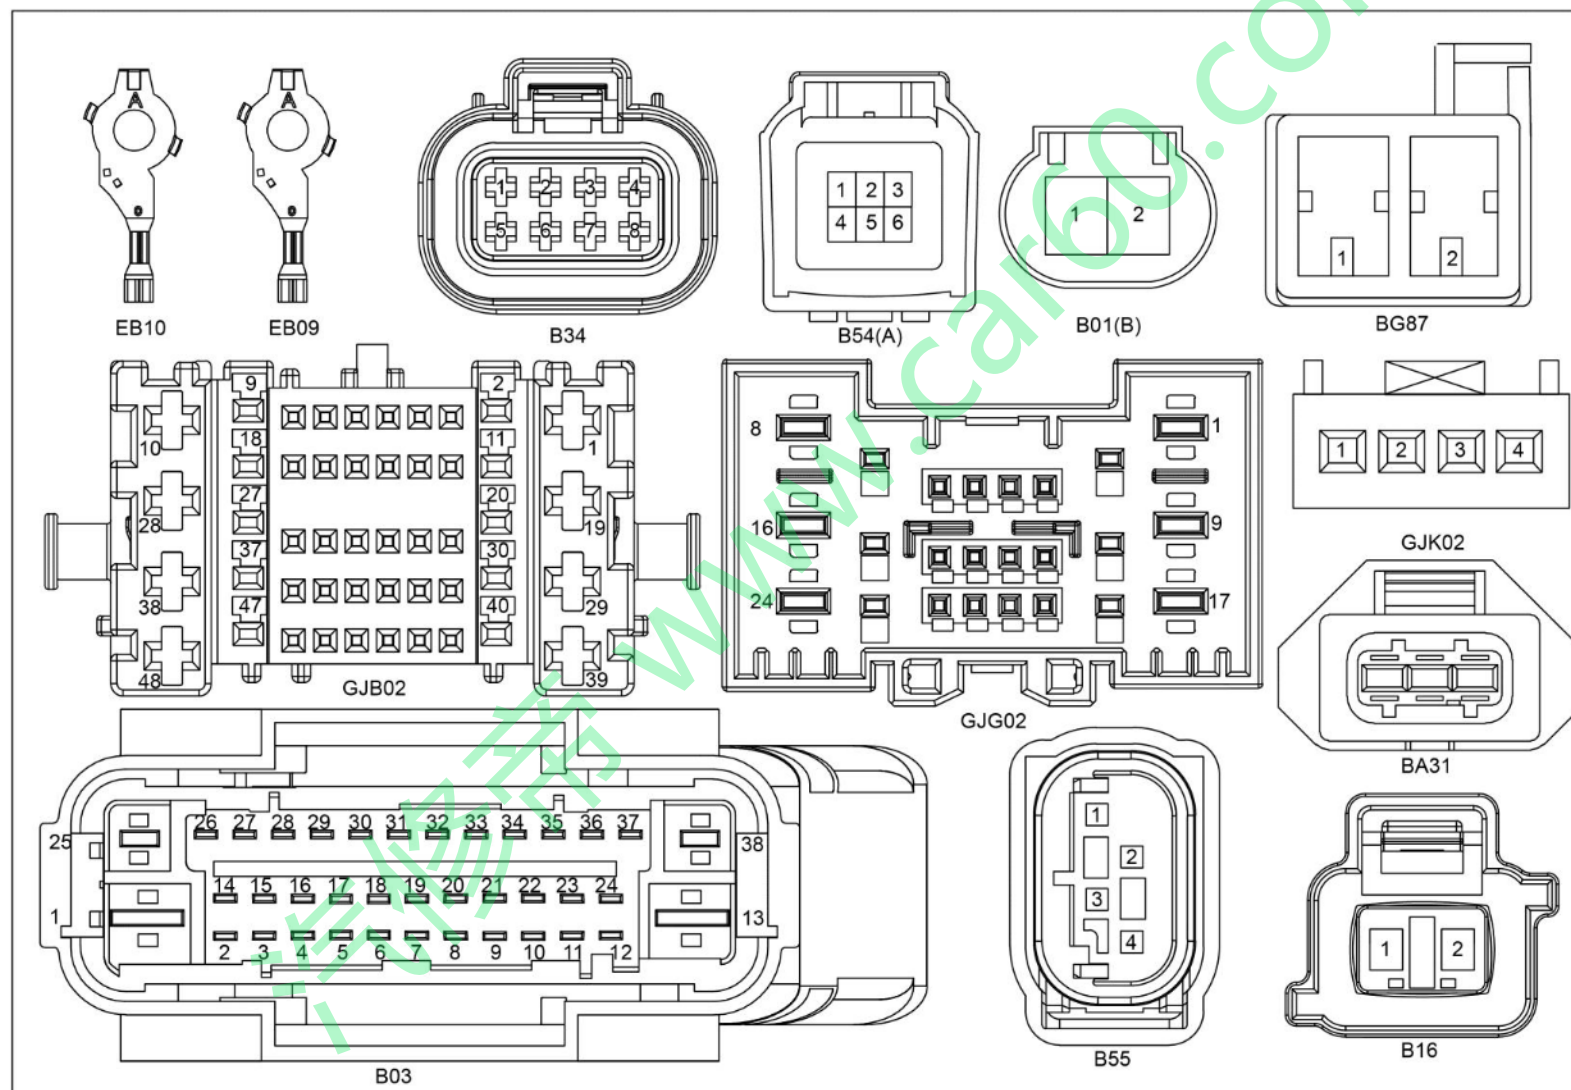
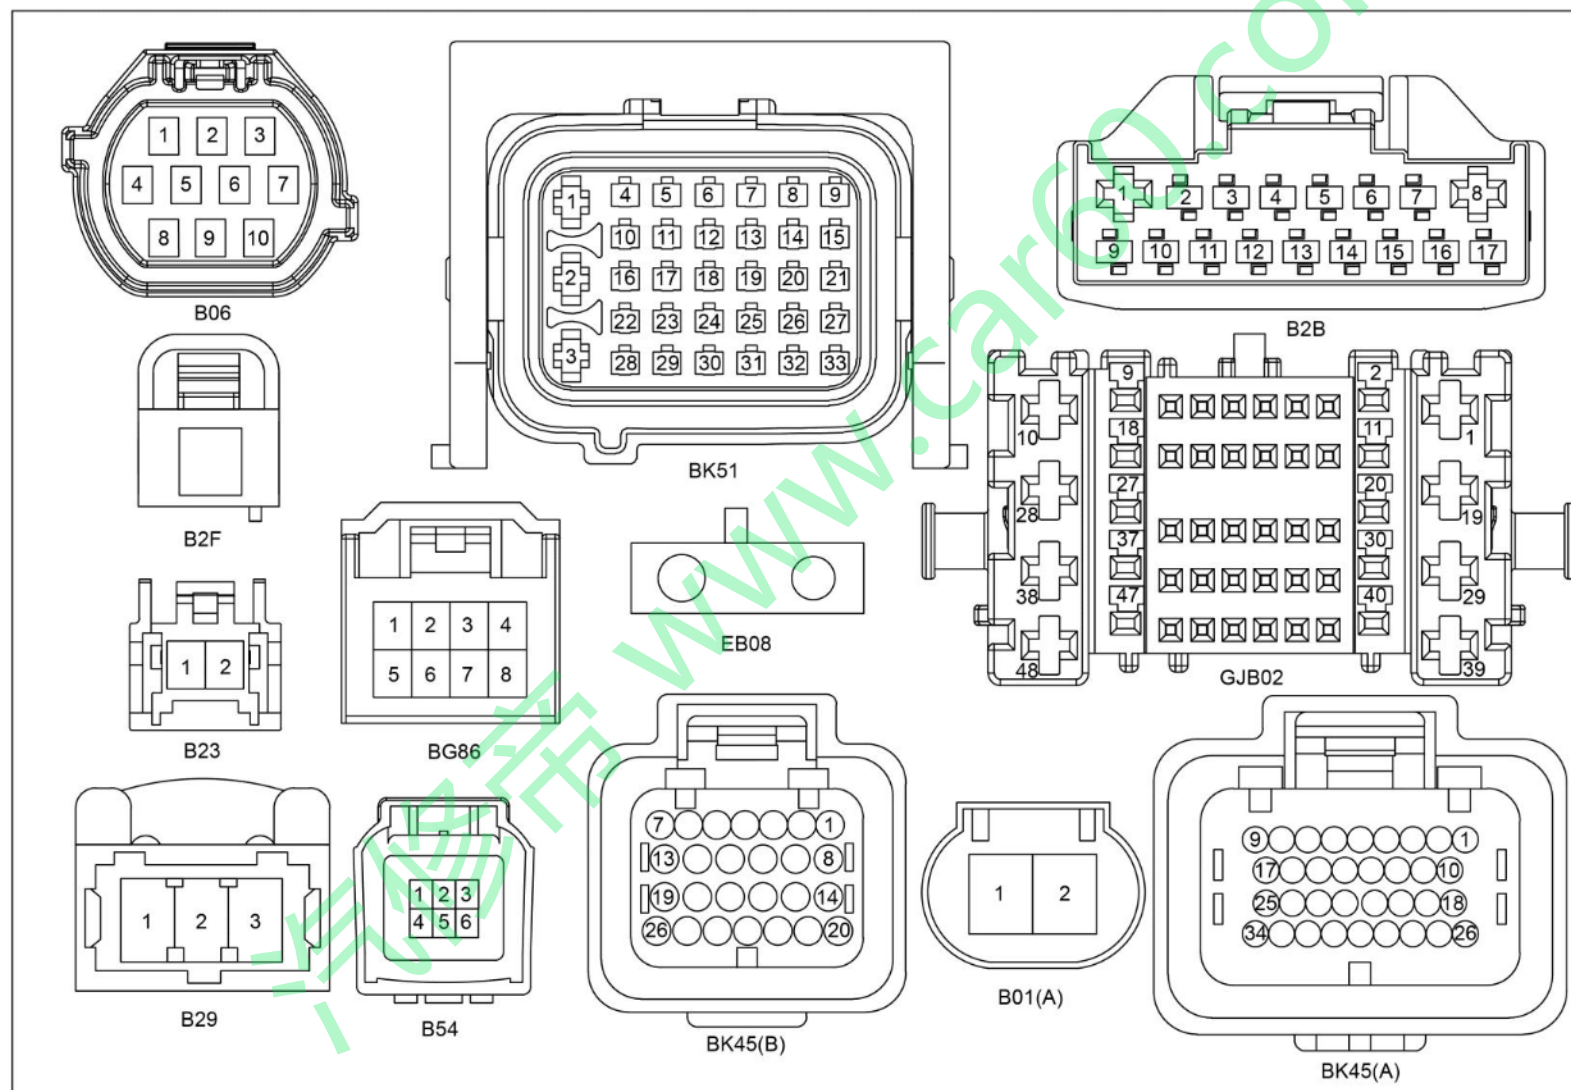


# 11、前舱线束

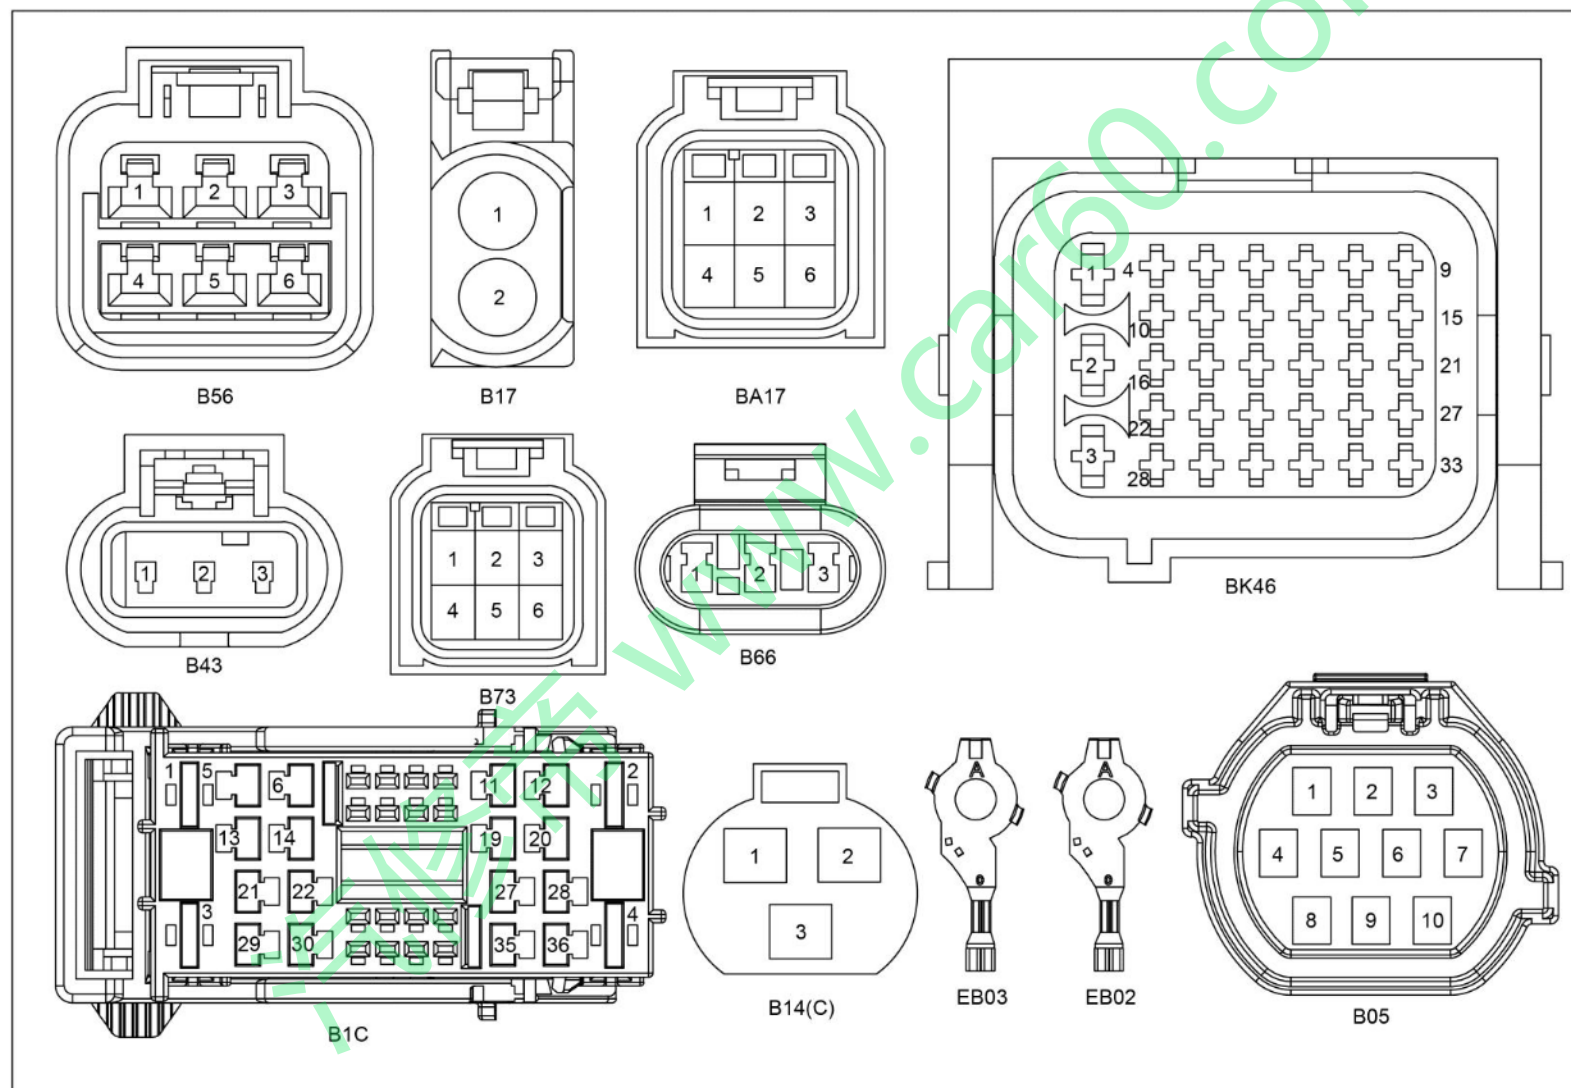












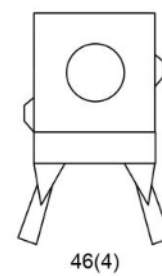
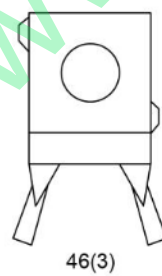
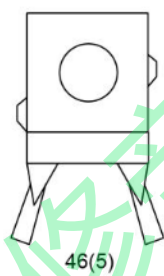
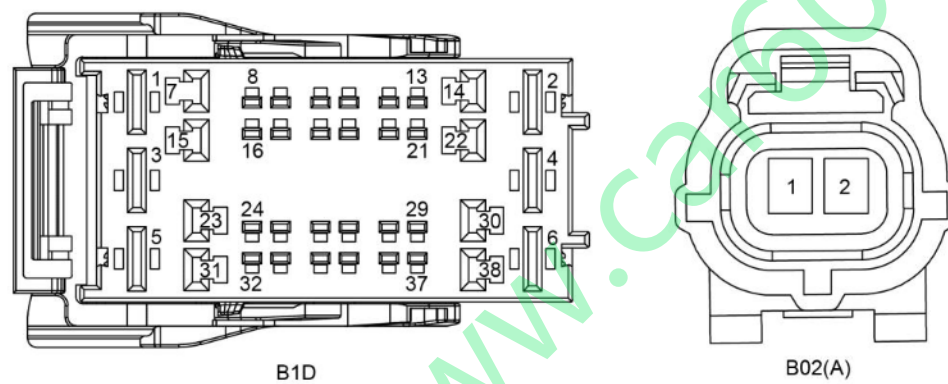


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	BJD01	接前保小线			
02	B07(A)	接高音喇叭			
03	B42	接暖风水泵			
04	BK50	接蓄电池 BMS			
05	EB07	接 7#搭铁			
06	B12	接室外温度传感器			
07	B04	接雨刮电机			
08	B32	接真空泵			
09	B53(A)	接直流充电口			
10	B88	接引擎模拟器			
11	B30	接驱动电机控制器			
12	B08	接前舱盖锁内微动开关			
13	B13	接压力传感器			
14	B13-1	接压力开关			
15	B02(B)	接右前碰传感器			
16	EB10	接 10#搭铁			
17	EB09	接 9#搭铁			
18	B34	接 PTC 驱动器			

**电路图册**

19	B54(A)	接电磁阀			
20	B01(B)	接右前轮速传感器			
21	BG87	接舒适网 2 终端电阻			
22	BJK01	接前舱对接地地板线束 1			
23	BJG02	接前舱对接仪表线束 2			
24	BJK02	接前舱对接地地板线束 2			
25	B03	接 ESP ECU			
26	EB01	接 1#搭铁			
27	B55	接 P+T 传感器			
28	BA31	接真空度传感器			
29	B16	接前洗涤电机			
30	B06	接右组合前灯			
31	BK51	接电池包			
32	B2B	接 BCM-B 端口			
33	B2F	接仪表板配电盒 F 口			
34	B23	接 REPS 电机			
35	BG86	接 CEPS ECU			
36	B29	接水温传感器			
37	BJG01	接前舱对接仪表线束 1			
38	B54	接电子膨胀阀			
39	EB08	接 C-EPS			
40	BK45(B)	接电池管理器 B 口			



**电路图册**

41	B01(A)	接左前轮速传感器			
42	BK45(A)	接电池管理器 A 口			
43	B56	接四通阀			
44	B17	接制动液位开关			
45	BA17	接电动压缩机总成			
46	BK46	接充配电总成			
47	B43	接电机冷却水泵			
48	B73	接电池包加热器			
49	EB06	接 6#搭铁			
50	EB05	接 5#搭铁			
51	B1C	接前舱配电盒 C 口			
52	B66	接热管理水泵			
53	B14(C)	接两档风扇(单风扇)			
54	EB03	接 3#搭铁			
55	EB02	接 2#搭铁			
56	B05	接左组合前灯总成			
57	B1D	接前舱配电盒 D 口			
58	B02(A)	接左前碰传感器			
59	46(5)	接前舱配电盒 5# 口(仪表配电)			
60	46(3)	接前舱配电盒 3# 口(无极风扇)			
61	46(4)	接前舱配电盒 4# 口(C-EPS)			