


● 线束布置图 4.9

—— 前舱线束

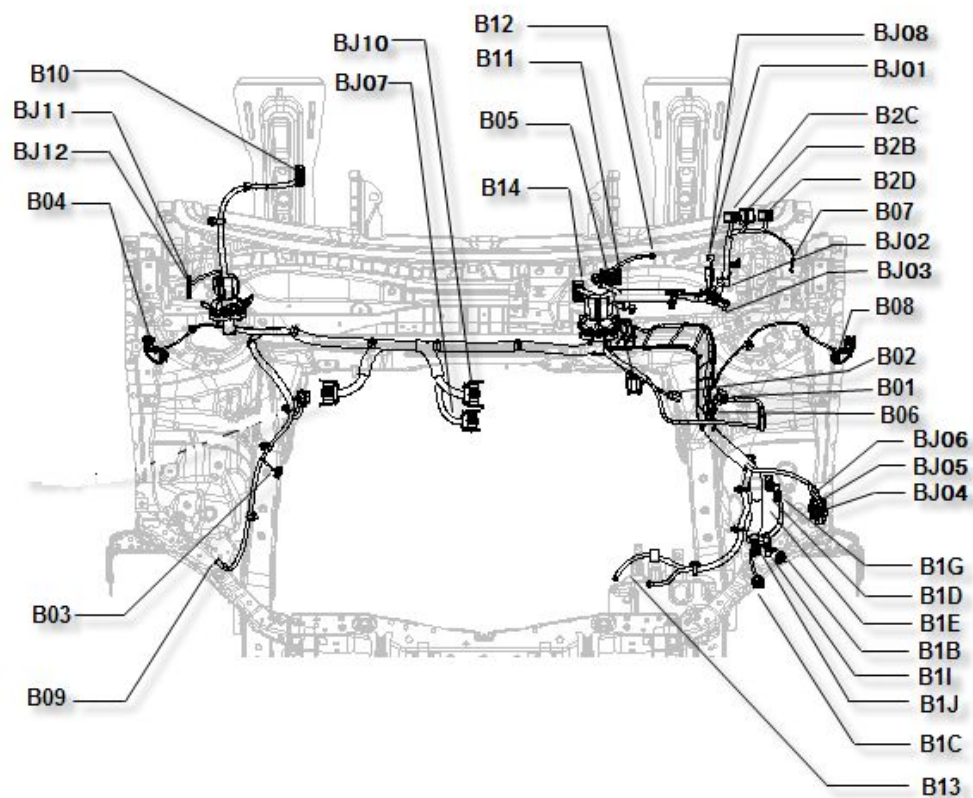

閉盤效果

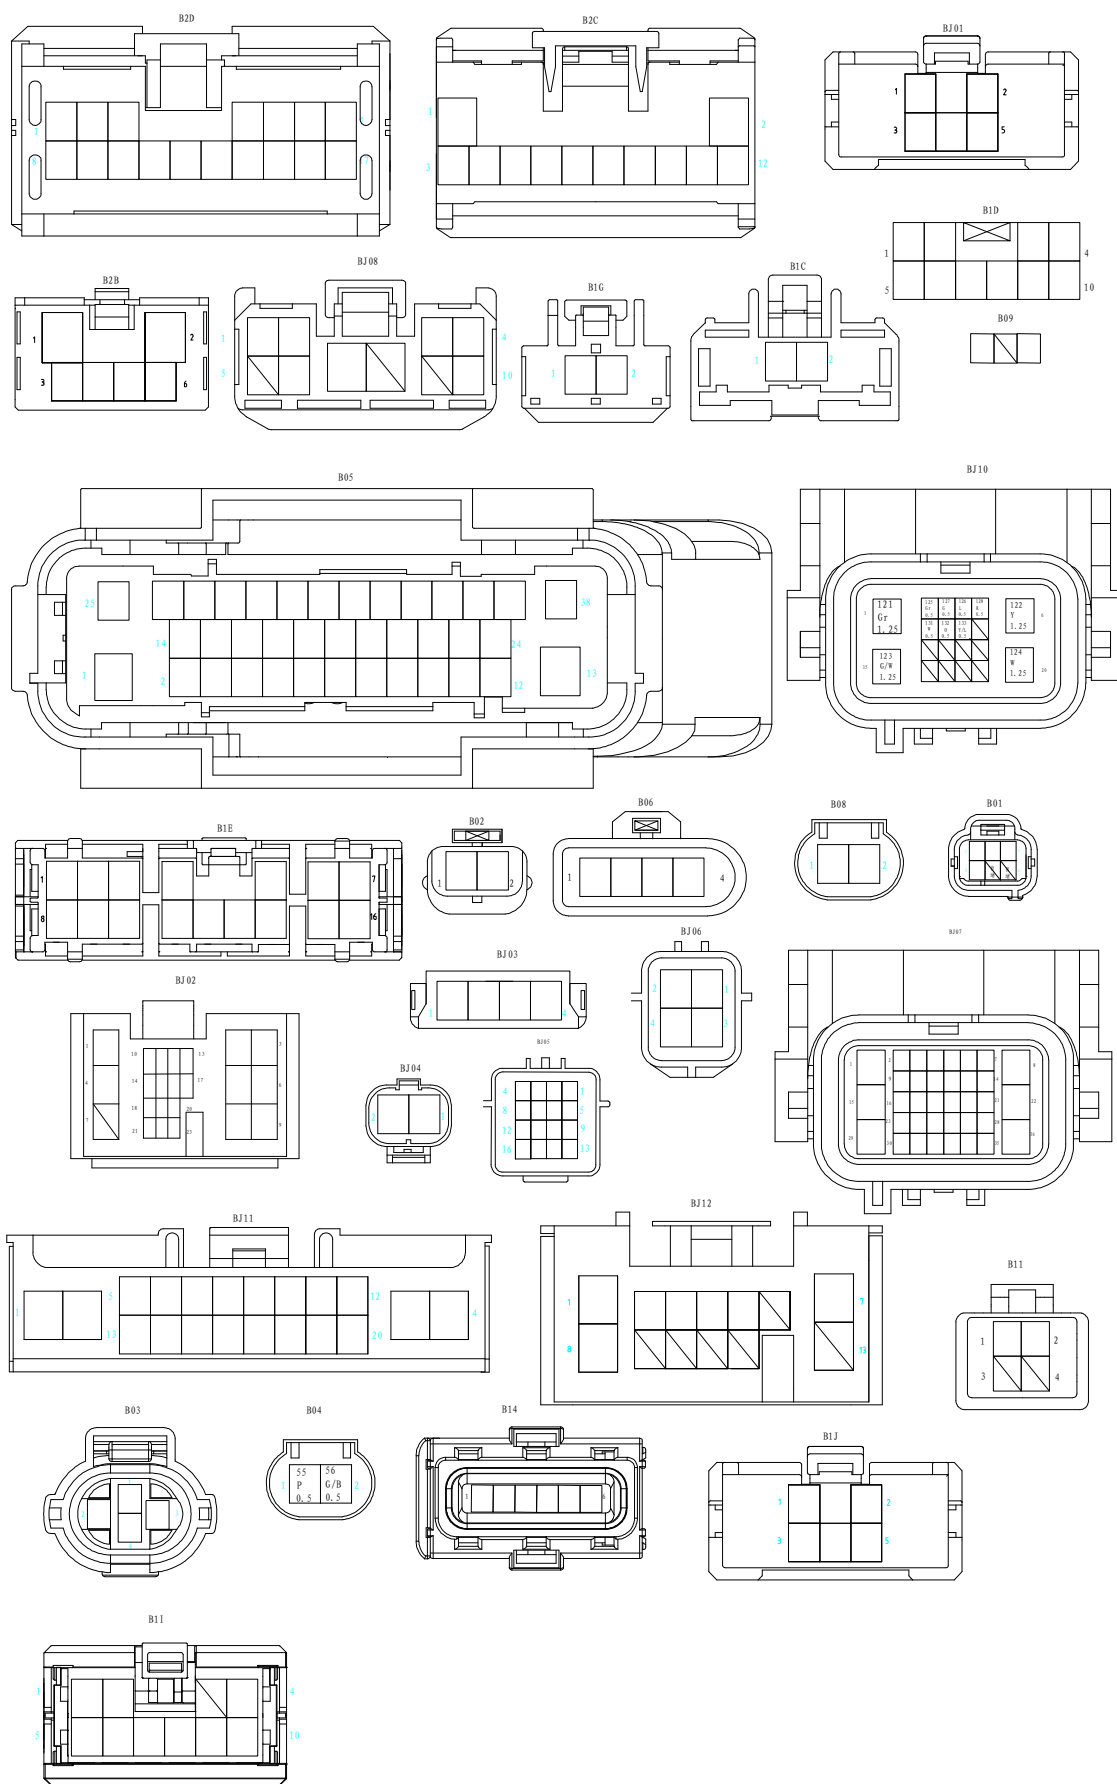


图 4.9 前舱线束

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B1C	接前舱配电箱 C	1	
02	B1D	接前舱配电箱D	1	
03	B1E	接前舱配电箱E	1	
04	B1G	接前舱配电箱 G	1	
05	B1I	接前舱配电箱 I	1	
06	B1J	接前舱配电箱 J	1	
07	B1B	接前舱配电箱 B	1	
08	B2B	接仪表板配电箱 B	1	
09	B2C	接仪表板配电箱 C	1	
10	B2D	接仪表板配电箱D	1	
11	BJ01	接仪表板线束	1	
12	BJ02	接仪表板线束	1	
13	BJ03	接仪表板线束	1	
14	BJ08	接仪表板线束	1	
15	BJ07	接发动机线束	1	
16	BJ10	接发动机线束	1	
17	BJ11	接仪表板线束	1	
18	BJ12	接地板线束	1	
19	BJ05	接前横梁线束	1	
20	BJ06	接前横梁线束	1	
21	BJ04	接前横梁线束		
22	B01	接雨刮电机小线	1	
23	B02	接制动液位开关	1	
24	B03	接空调压力开关	1	
25	B05	接右前轮轮速传感器小线	1	
26	B06	接搭铁	1	
27	B07	接 ABS ECU	1	
28	B08	接右前轮轮速传感器小线	1	
29	B09	接液位传感器	1	
30	B10	接仪表板配电箱 II	1	
31	B11	接 EPS	1	
32	B12	接 EPS 搭铁	1	
33	B13	接正极保险盒	1	
34	B14	接加速踏板	1	
35	B04	接右前轮速传感器	1	