



## 第二节 继电器、保险丝位置分布图


### 一、仪表板配电箱及仪表外挂继电器

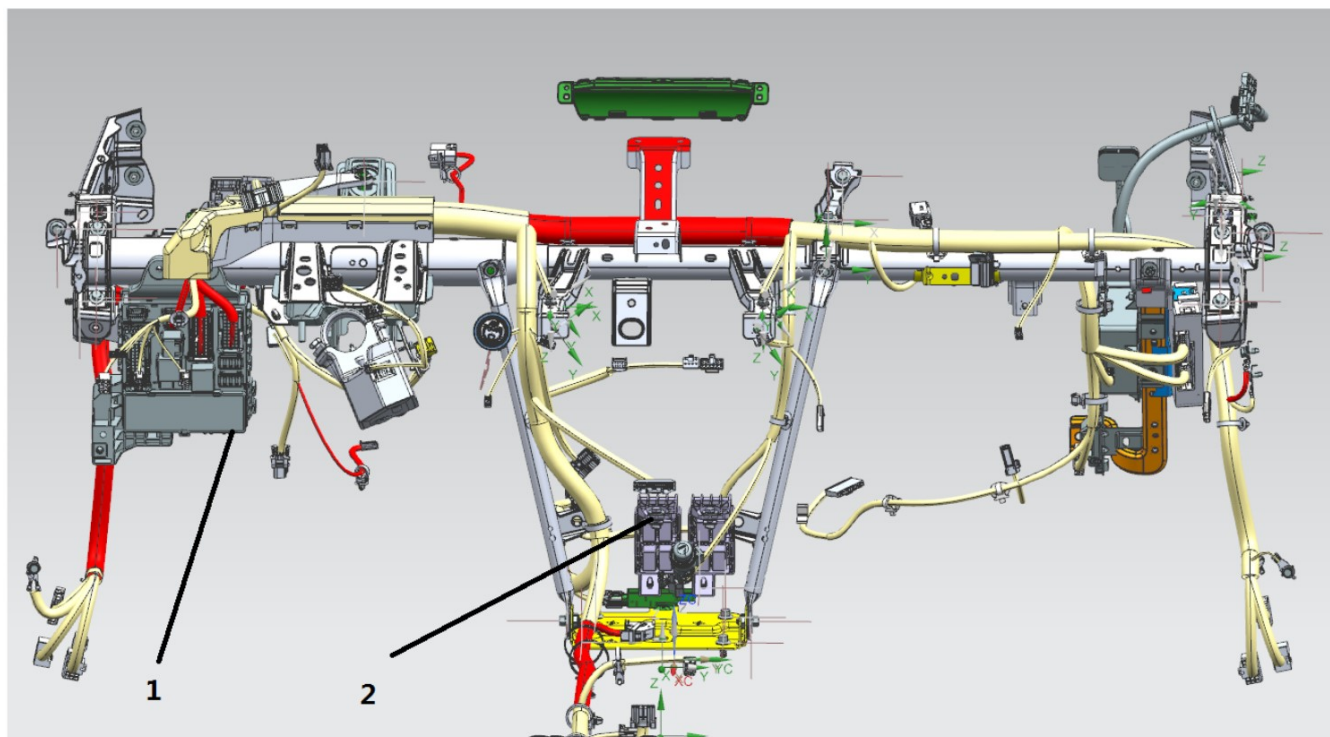


● 仪表板配电箱位置示意  
1-仪表板配电箱 2-仪表外挂继电器

(1) 仪表板配电箱  
1.1 接插件编号示意图

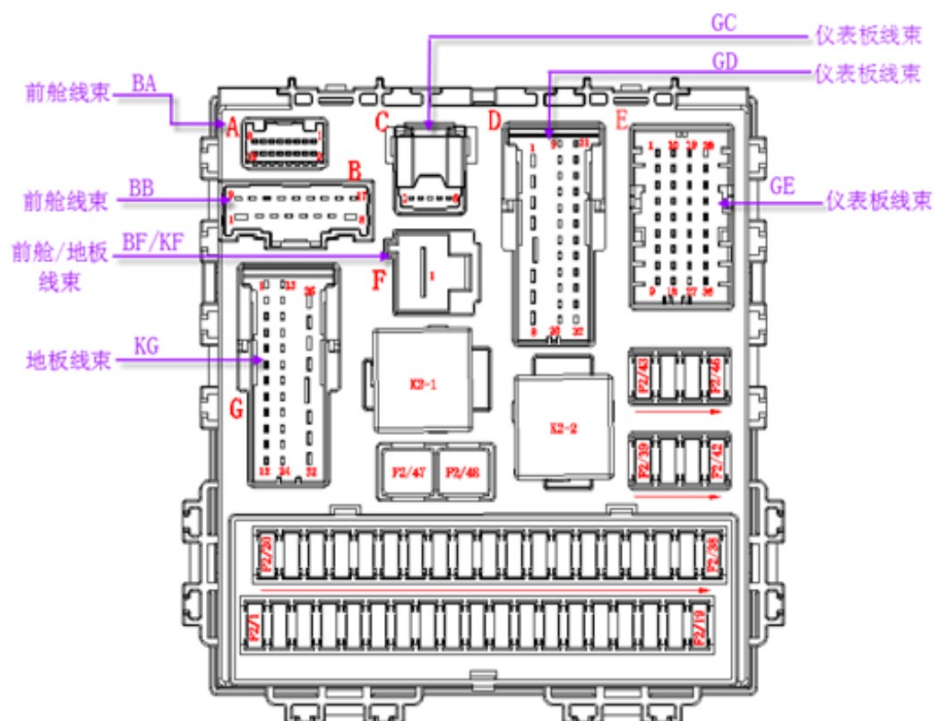

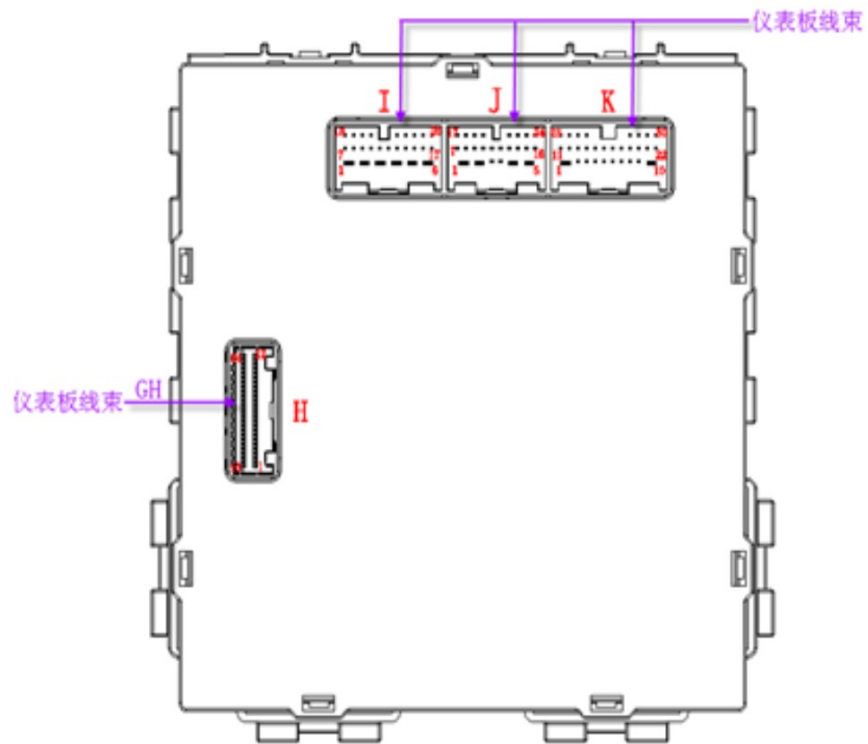

1. 2. 保险、继电器编号

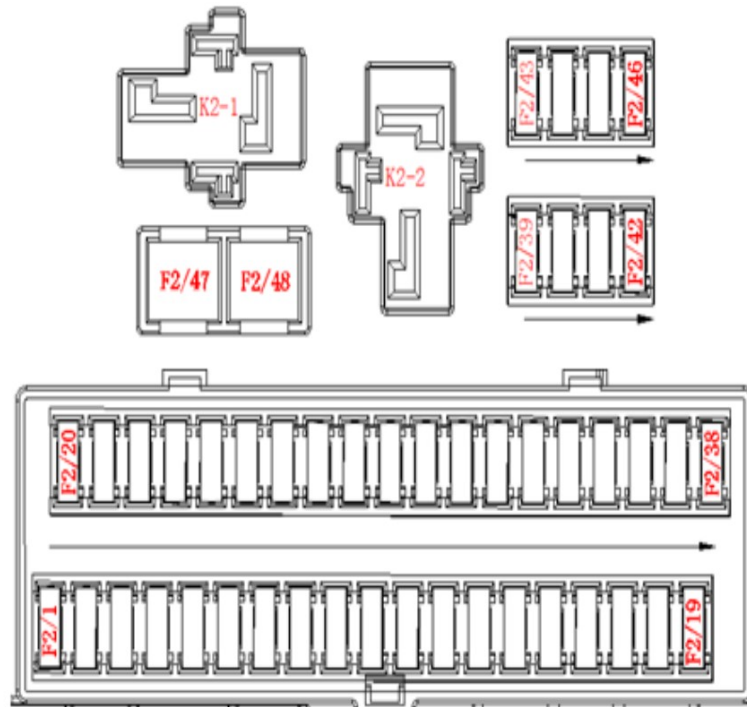


## 1.3. 保险、继电器规格

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	20A	20A	/	10A	10A	25A	5A	30A	10A	5A	7.5A	/	7.5A
说明	左后车窗	右前车窗	预留	转向灯	外后视镜	门锁	预留IG1	ACC电	小灯/门灯	BCM	预留	预留	制动灯
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	/	10A	7.5A	5A	10A	15A	20A	25A	5A	/	10A	7.5A	10A
说明	预留	后雾灯/倒车灯、充电枪锁	前舱IG1	ABS/ESP	模块ACC	点烟器	备用	备用	胎压监测	预留	右后车窗	备用	备用
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39
规格	15A	5A	15A	/	/	/	15A	20A	7.5A	15A	/	5A	20A
说明	备用	EPB ECU	SRS	预留	预留	预留	模块IG1	出租车设备	C-EPS	多媒体	预留	告警灯	左前车窗
编号	F2/40	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47	F2/48				
规格	20A	15A	7.5A	/	/	10A	5A	30A	30A				
说明	预留常电	DLC	模块常电	预留	预留	室内灯	网关、I-KEY	左EPB	右EPB				

编号	K2-1	K2-2
规格	70A	70A
说明	电动车窗继电器	IG1继电器

## 二、前舱配电盒

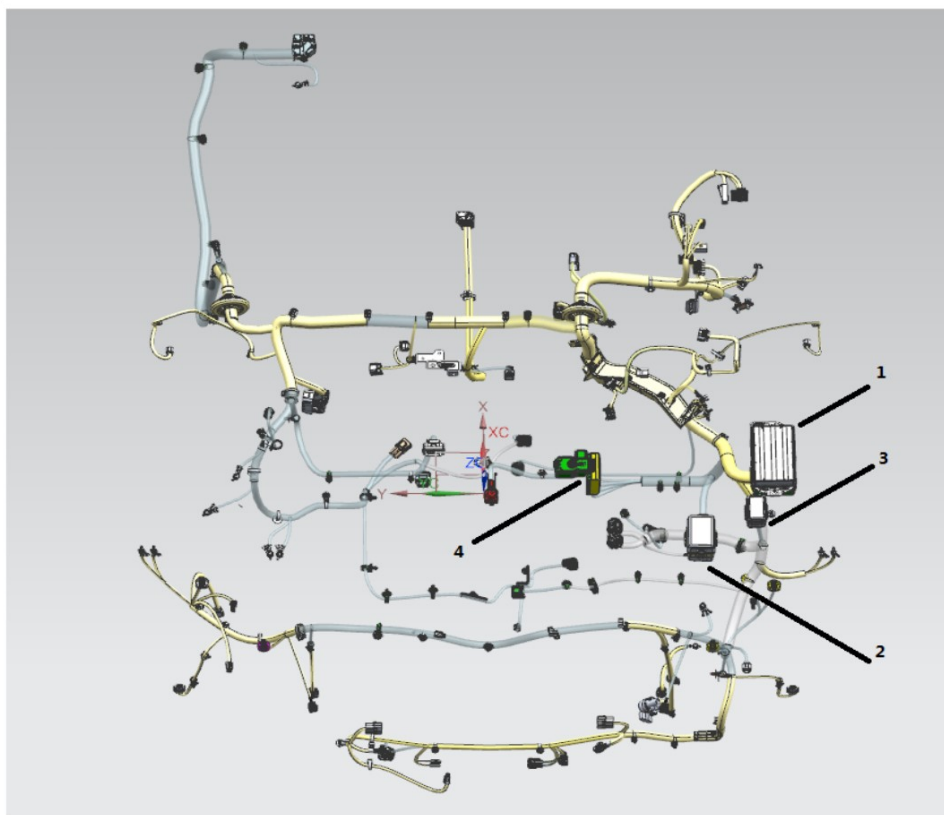


● 前舱配电盒位置示意图

1-前舱配电盒 I 2-前舱配电盒 II 3-前舱配电盒 III 4-正极保险盒

(1) 前舱配电箱

1.1 保险，继电器编号示意图

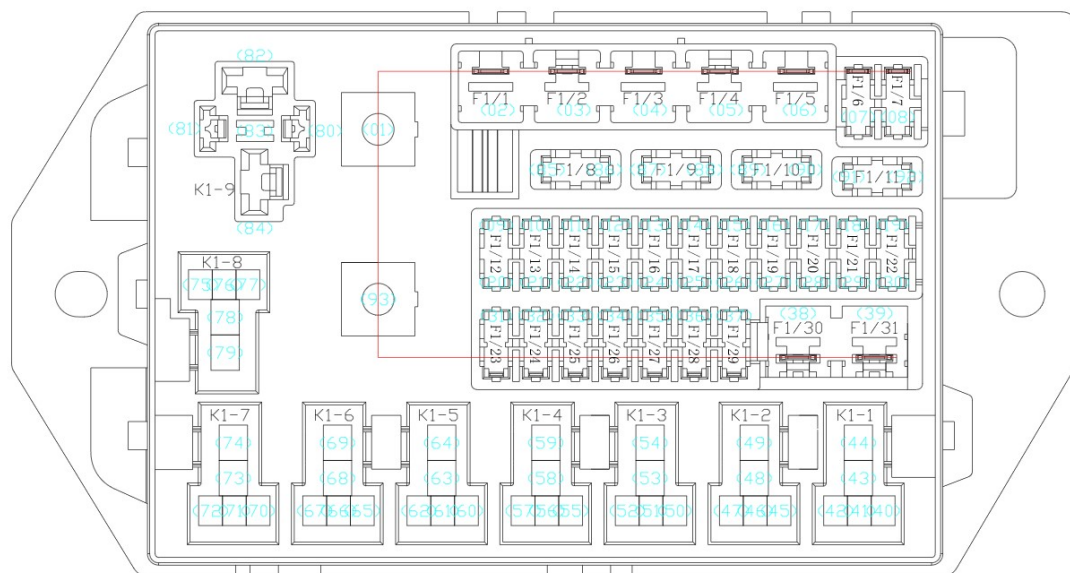

## 1.2 保险、继电器示意图


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	40A	40A	40A	20A	40A	10A	10A	10A	15A	15A	20A	15A	15A
说明	鼓风机	后除霜	前大灯	预留	电动真空泵	充配电总成	BMS	备用	备用	备用	备用	右远光灯	左远光灯
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格	15A	15A	/	/	10A	10A	10A	10A		15A	15A	15A	15A
说明	右近光灯	左近光灯	预留	预留	电控	模块IG3	模块IG4	电池冷却水泵	预留	IG3	IG4	空调水泵	喇叭
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31								
规格	10A	30A	15A	25A	40A								
说明	报警器	雨刮	前洗涤	ABS/ESP	ABS/ESP								

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9
规格	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	40A
说明	前洗涤继电器	雨刮速度继电器	雨刮开关继电器	IG4继电器	IG3继电器	近光灯继电器	远光灯继电器	后除霜继电器	鼓风机继电器



(2) 前舱配电箱 II


2.1 保险，继电器编号示意图

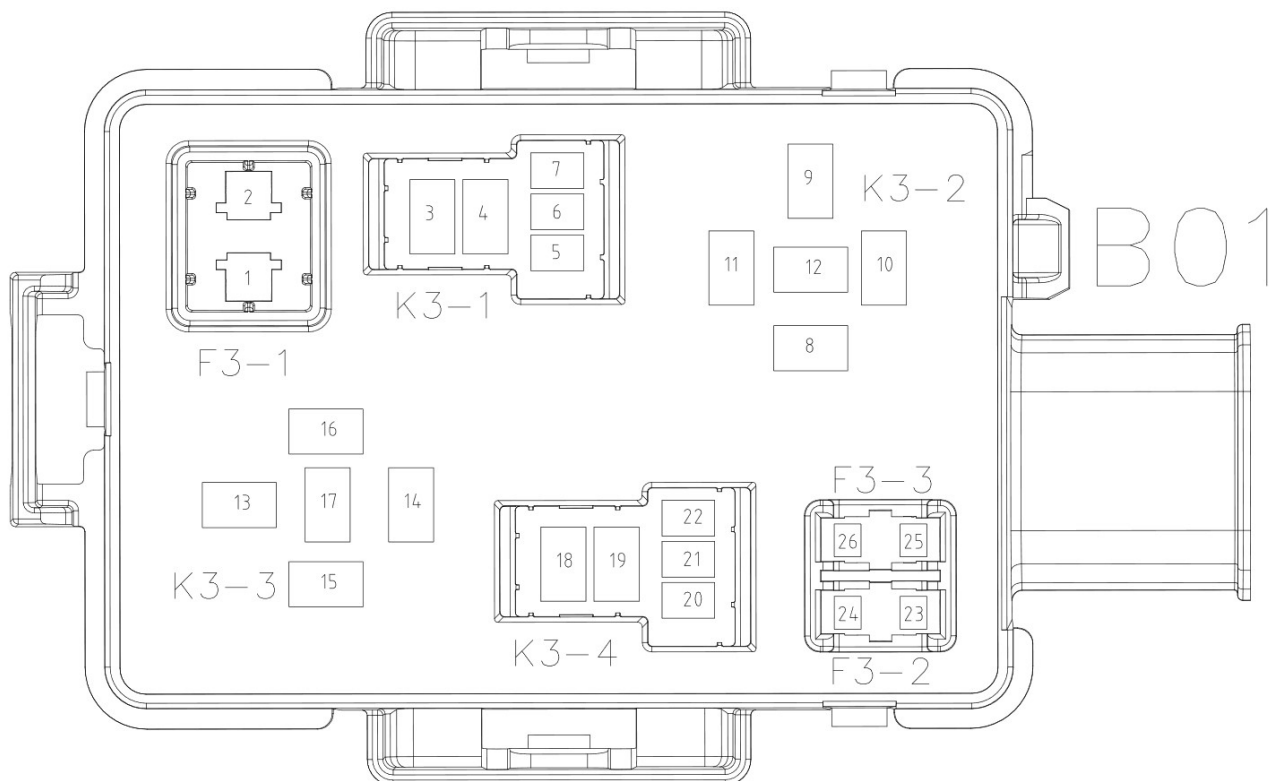

## 2.2 继电器、保险示意图


编号	K3-1	K3-2	K3-3	K3-4
规格	MICRO	固态	固态	MICRO
说明	预留 继电器	电动真空泵 继电器	电动真空泵 继电器	空调水泵 继电器
编号	F3-1	F3-2	F3-3	
规格	/	/	5A	
说明	预留	预留	EVP检测	

(3) 前舱配电箱 III

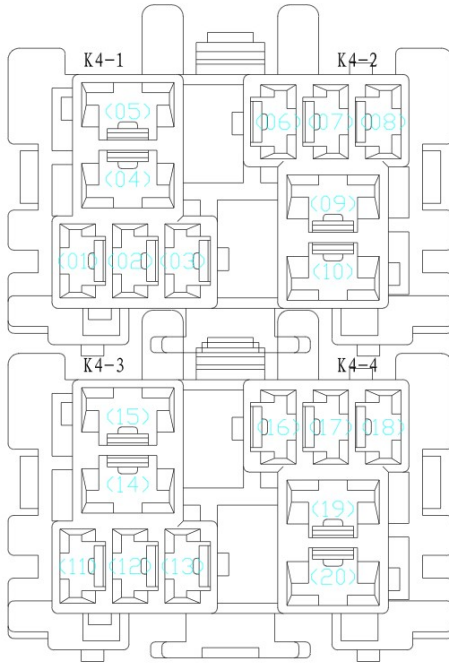

编号	K4-1	K4-2	K4-3	K4-4
规格	/	/	MICRO	MICRO
说明	预留	预留	喇叭继电器	报警器继电器

(4) 前舱正极保险盒

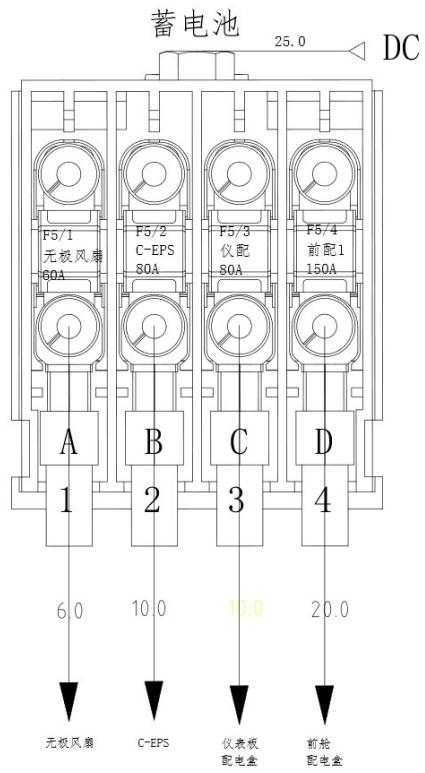

编号	F5/1	F5/2	F5/3	F5/4
规格	60A	80A	80A	150A
说明	无级风扇	C-EPS	仪表盘 配电盒	前舱 配电盒