

图 1.14.4 前舱盖隔热层安装位置示意图

- (1) 掀开前舱盖，用一字螺丝刀轻轻撬起 11 个压入式塑料卡扣 BYDQ835S02，用手向上将其取出，即可取下前舱盖隔热层。
- (2) 前舱盖隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1.15 行李箱系统的拆卸和安装

1、行李箱系统组件位置索引

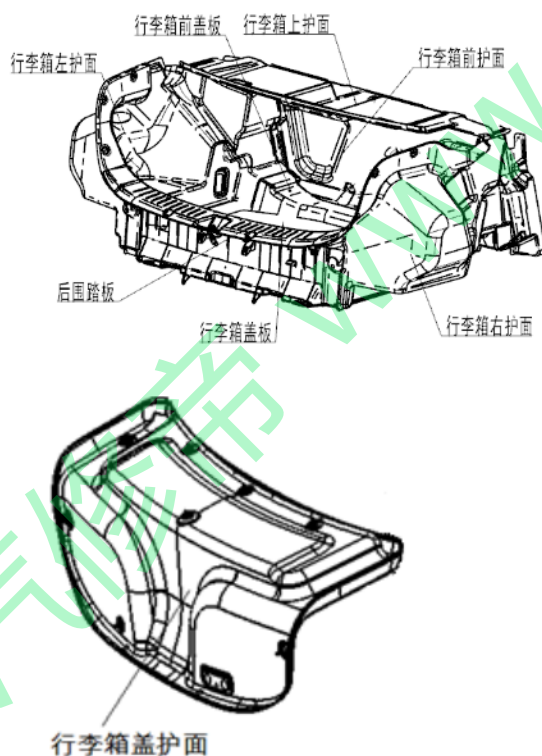


图 1.15.1 行李箱系统位置示意图

2、行李箱系统的拆卸/安装

1.15.1 可直接取出的件（未用紧固件固定）

行李箱内最上面是行李箱盖板总成，行李箱工具箱，均可直接取出。

1.15.2 行李箱左右护面的拆卸/安装

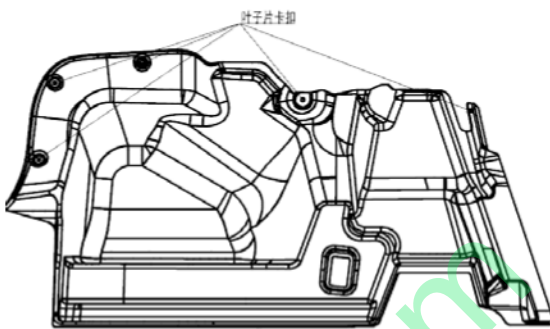


图 1.15.2 行李箱左护面安装结构图

- (1) 在取出行李箱盖板、行李箱后围踏板、行李箱工具箱，方可进行左右护面的拆卸：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出。图中所示 5 个叶子片卡扣 BYDQ832S05 拆卸完毕，即可取出护面。
- (2) 行李箱右护面拆卸过程同上。
- (3) 行李箱左/右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.15.3 行李箱前护面的拆卸

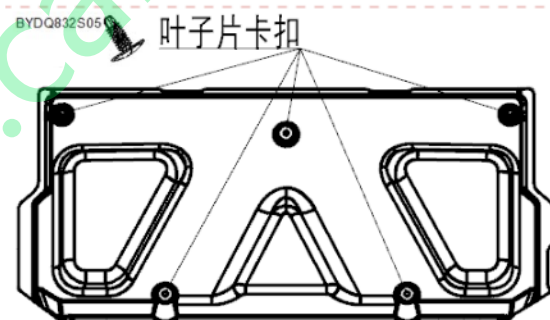


图 1.15.3 行李箱前护面安装结构图

- (1) 拆掉 5 个叶子片卡扣 BYDQ832S05，就可以拆掉行李箱前护面。
- (2) 行李箱前护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.15.4 行李箱前盖板的拆卸

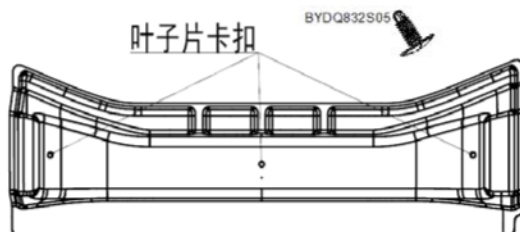


图 1.15.4 行李箱前盖板安装结构图

- (1) 拆掉 3 个叶子片卡扣 BYDQ832S05，就可以拆掉行李箱前盖板。
- (2) 行李箱前盖板的安装顺序与拆卸顺序相反。

1. 15. 4 行李箱轮罩上隔垫的拆卸/安装

(1) 在取出行李箱盖板、行李箱前围踏板、行李箱左右护面后，可将行李箱轮罩上隔垫左右两块取出。


(2) 安装顺序与拆卸顺序相反。

1. 15. 5 行李箱盖护面的拆卸/安装

图 1. 15. 5 行李箱盖护面 安装结构图

(1) 用十字螺丝刀拆下两个安装螺钉 Q2140616F31，可将行李箱扣手拆下。

(2) 用一字螺丝刀撬开卡扣 BYDQ832B8314 顺次将所有 9 个卡扣拆卸完毕，可将行李箱盖护面取出。

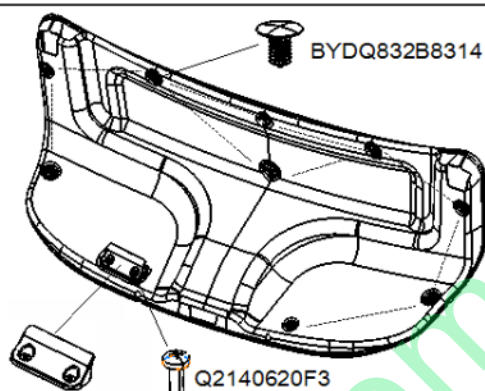

(3) 安装顺序与拆卸顺序相反。