



4、发动机搭铁线束

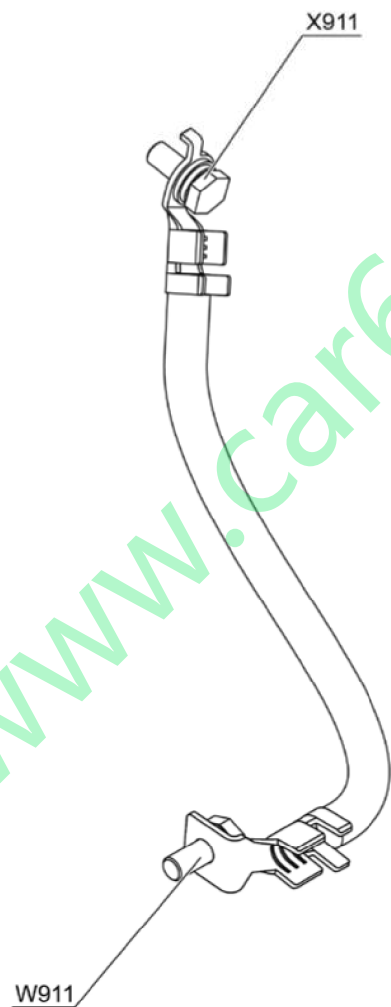

4.1 接插件引脚图



X911



W911

4.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	X911	接车身搭铁			
02	W911	接发动机搭铁			