




## 1.1 接插件引脚图

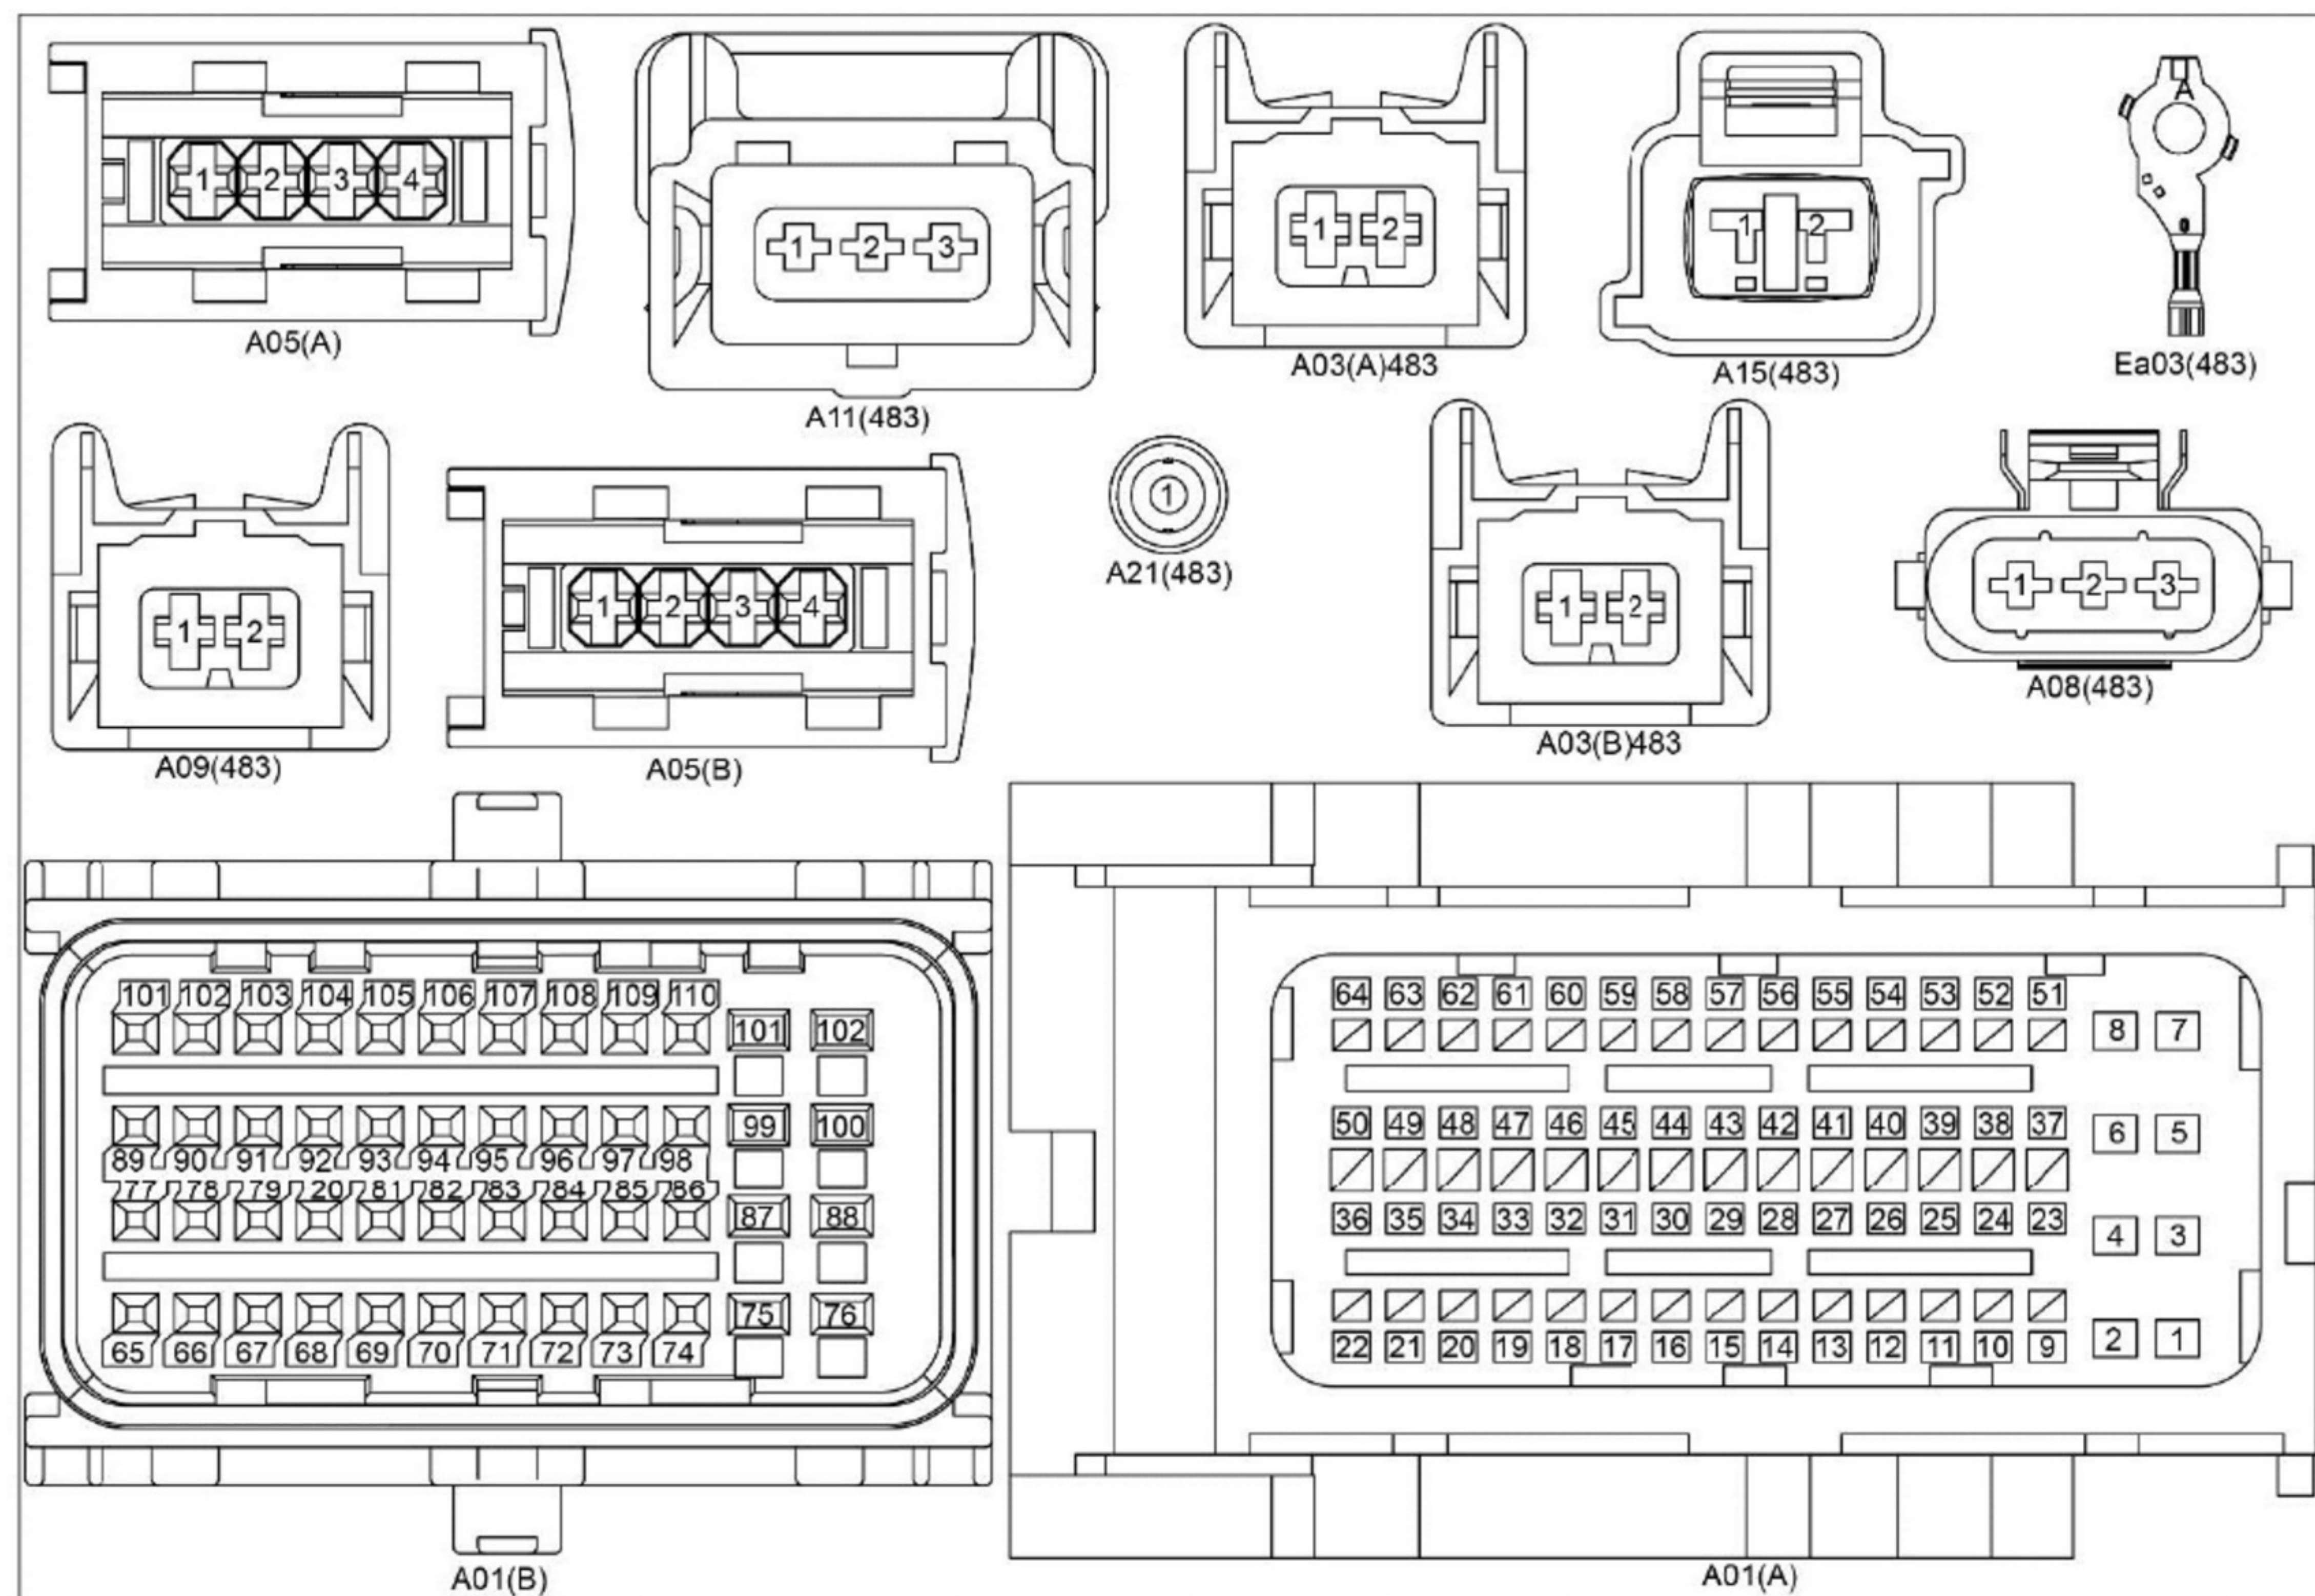

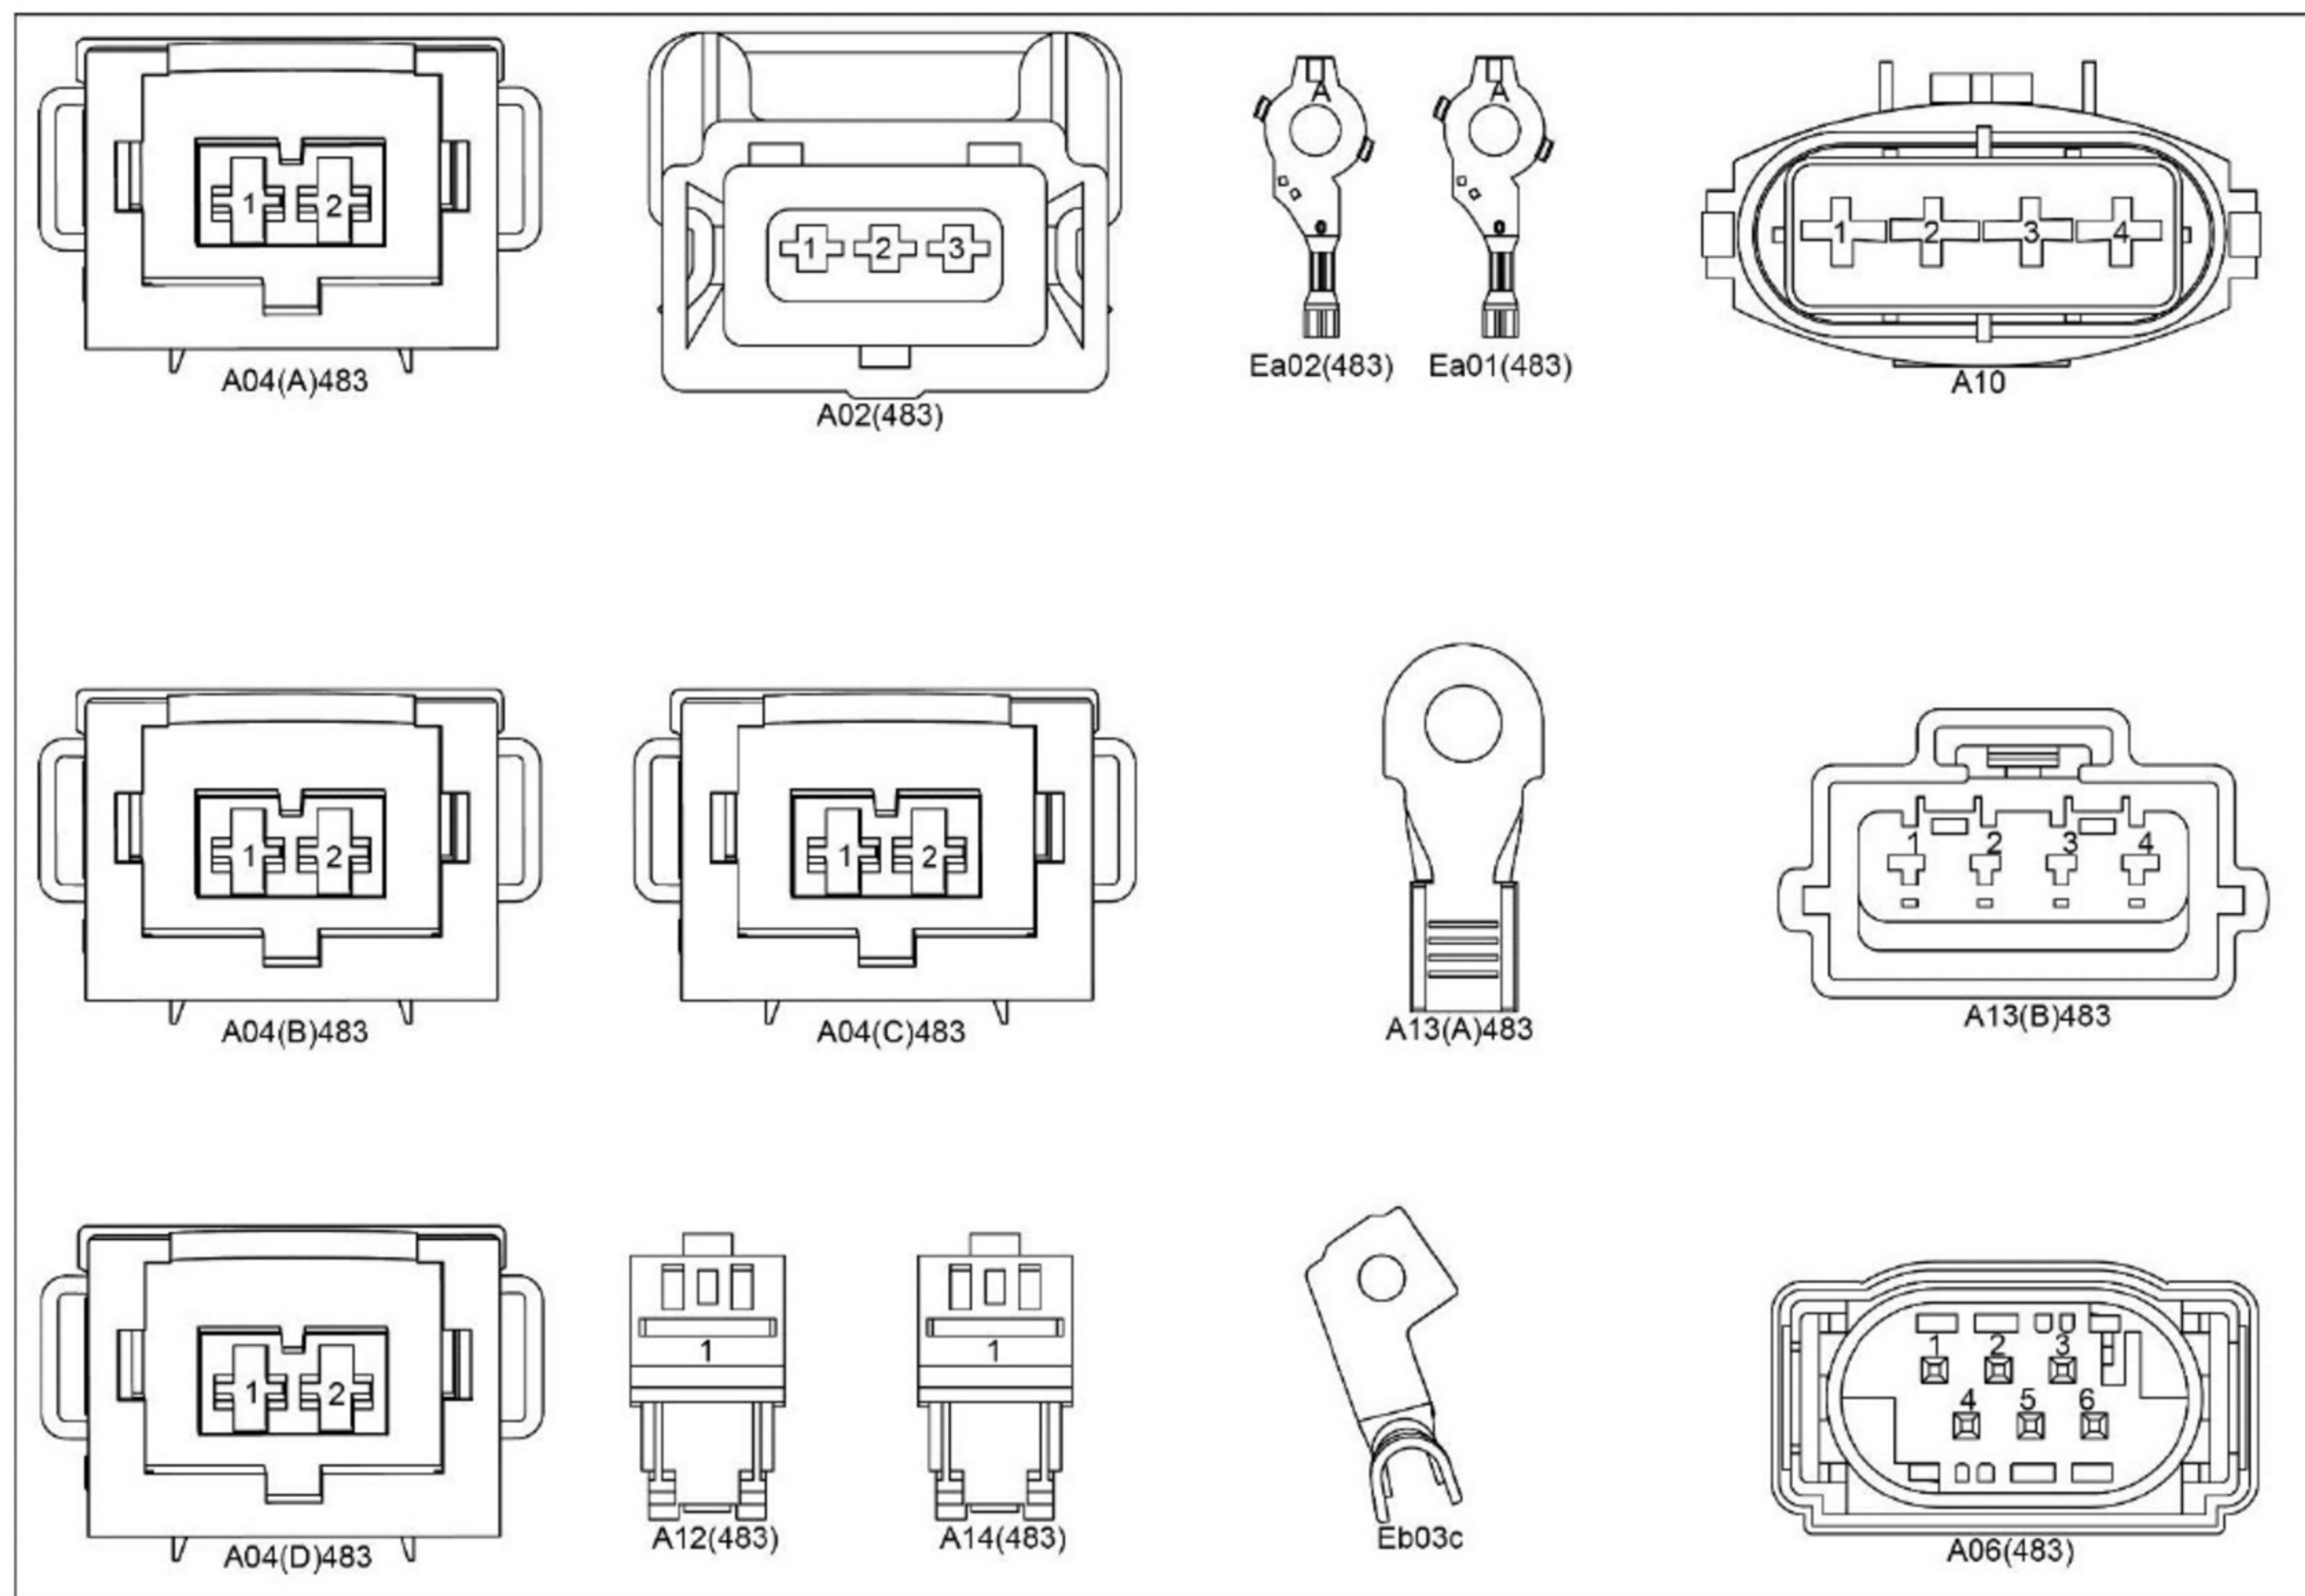







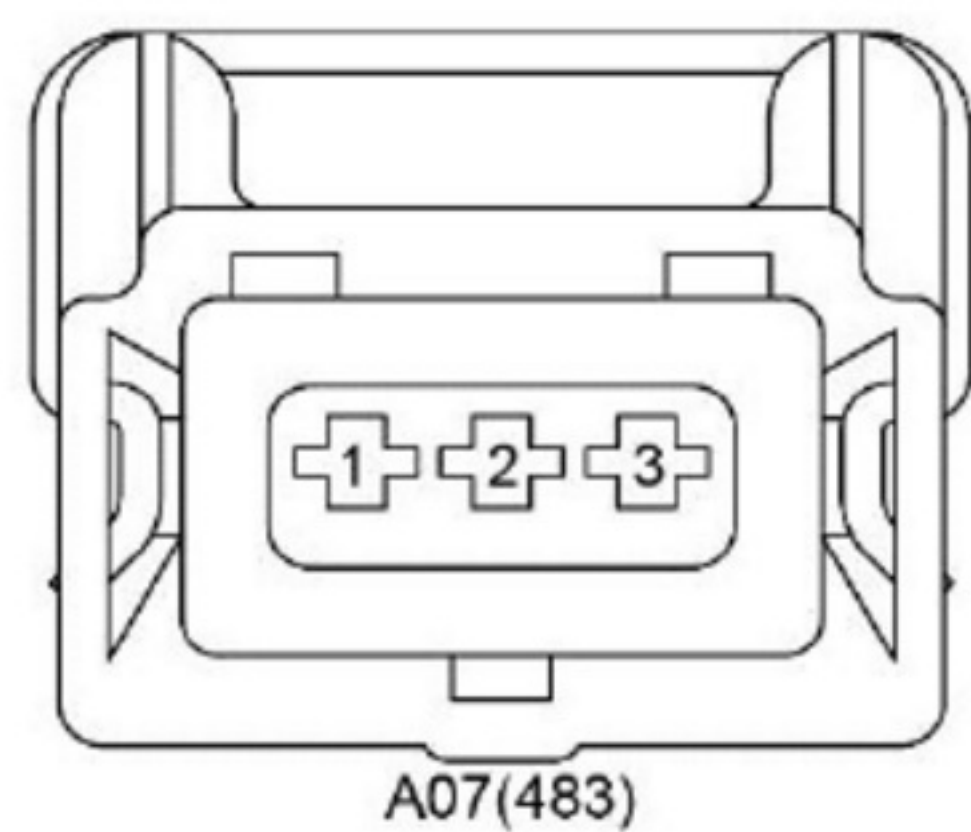

A07(483)

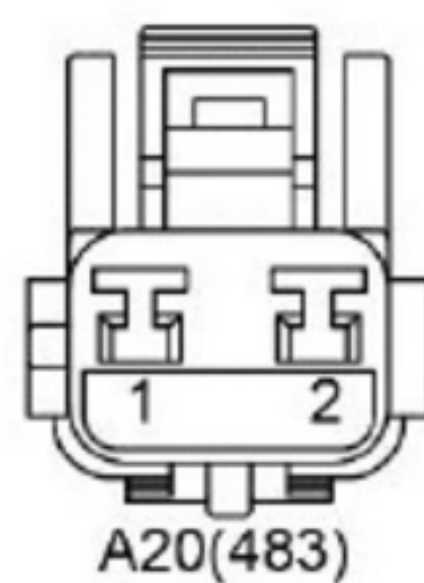

A20(483)

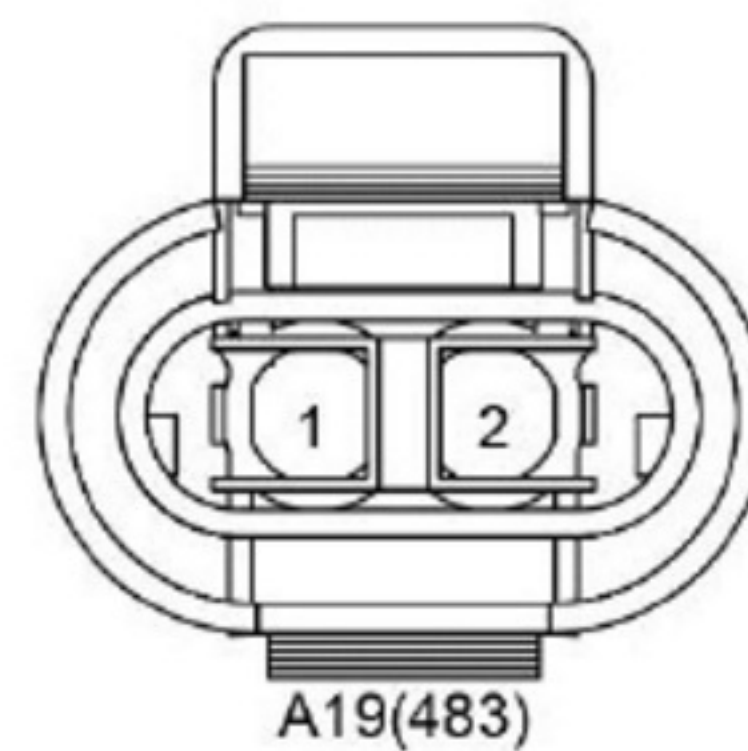


A19(483)



A27-4



AJB02(483)

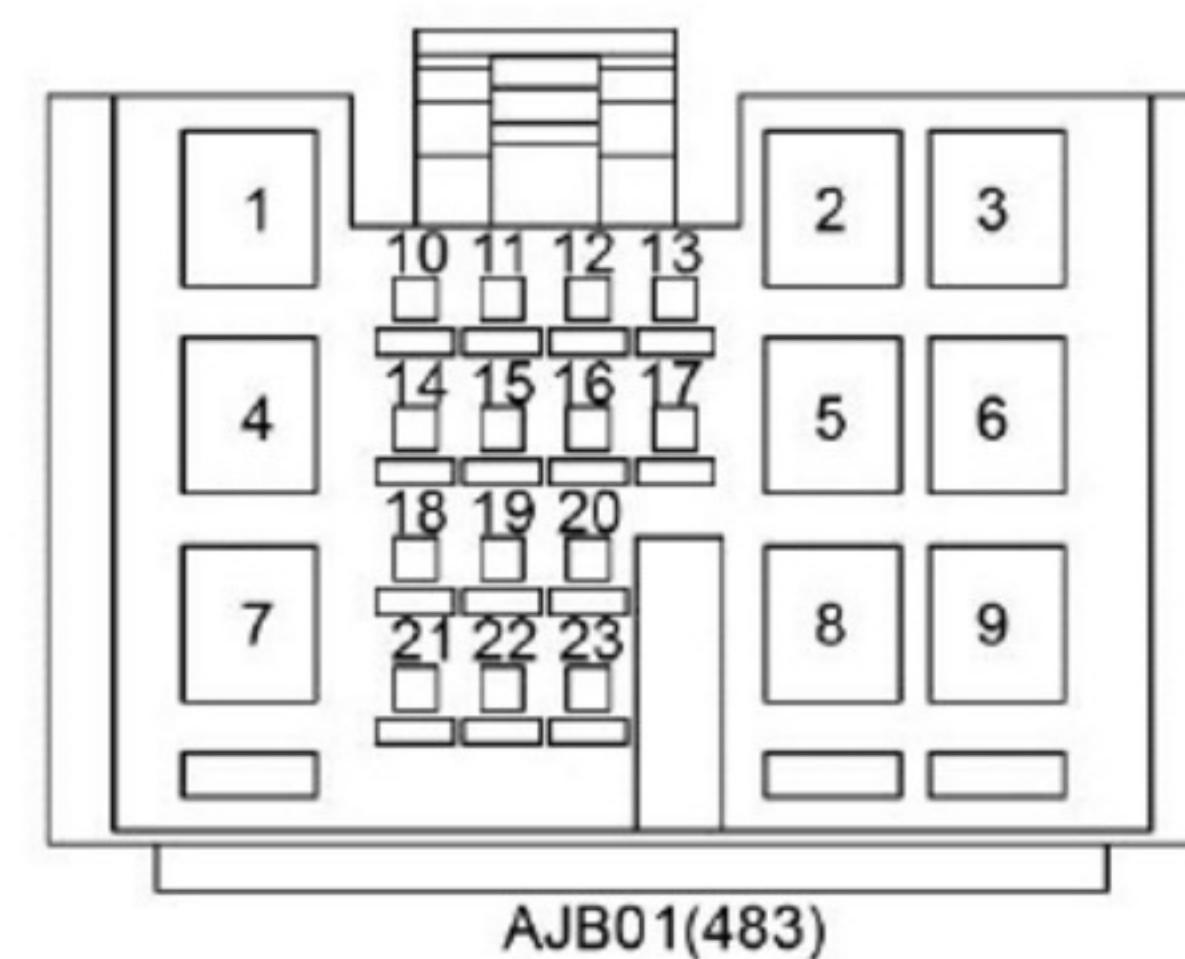


AJB01(483)



A26-3



A27-3

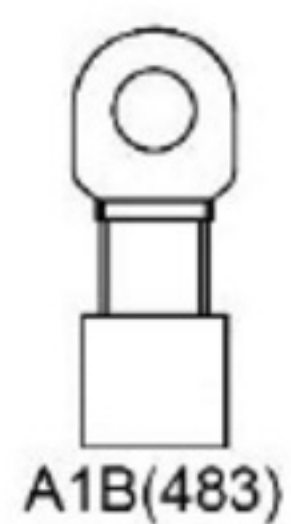

A1B(483)



## 1.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	A05(A)	接前氧传感器		24	A14(483)	接起动机励磁	
02	A11(483)	接冷却液温度传感器(483)		25	Eb03c	接起动机	
03	A03(A)483	接 1#点火线圈 483		26	A06(483)	接电子节气门	
04	A15(483)	接滤波电容 483		27	A07(483)	接曲轴位置传感器	
05	Ea03(483)	接 3#搭铁		28	A20(483)	接空档开关	
06	A09(483)	接碳罐控制阀 483		29	A19(483)	接倒车灯开关	
07	A05(B)	接后氧传感器		30	A27-4	接正极保险盒（接蓄电池）	
08	A21(483)	接助力转向开关		31	AJB02(483)	接前舱线束	
09	A03(B)483	接 2#点火线圈 483		32	AJB01(483)	接前舱线束	
10	A08(483)	接凸轮轴位置传感器		33	A26-3	接蓄电池（接起动机）	
11	A01(A)	接电喷 ECU		34	A27-3	接蓄电池（接前舱配电盒）	
12	A01(B)	接电喷 ECU		35	A1B(483)	前舱配电盒（接发电机）	
13	A04(A)483	接 1#喷油器 483					
14	A02(483)	接爆震传感器(483)					
15	Ea02(483)	接 2#搭铁					
16	Ea01(483)	接 1#搭铁					
17	A10	接进气压力温度传感器					
18	A04(B)483	接 2#喷油器 483					
19	A04(C)483	接 3#喷油器 483					
20	A13(A)483	接发电机					
21	A13(B)483	接发电机 483					
22	A04(D)483	接 4#喷油器 483					
23	A12(483)	接机油压力开关					



序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
24	A14(483)	接起动机励磁		30	A27-4	接正极保险盒（接蓄电池）	
25	Eb03c	接起动机		31	AJB02(483)	接前舱线束	
26	A06(483)	接电子节气门		32	AJB01(483)	接前舱线束	
27	A07(483)	接曲轴位置传感器		33	A26-3	接蓄电池（接起动机）	
28	A20(483)	接空档开关		34	A27-3	接蓄电池（接前舱配电盒）	
29	A19(483)	接倒车灯开关		35	A1B(483)	前舱配电盒（接发电机）	