

安装过程与拆卸过程相反。

第十四章 隔热层系统

14.1、前舱盖隔热层的拆卸与安装

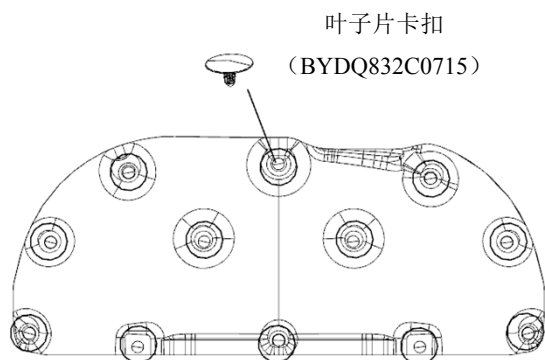


图 14-1-1 前舱盖隔热层拆卸示意图

拆卸：

用一字螺丝刀撬下 12 个压入式塑料卡扣 (BYDQ832C0715) 即可拆下前舱盖隔热层。

安装：

安装与拆卸顺序相反。

14.2 前围隔热层的拆卸与安装

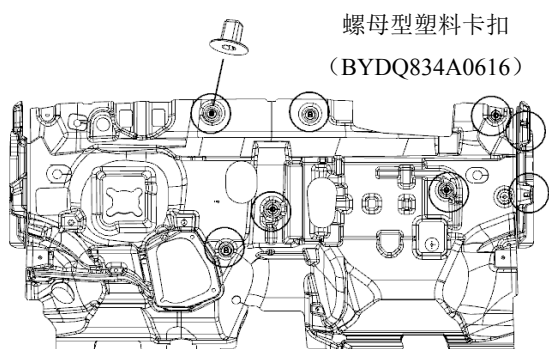


图 14-2-1 前围隔热层拆卸示意图

拆卸：

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

拆掉隔热层上安装的 8 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616)，然后直接取下前围隔热层即可。

安装：

安装与拆卸顺序相反。

14.3 前舱隔热层的拆卸与安装

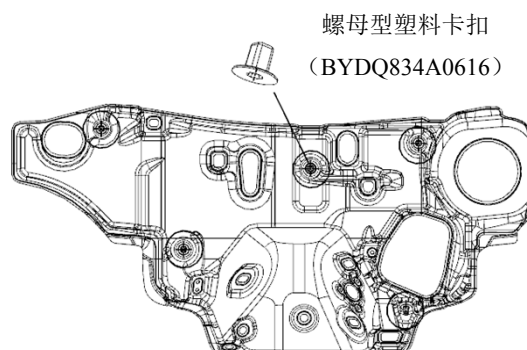


图 14-3-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸：

在拆完其他压在隔热层上的组件（拆卸方法请详见相关章节）后，方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 5 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616)，然后直接取下前舱隔热层即可。

安装：

安装与拆卸顺序相反。

14.4 前舱上隔热层的拆卸与安装

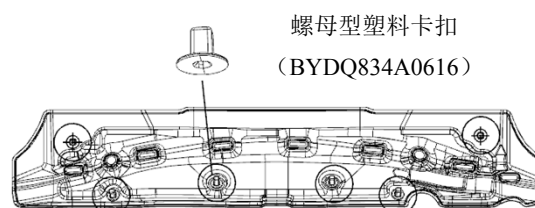


图 14-4-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸：

在拆完其他压在隔热层上的组件（拆卸方法请详见相关章节）后，方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 6 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616)，然后直接取下前舱上隔热层即可。