

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

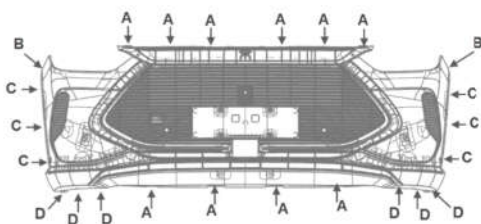


图 1-1-1 前保总成的拆卸示意图

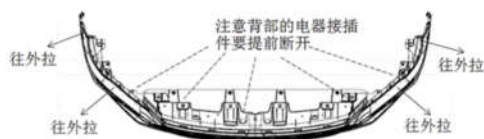


图 1-1-2 前保总成的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成（参照第三章中格栅上盖板的拆卸/安装）；拆除左右轮眉总成（参照第六章中轮眉的拆卸/安装）。

(2) 用 10# 套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 6 颗 M6 螺栓 A；用十字螺丝刀拆除前保左右与翼子板、前轮挡泥板、发动机下前挡泥板连接的自攻钉 B（左右 1 颗）、C（左右各 3 颗）、D（左右各 3 颗）。再用 10# 套筒拧下前保下部与发动机下前挡泥板板共用的 4 颗 M6 螺栓 A。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉，然后由两人从中部两侧将保险杠向外拉动一小段距离，使保险杠翻边刚好脱出前大灯卡脚即可，再将前保背部的线束接插件断开（包括前保小线及视频线装有时），最后将前保险杠整体取下。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意如下事项：

① 在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

② 装配时注意前保总成与左右前组合

灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。确认前保险杠与发动机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

③ 装卸过程中破损或者丢失的紧固件（子母扣、螺钉和螺栓等）需及时更换或者补齐。

