

1.2 后保险杠系统

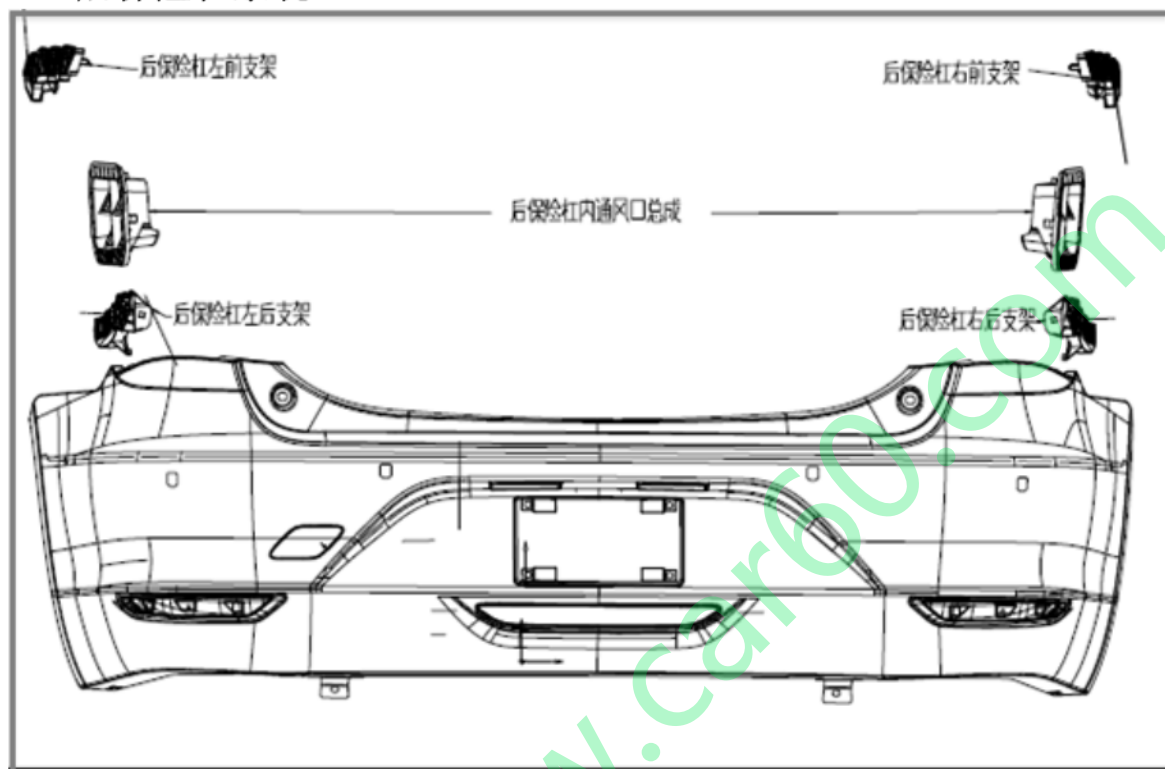


图1. 2. 1后保险杠系统组件

拆卸注意事项：

- 1、拆卸时小心操作，不要划伤后保险杠和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成零部件损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、后保险杠的拆卸应由一名助手协助进行。

拆卸：

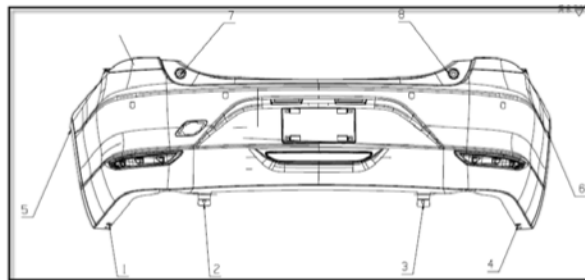


图 1.2.2 后保险杠总成的拆卸

1. 后保险杠总成的拆卸

- (1) 用内六角工具拆除 2 个与后围钣金（行李箱盖处）相连的内六角花形圆柱头螺栓（序号 7、8）；
- (2) 从底部拆除 4 个子母扣 A（序号 1、2、3、4）。用平口螺丝刀将子扣从中间撬出，再将母扣拿出，即可拆下连接卡扣，避免强行拆卸；
- (3) 用十字头螺丝刀将与后轮挡泥板连接的 2 个螺钉拆下，车身左右各一个（序号 5、6）；
- (4) 沿后保险杠两侧向上斜向上方向轻拉保险杠，使之与车身脱离（后保险杠支架有多处卡角安装，切勿使用蛮力强行拉出）；在拉出时注意保护后保险杠结构及可能存在的倒车雷达的电路；
- (5) 将后保险杠上的倒车雷达的接口拨开，然后向后抽出后保险杠（无倒车雷达的车型可跳过此步骤）。

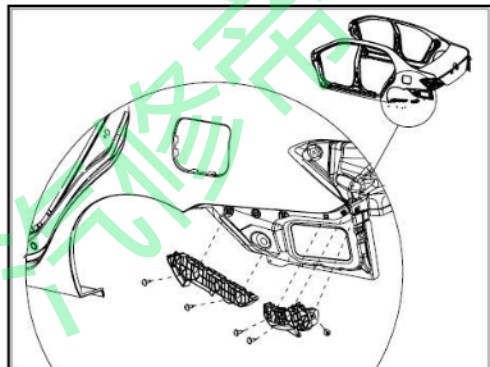


图 1.2.3 后保险杠左支架的拆卸

2. 后保险杠左右支架的拆卸

后保险杠左支架分为前后两个支架（前支架较长），如图 1.2.3 所示为左支架。先用十字螺丝刀拆下左前支架的四个十字槽大半圆头自攻螺钉与左后支架的三个十字槽大半圆头自攻螺钉。

最后用平口螺丝刀将支架从车身钣金上小心地撬下即可完成左支架的拆卸。右支架操作和左支架相同。

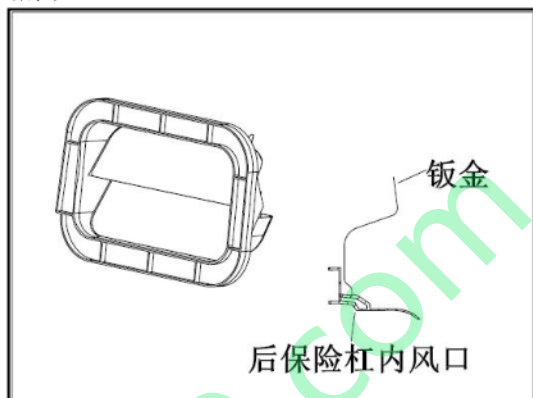


图 1.2.4 保险杠内风口的拆卸

3. 后保险杠内风口拆卸

内风口跟车身的装配靠卡脚固定，可用保护胶带缠好的一字螺丝刀将内风口从车身钣金上撬开即可。在撬内风口的时候注意每次用力的均衡。

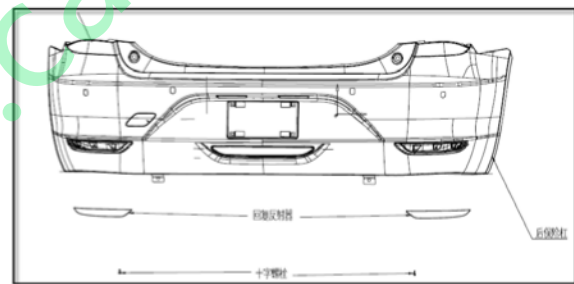


图 1.2.5 回复反射器的拆卸

4. 回复反射器的拆卸

只有当后保险杠总成拆下后，方能拆卸回复反射器。用十字螺丝刀，拧下两个十字自攻钉，每边各一个。然后从外往里一推，即可拆卸回复反射器。

至此，后保险杠部分零部件已完全从车身上拆卸下来。

安装：

后保险杠的安装与拆卸步骤相反，在此不作描述。

安装注意事项：

- 1、后保险杠总成的安装过程应有一名助手协助进行；
- 2、小心操作，不要划伤后保险杠和车身的表面，并戴上手套保护您的双手；
- 3、更换损坏的零部件和紧固件；
- 4、确认后保险杠总成各零部件以及后保险杠总成与周边零件均可靠结合。