


# 车身本体

精通汽修在线平台





|      |         |      |          |
|------|---------|------|----------|
| F, f | A 柱装配标记 | N, n | 后门下铰链安装孔 |
| G, g | 顶框装配标记  |      |          |

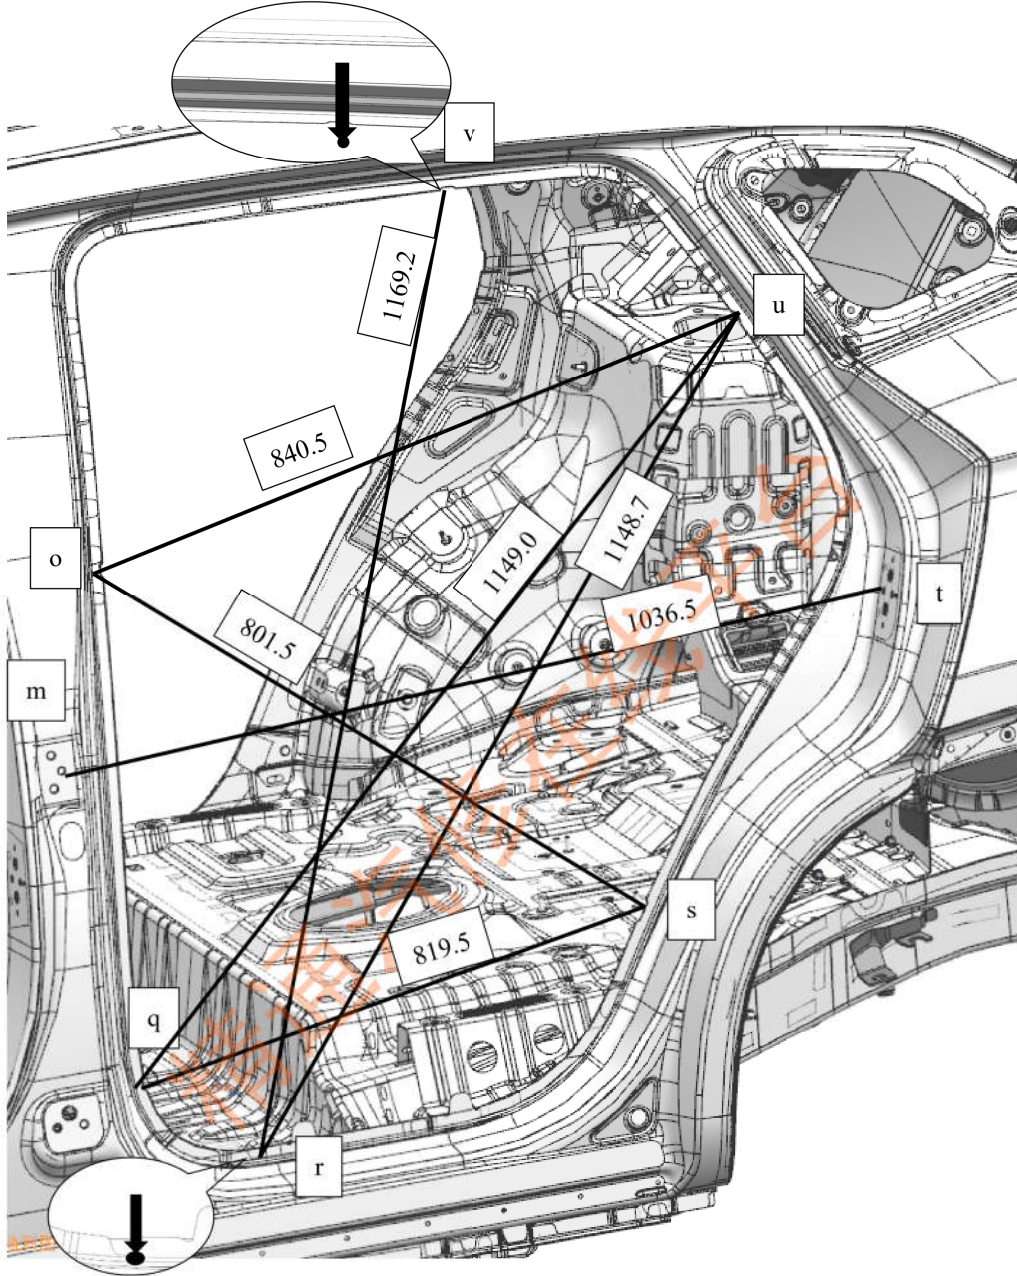

图二

孔位测量数据表三（见图二）

| 序号 | 测量部位 | 尺寸参数<br>(mm) | 备注 | 序号 | 测量部位 | 尺寸参数<br>(mm) | 备注 |
|----|------|--------------|----|----|------|--------------|----|
| 1  | O—o  | 1464.7       |    | 5  | U—u  | 1434..8      |    |
| 2  | Q—q  | 1534.4       |    | 6  | V—v  | 1181.4       |    |
| 3  | R—r  | 1534.0       |    |    |      |              |    |








比亚迪 SA3H 乘用车维修手册

|   |     |        |  |  |  |  |  |
|---|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 4 | S—s | 1539.7 |  |  |  |  |  |
|---|-----|--------|--|--|--|--|--|

孔位功能说明表四（见图二）

| 序号   | 备注      | 序号   | 备注      |
|------|---------|------|---------|
| O, o | B 柱装配标记 | T, t | 后门锁环安装孔 |
| Q, q | B 柱装配标记 | U, u | C 柱装配标记 |
| R, r | 门槛装配标记  | V, v | 顶框装配标记  |
| S, s | 门槛装配标记  |      |         |

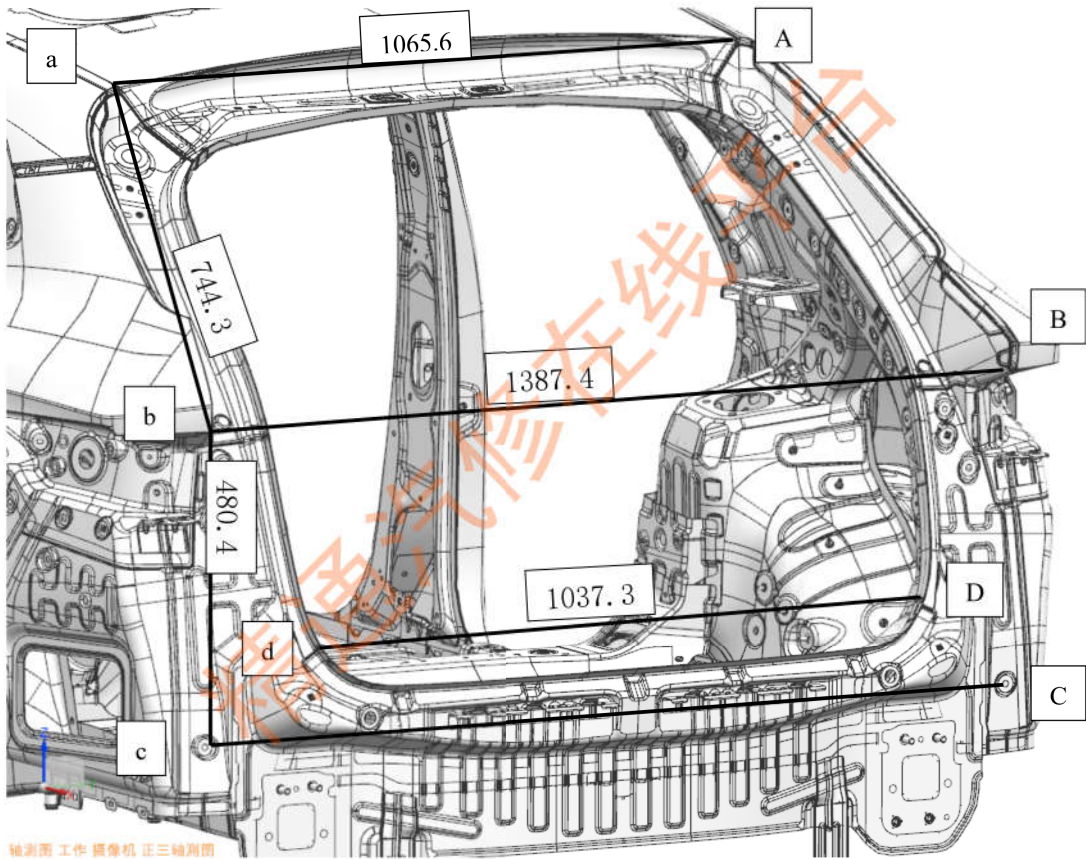


孔位功能说明表五（见图三）

| 序号   | 备注              | 图三 序号 | 备注             |
|------|-----------------|-------|----------------|
| A, a | 车顶板角            | D, d  | 后组合灯座板/后围板接合部位 |
| B, b | 后组合灯座板/流水槽板接合部位 |       |                |
| C, c | 后组合灯座板定位孔       |       |                |



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

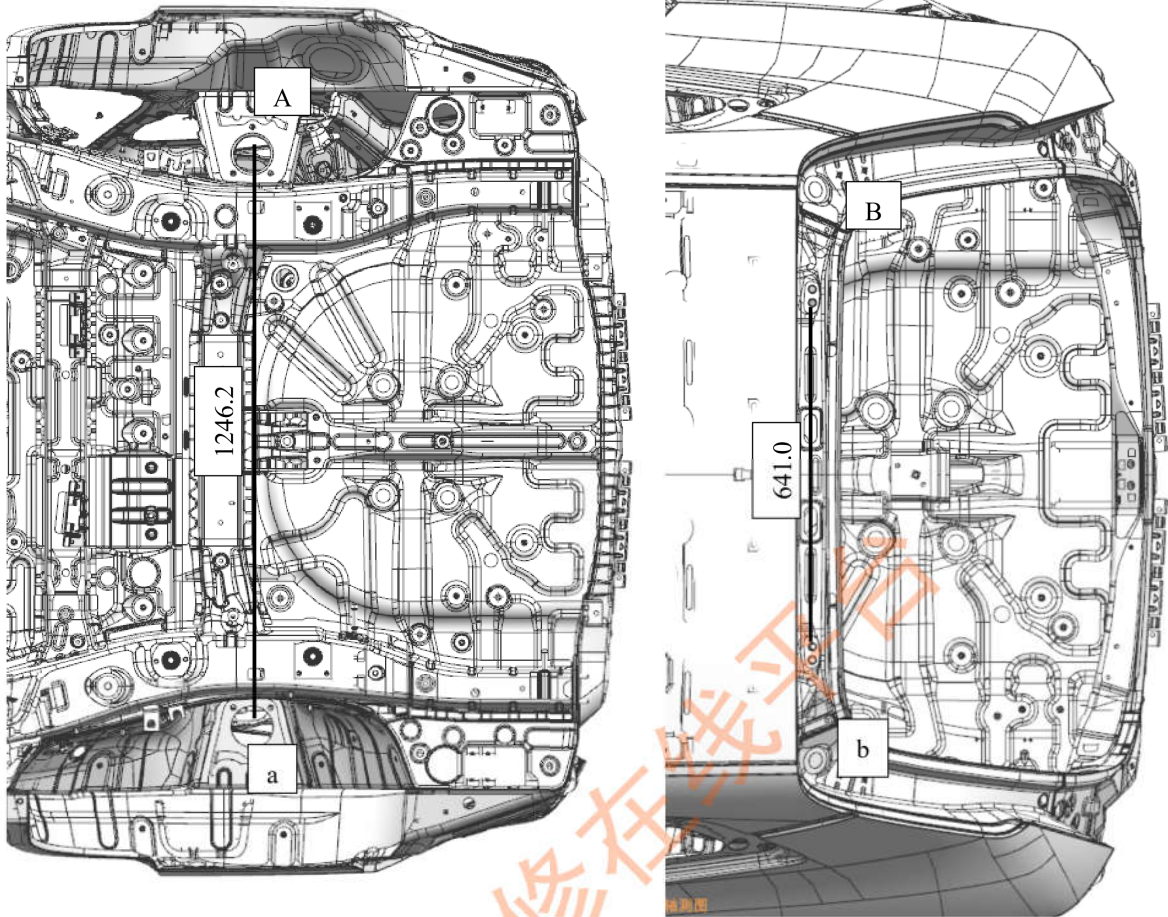


孔位功能说明表六（见图四）

| 图四   |         |
|------|---------|
| 序号   | 备注      |
| A, a | 后减震器安装孔 |
| B, b | 背门铰链安装孔 |

下车身关键尺寸





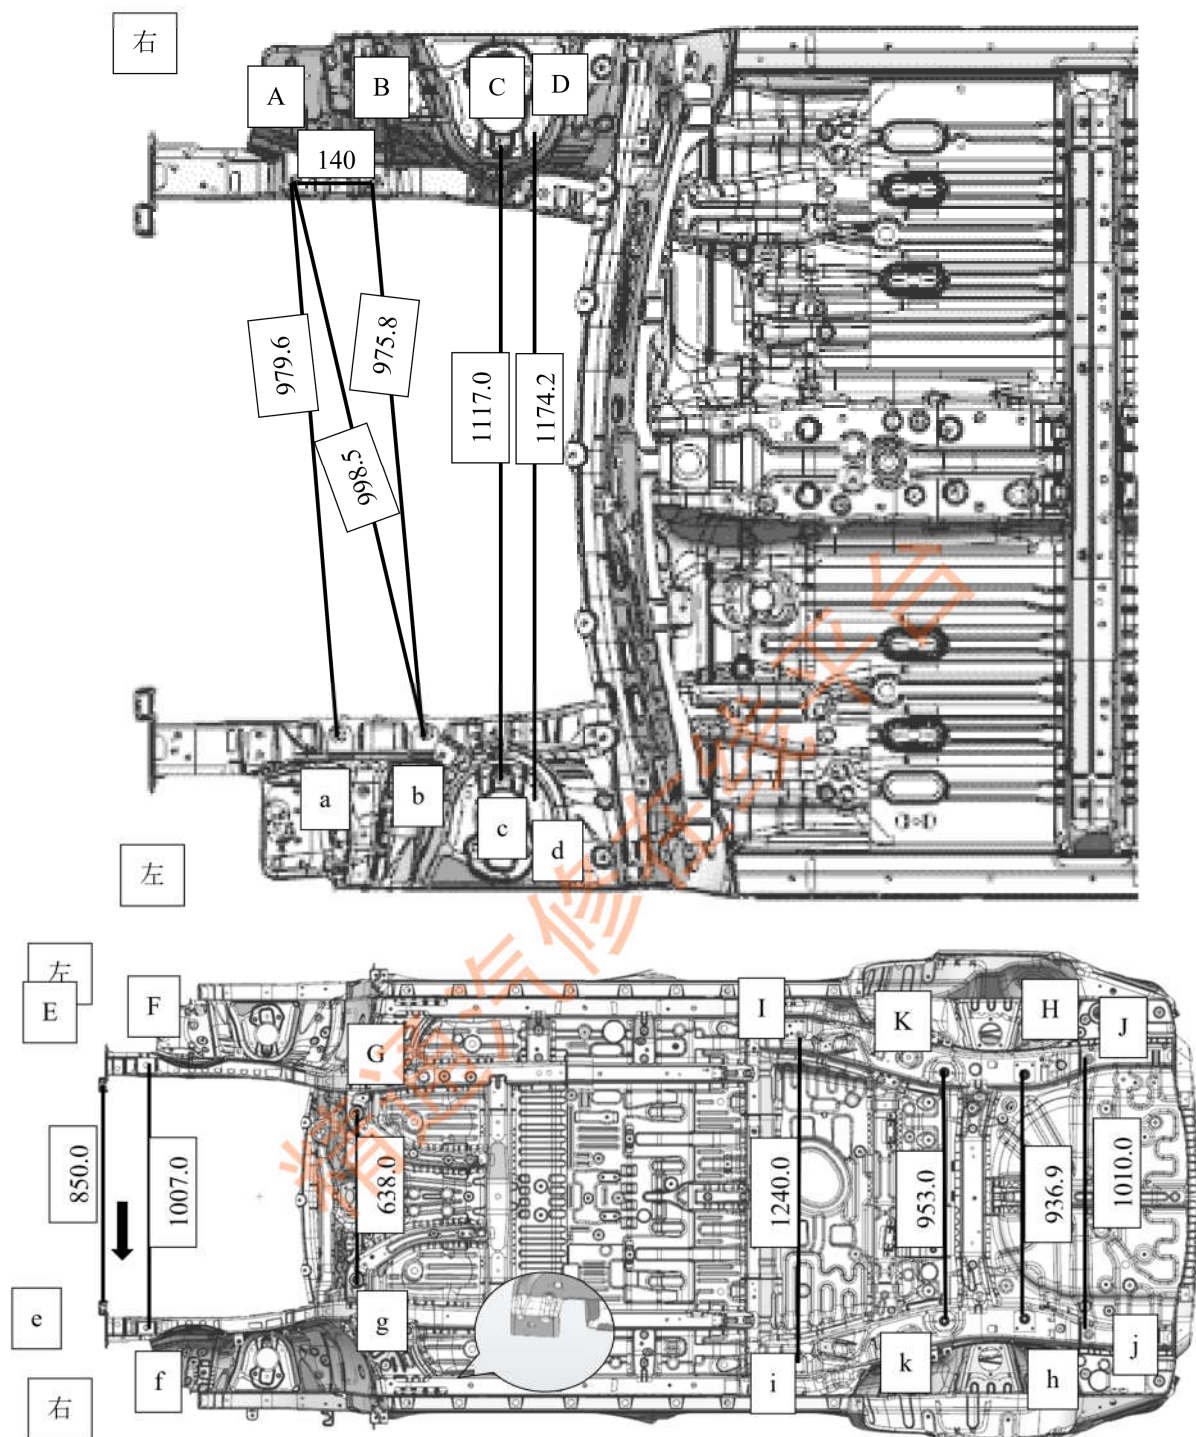

孔位功能说明表七 (见图五)

| 符号   | 名称         | 图五     | 名称       |
|------|------------|--------|----------|
| A, a | 发动机悬置安装固定点 | .., .. | 后副车架后安装点 |
| B, b | 发动机悬置安装固定点 | I, i   | 后纵梁前段定位孔 |
| C, c | 前减震器安装点    | J, j   | 后纵梁后段定位孔 |
| D, d | 前减震器安装点    | K, k   | 后副车架前安装点 |





## 比亚迪 SA3H 乘用车维修手册

|      |          |  |  |
|------|----------|--|--|
| E, e | 前端模块安装孔  |  |  |
| F, f | 前副车架前安装点 |  |  |
| G, g | 前副车架后安装点 |  |  |

精通汽修在线平台

