

1.7 散热器导流板的拆卸

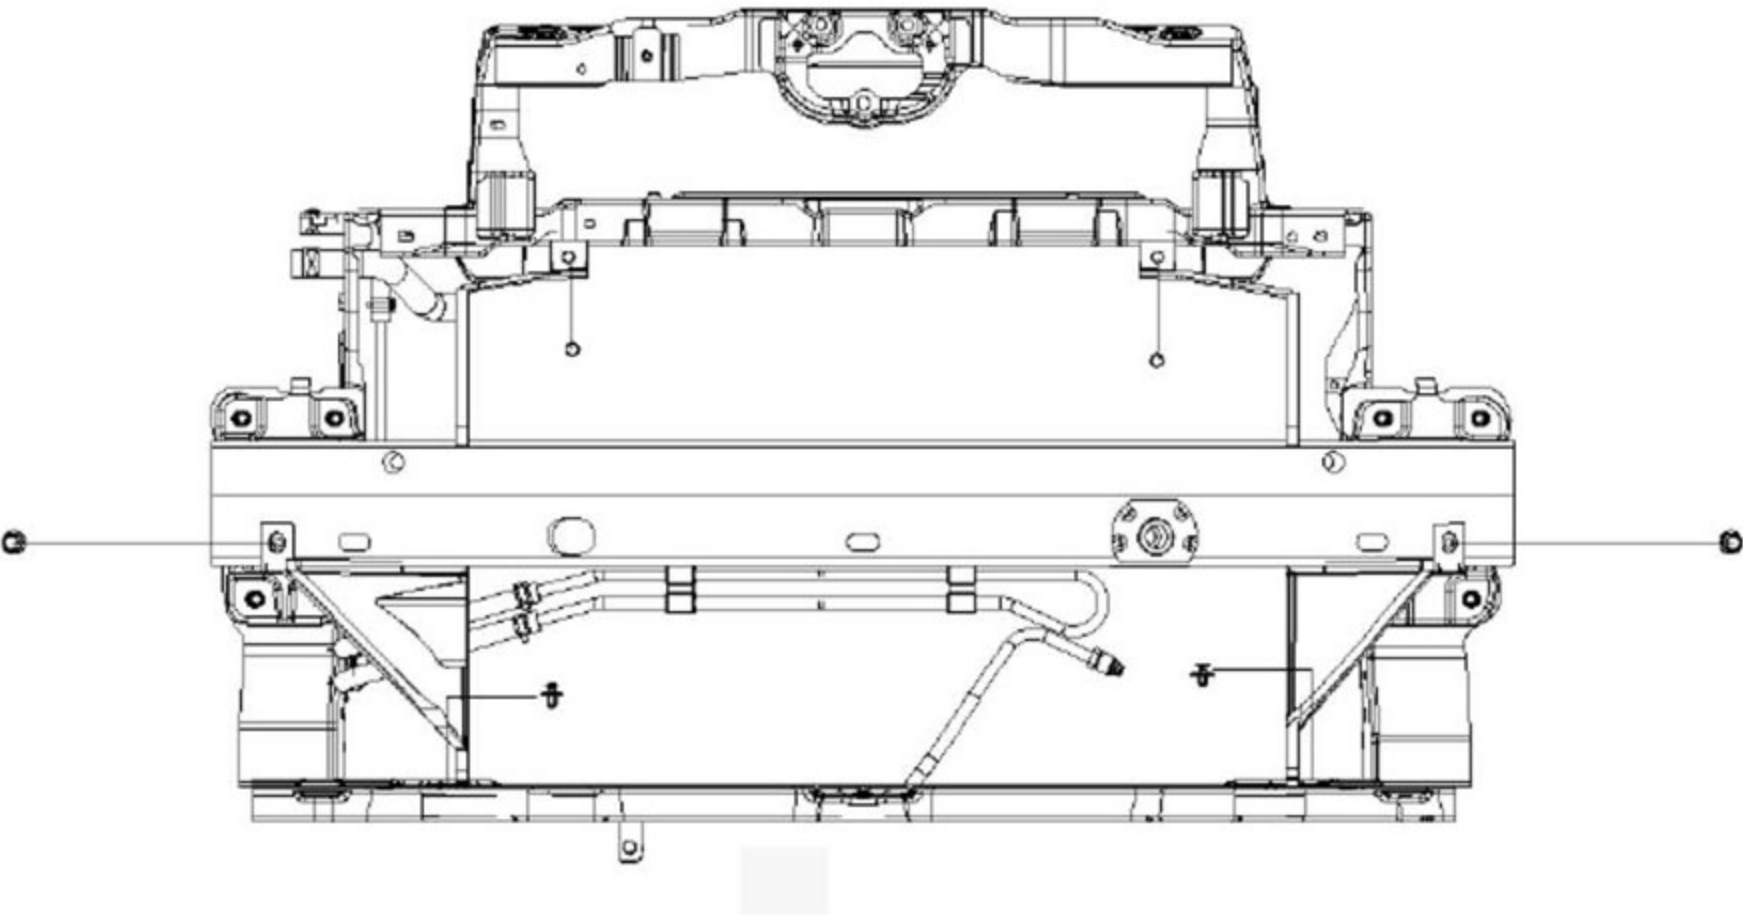


图 1-8-1 483 散热器导流板的拆卸

- (1)、拆除散热器导流板在水箱下横梁及防撞梁上的四处子母扣；
- (2)、拆下散热器导流板在散热器上的两处螺栓；
- (3)、将转向油管硬管和软管连接套取下，将软管从散热器右导流板中拉出；
- (4)、适当扭曲散热器导流板使其可以从防撞梁及冷凝器之间的缝隙中穿过、取出；
- (5)、完成上述操作即可完成散热器导流板的拆卸；

产品的安装可以按照倒序进行

总成与周边零件均已可靠紧固连接。