

3.8 前舱线束 (473)


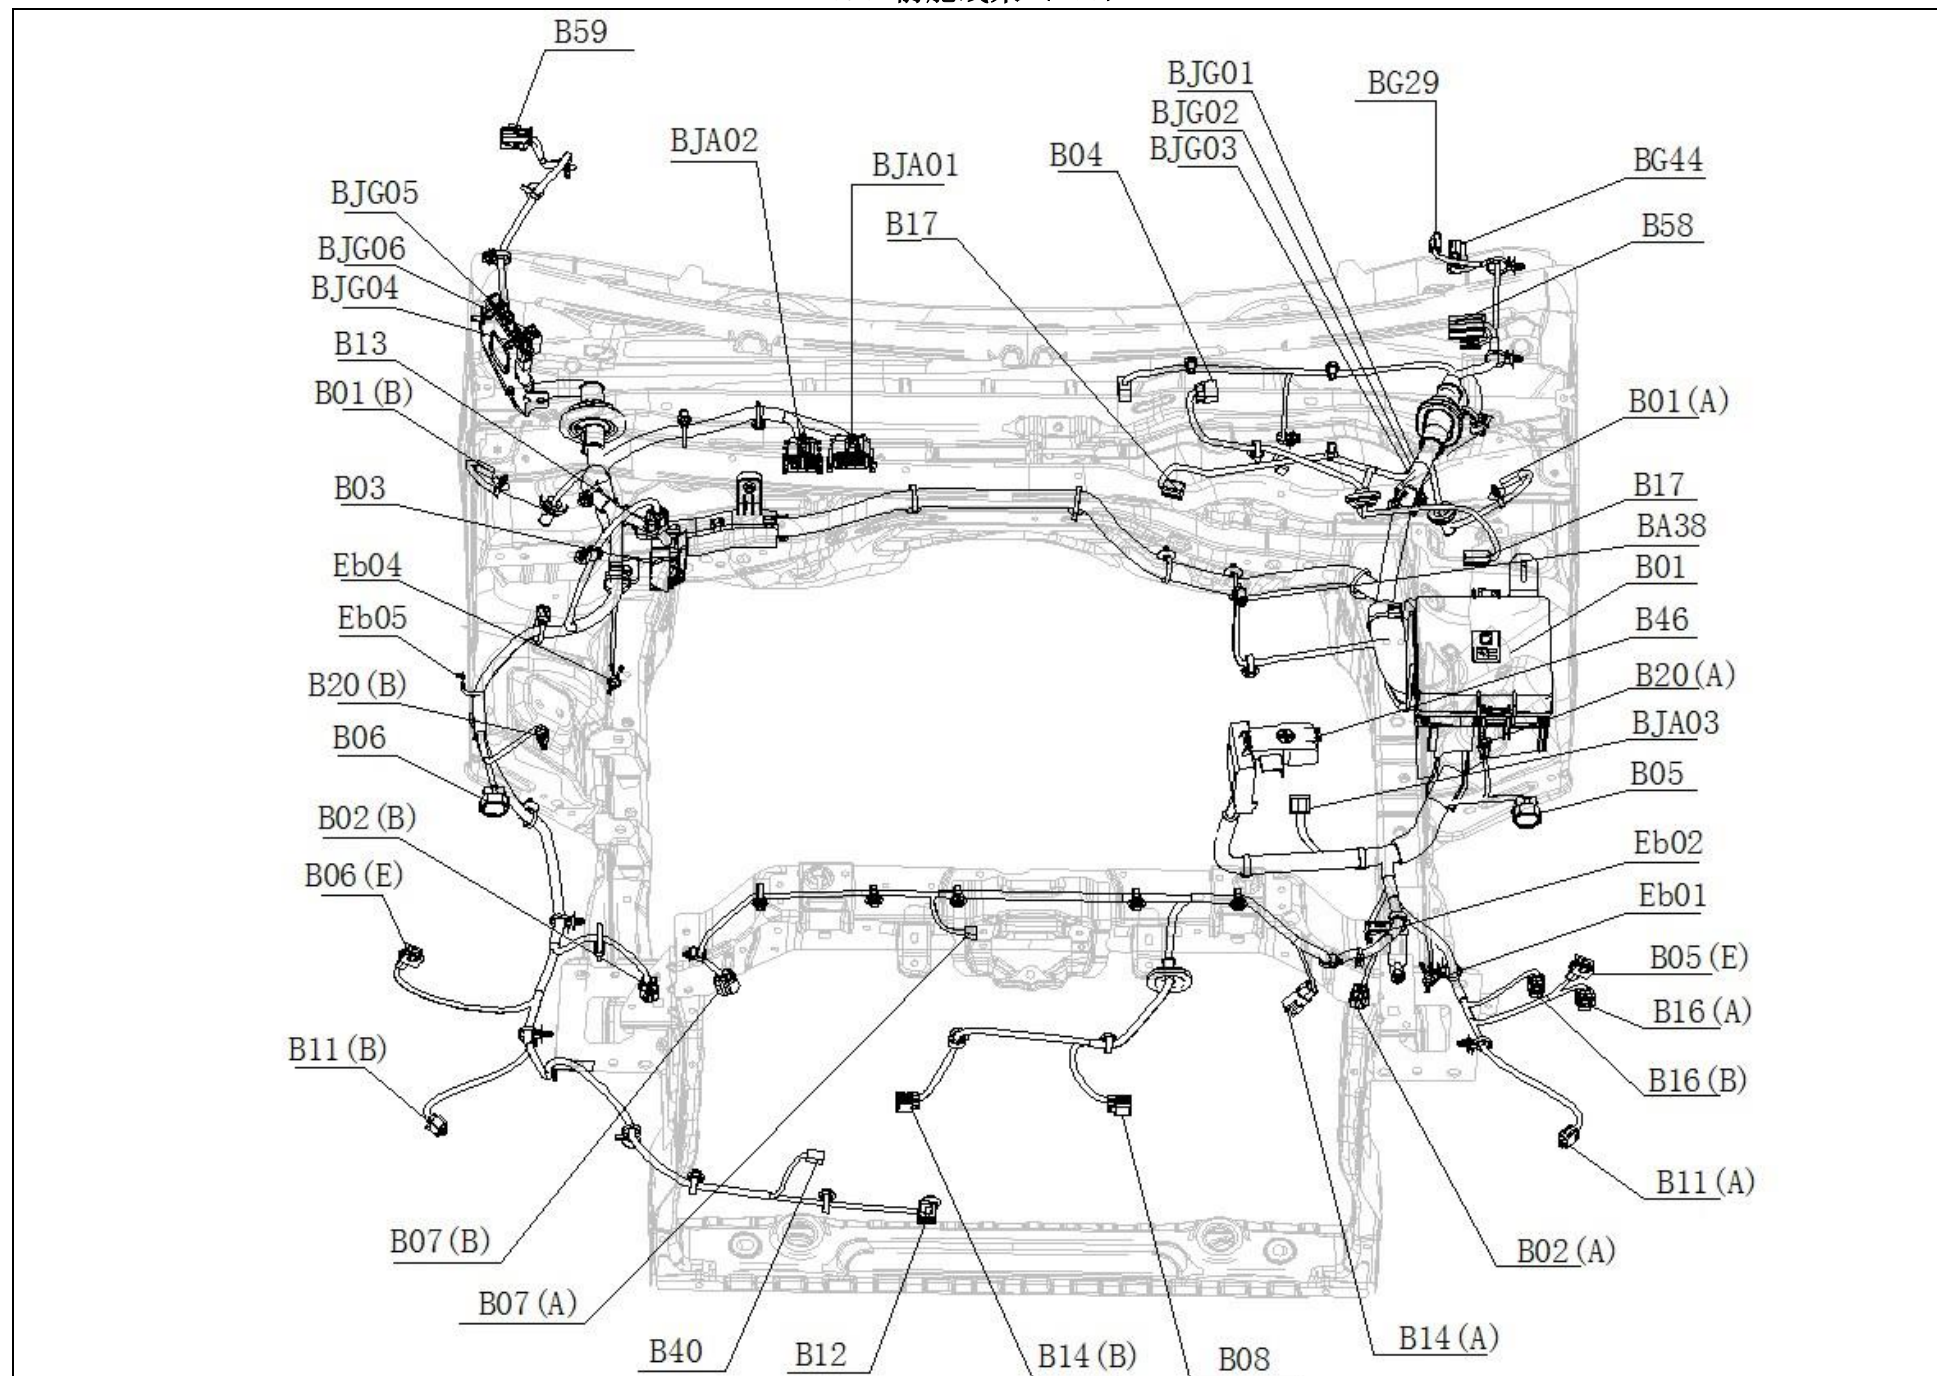



图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B12	接室外温度传感器			
02	B40	接前部全景摄像头			
03	B02(B)	接右前碰撞传感器			
04	B11(B)	接右前探头（右前间隙传感器）			
05	B06(E)	接右前转向灯			
06	Eb05	5#搭铁			
07	B06	接右前组合灯			
08	B20(B)	接 473 右前大灯调节电机			
09	B13	接空调压力开关			
10	Eb04	4#搭铁			
11	B03	接 ABS/ESP ECU			
12	B01(B)	接右前轮速传感器			
13	BJG06	接仪表盘线束 GJB06			
14	BJG04	接右仪表线束 GJB04			
15	BJG05	接右仪表线束 GJB05			
16	B59	接仪表盘配电箱 II 常电			
17	BJA01	接发动机线束 AJB01			
18	BJA02	接发动机线束 AJB02			
19	B17	接制动液位开关(ESP 专用)			
20	B04	接前雨刮电机			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	B17	接制动液位开关 (ABS 专用)			
22	B01(A)	接左前轮速传感器			
23	BG44	加速踏板位置传感器			
24	BG29	离合踏板开关			
25	B58	接仪表盘配电箱 I 常电			
26	BJG03	接左仪表盘线束 GJB03			
27	BJG02	接左仪表线束 GJB02			
28	BJG01	接左仪表盘线束 GJB01			
29	BA38	接蓄电池电池传感器			
30	B01	前舱配电箱			
31	B05	接左前组合灯			
32	B20(A)	接左前大灯调节电机			
33	BJA03	接发动机线束 AJB03			
34	B46	发动机正极保险盒			
35	Eb02	2#搭铁			
36	Eb01	1#搭铁			
37	B16(B)	接后洗涤电机			
38	B11(A)	接左前探头（左前间隙传感器）			
39	B05(E)	接左前转向灯			
40	B16(A)	接前洗涤电机			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	B02(A)	接左前碰撞传感器			
42	B14(A)	接 1.5L 左散热风扇			
43	B08	接前舱盖感应开关			
44	B14(B)	接 1.5L 右散热风扇			
45	B07(A)	接左蜗牛喇叭			
46	B07(B)	接右蜗牛喇叭			

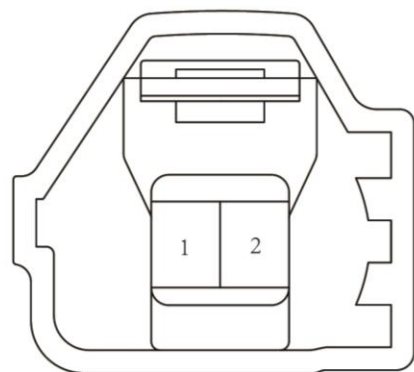


B12

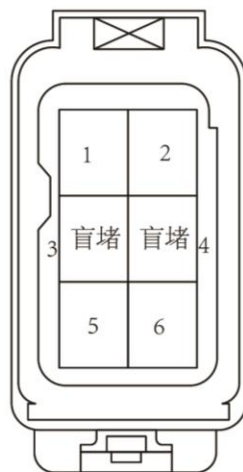


B40

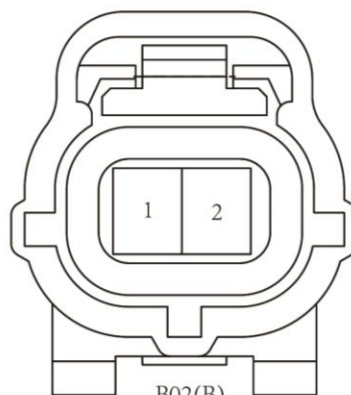


B02(B)

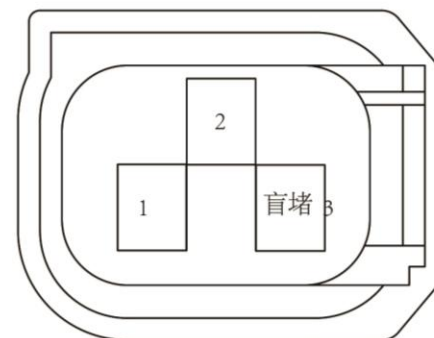


B11(B)

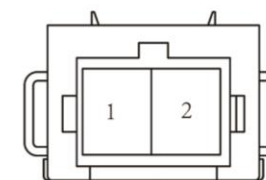


B06(E)

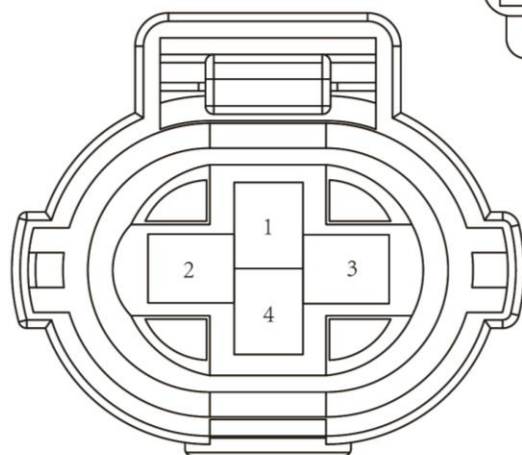


B13

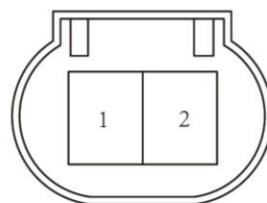


B01(B)

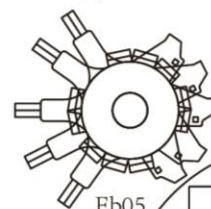


Eb05

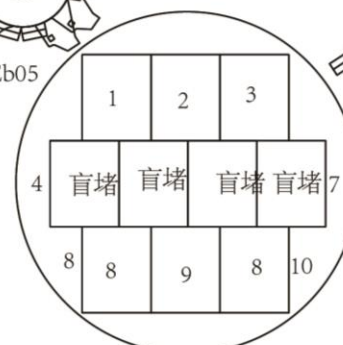


B06

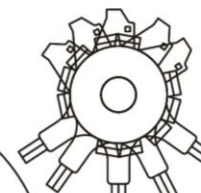


Eb04

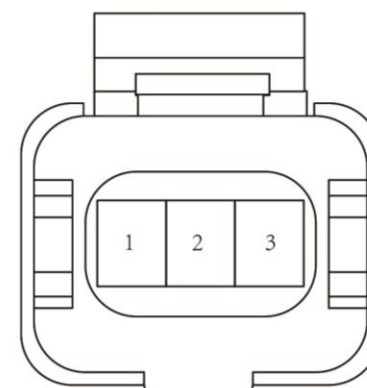

B20(B)

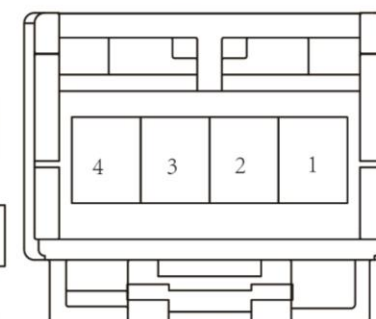

BJG06

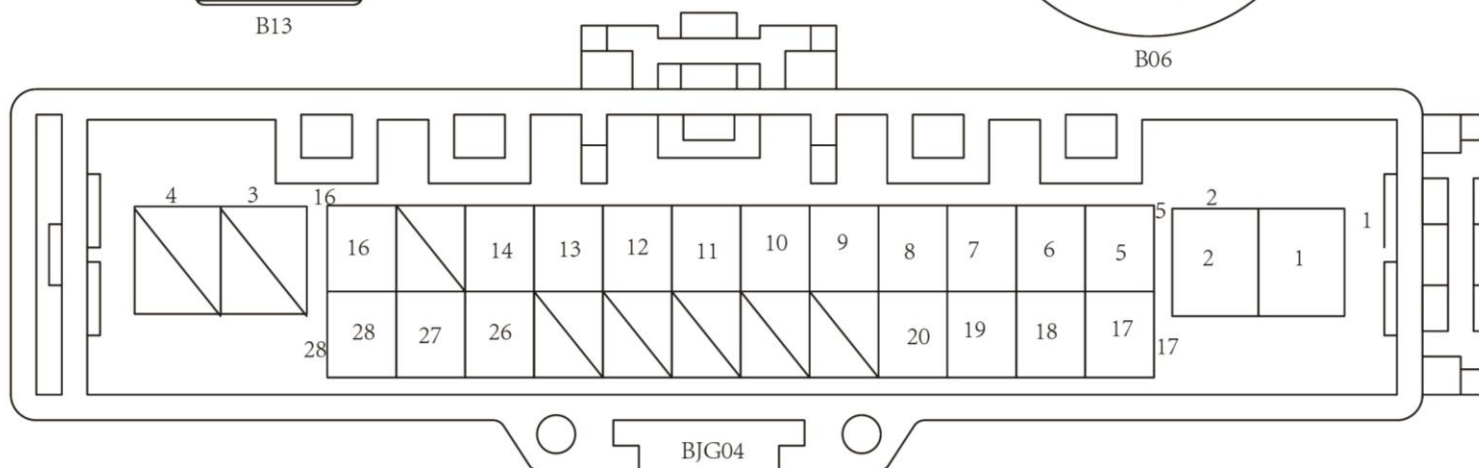

BJG04

