


第二节 副仪表板各总成拆卸/安装

2.1 概要

如图 2.1 所示，副仪表板总成包括以下组件：副仪表板本体总成，副仪表板后盖板总成，手刹盖板总成，换挡操纵机构盖板总成（附电器件），换挡操纵机构盖板本体总成，副仪表板左前护膝板总成，副仪表板右前护膝板总成。

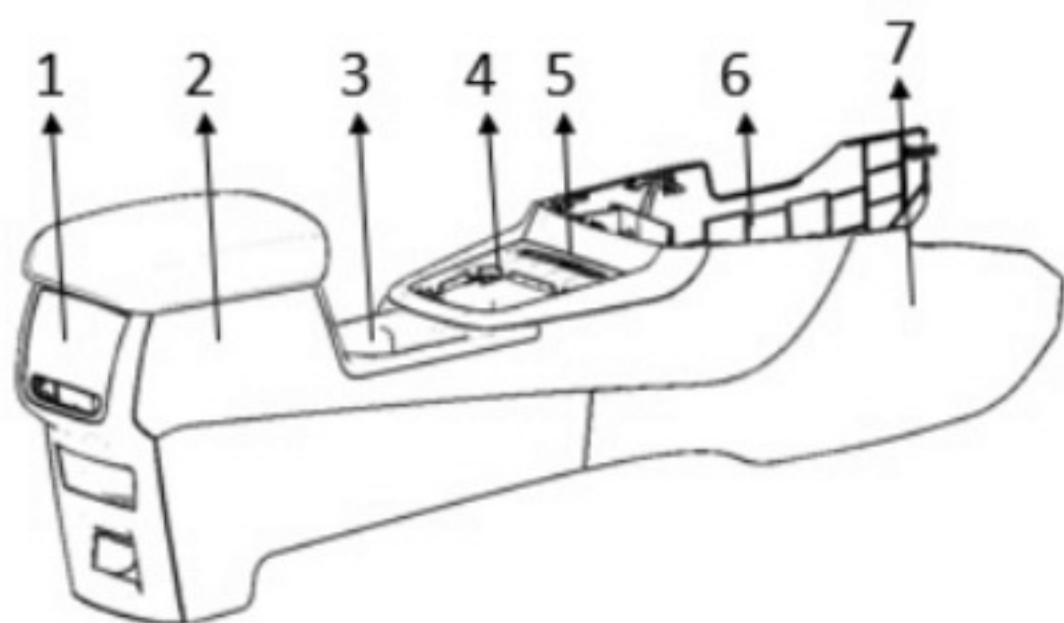

1-副仪表板后盖板总成，2-副仪表板本体总成，3-手刹盖板总成，4-换挡操纵机构盖板总成（附电器件），5-换挡操纵机构盖板本体总成，6-副仪表板左前护膝板总成，7-副仪表板右前护膝板总成

图 1-30 副仪表板总成结构示意图

副仪表板扶手总成 副仪表板本体

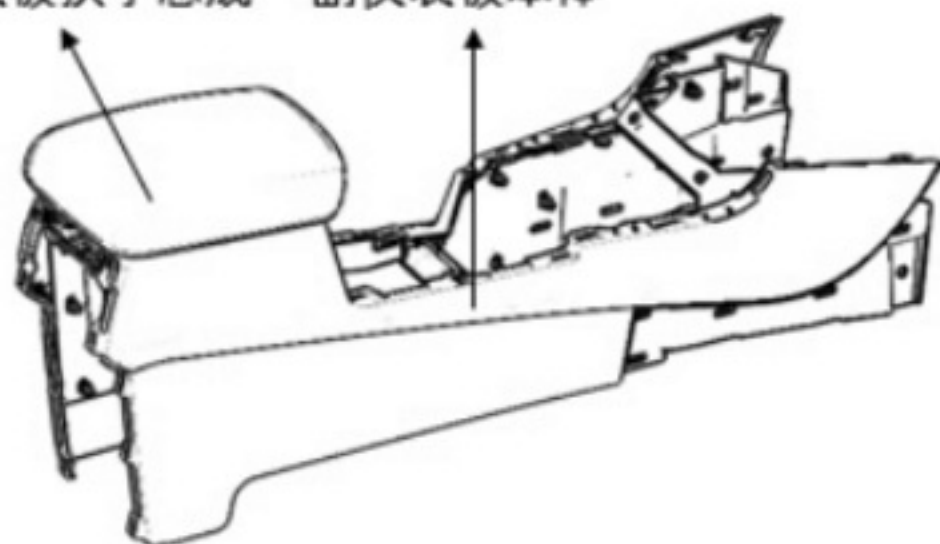


图 1-31 副仪表板本体总成结构示意图

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 副仪表板右前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

用一字起沿图 1-32 示箭头 1 方向插

入地毯与左前护板之间，沿箭头 2 方向把副仪表板左/右前护膝板撬出副仪表板，沿后方把左前护板从空调箱体安装孔拔出。副仪表左前护膝板与副仪表右前护膝板对称。

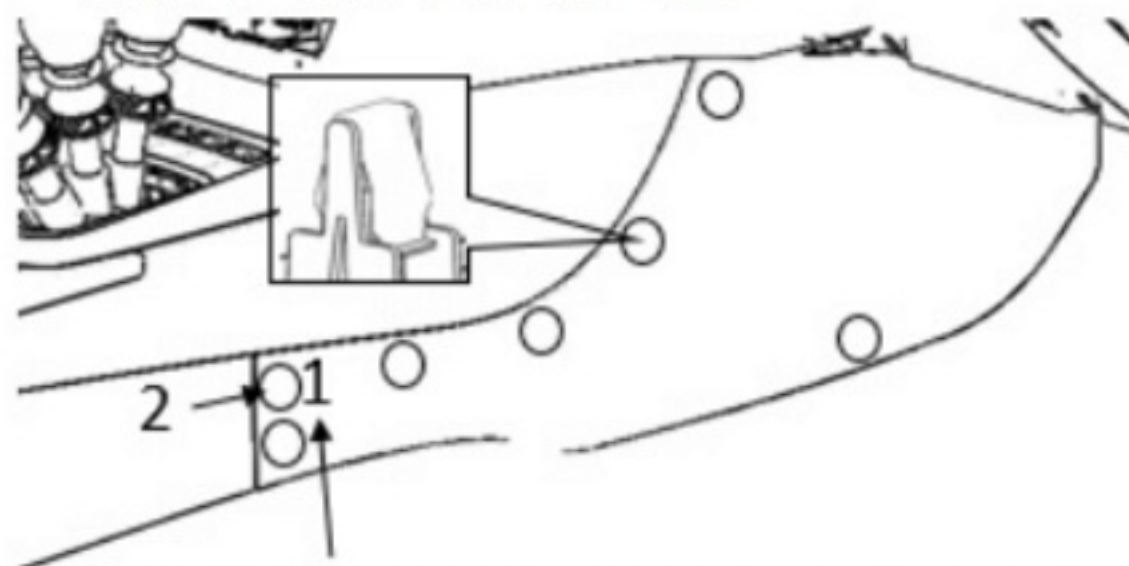


图 1-32 副仪表右前护膝板拆卸示意图

安装：副仪表板左/右前护膝板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板后盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

用手沿图 1-33 示箭头方向翘起后饰板的 10 个安装式塑料卡扣（BYDQ836A02），随后解开 USB 线束和空调面板端子，完成副仪表板后盖板总成拆卸。

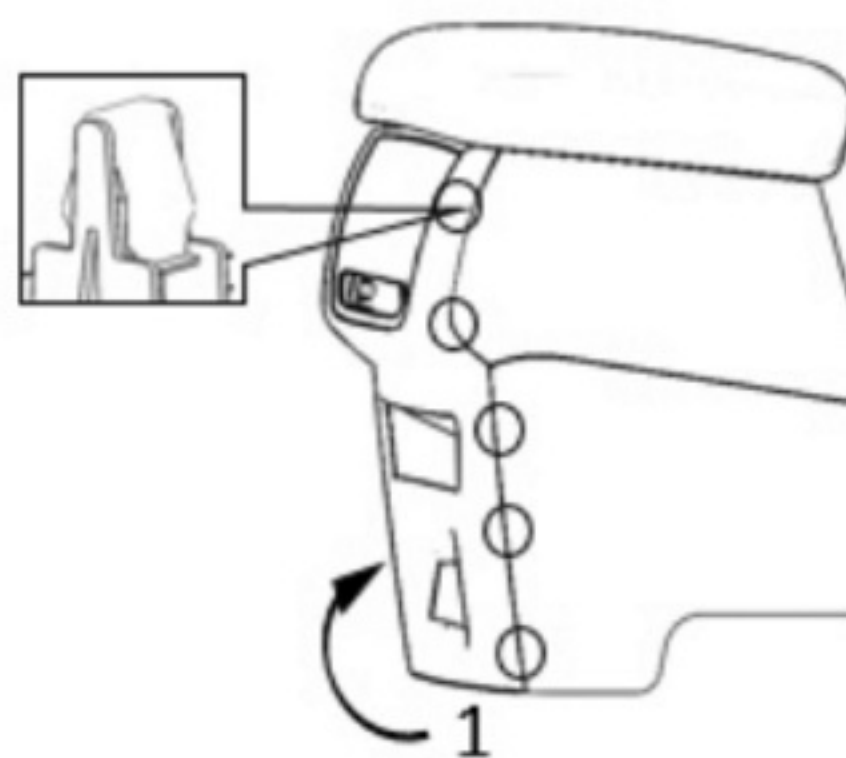


图 1-33 副仪表板后盖板总成拆卸示意图

安装：副仪表板后盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.4 换挡操纵机构盖板总成（附电器件）的拆卸/安装

拆卸：

拆卸前需完成换挡皮套的拆卸，换挡皮套拆卸后用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿图 1-34 中卡扣位置向上撬起换挡操纵机构盖板总成（附电器件），待所有卡扣都脱离撬出后，把换挡操纵机构盖板总成（附电器件）的辅助开关端子解开，完成换挡操

纵机构盖板总成（附电器件）的拆卸。

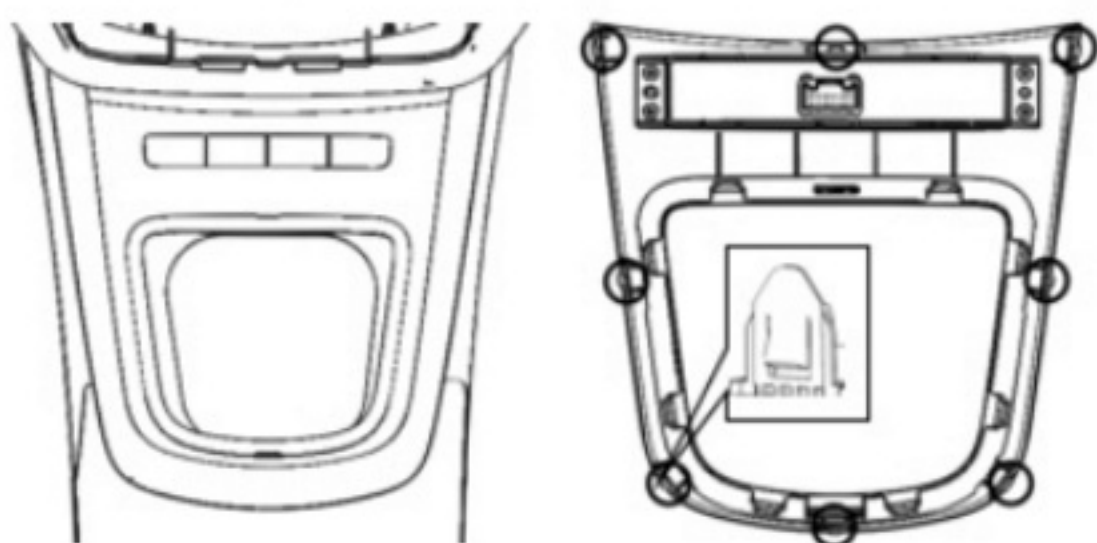


图1-34换挡操纵机构盖板总成（附电器件）拆卸示意图

安装：换挡操纵机构盖板总成（附电器件）安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 换挡操纵机构盖板本体总成拆卸/安装

手动挡车型拆卸：

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图1-35中箭头1方向向上撬起换挡操纵结构盖板上6个卡扣(BYDQ838A01)，将换挡操纵机构盖板往上提起后沿方向二退出开口，即完成换挡操纵结构盖板拆卸。

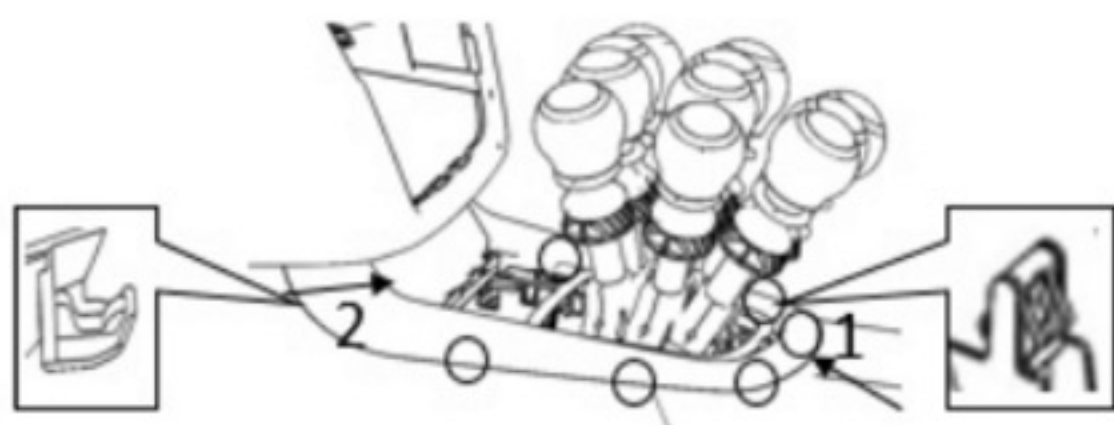


图1-35手动挡车型换挡操纵机构盖板拆卸示意图

安装：换挡操纵结构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

自动挡车型拆卸：

拆卸换挡操纵机构盖板总成前需完成换挡机构和模式开关的拆卸，并将附后开启。

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿边界撬如图1-36所示6个安装式塑料卡扣(BYDQ836A02)，后向车后退出如图的自带卡角即完成换挡操纵机构盖板总成的拆卸。

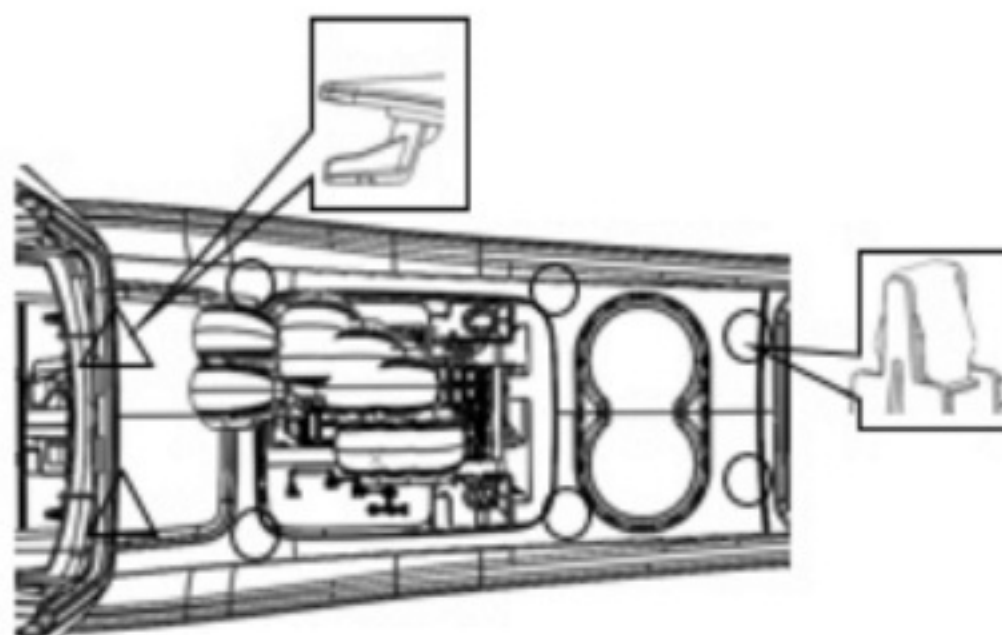


图1-36 自动挡车型换挡操纵结构盖板拆卸示意图

安装：

换挡操纵结构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.6 手刹盖板总成拆卸/安装

拆卸：

先将手刹拉起一定高度，打开扶手，使副仪表处于如图1-37所示状态。



图 1-37 打开扶手示意图

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图图1-38所示8个安装式塑料卡扣(BYDQ836A02)和一个自带卡扣，后解开无电模块的端子。

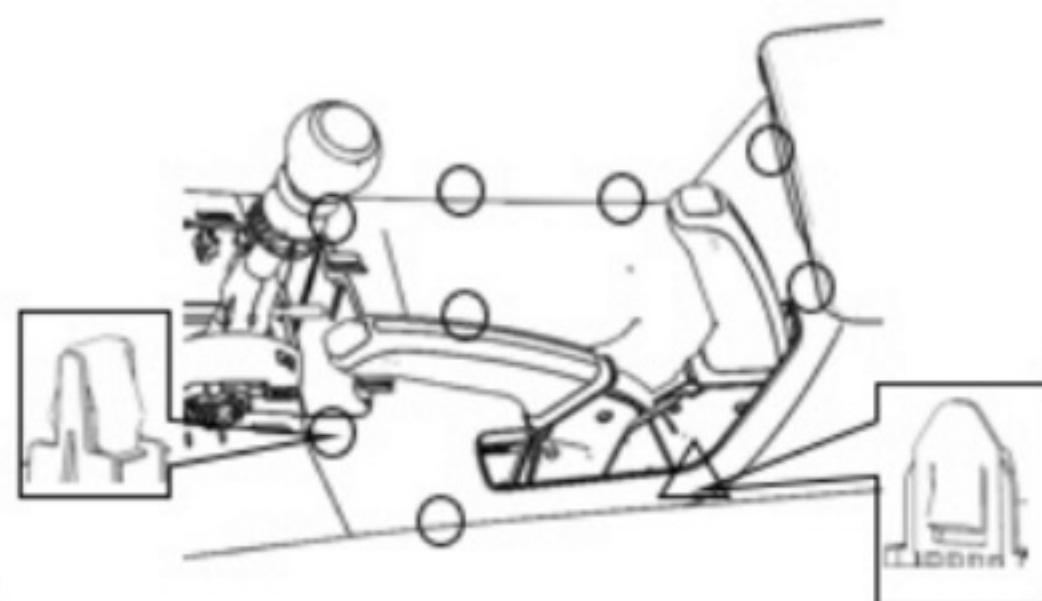


图1-38 手刹盖板总成拆卸示意图

用手一字螺丝刀解开图1-38所示的自带卡角，拆除手刹皮套，手刹盖板总成的拆卸。

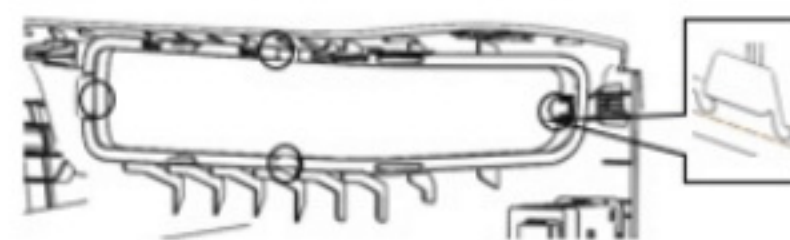


图1-39 手刹盖板总成拆卸示意图

安装：手刹盖板总成安装顺序与上述安装顺序相反。

2.7 副仪表板总成拆卸/安装

手动挡车型拆卸：

拆卸：

(1)先将手刹拉起一定高度，打开扶手，使副仪表处于如图1-40所示状态。

(2)用手抓住图1-40箭头所示位置，将副仪表板储物箱隔震垫取出。

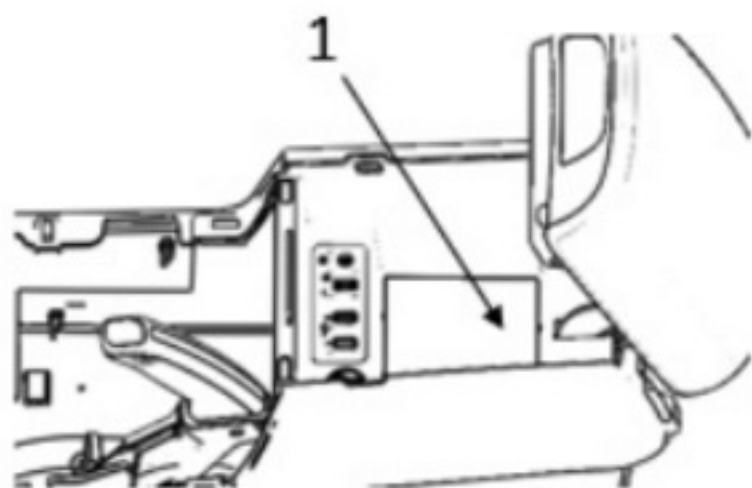


图 1-40 副仪表板扶手打开示意

(3) 用10#套筒或丁字杆松开图1-41的4螺栓。

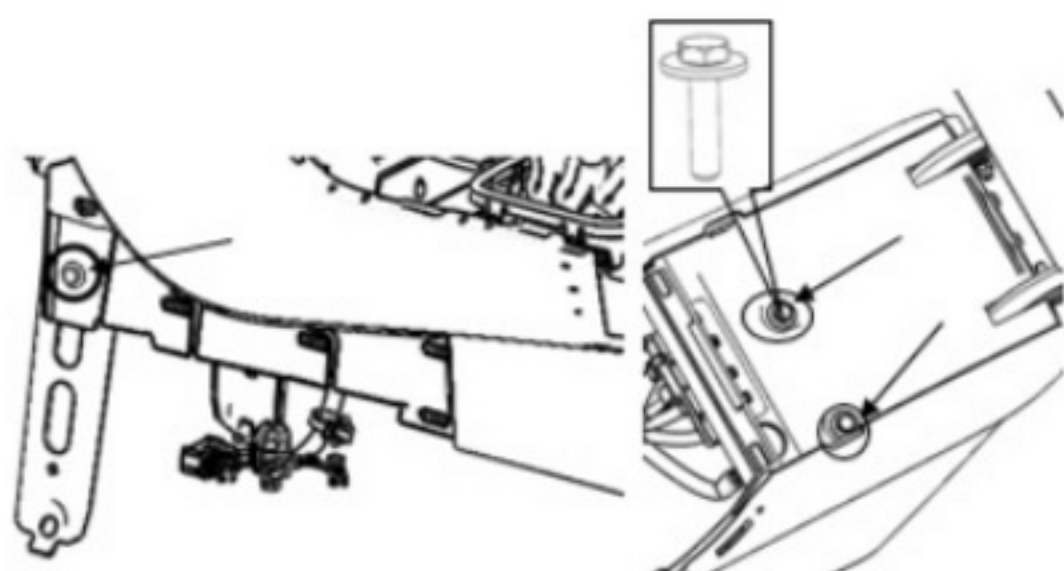


图 1-41 副仪表板结构示意图

(4) 用十字螺丝刀松开图 1-42 示的 2 个螺钉（Q2734216F31A），后沿图示箭头 1 方向把副仪表板退出，让后沿图示箭头 2 方向旋转，绕过换挡机构即可取出副仪表，完成拆卸。

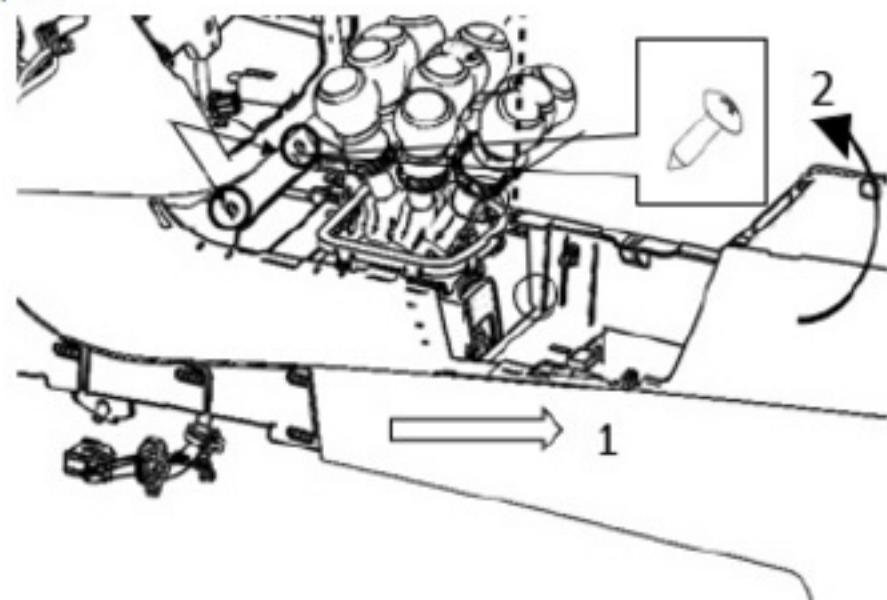


图 1-42 副仪表板本体拆卸示意

安装：

副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

自动挡车型拆卸：

拆卸：

(1)打开扶手，使副仪表处于如图1-43所示状态。

(2)用手抓住图1-43箭头所示位置，将副仪表板储物箱隔震垫取出。

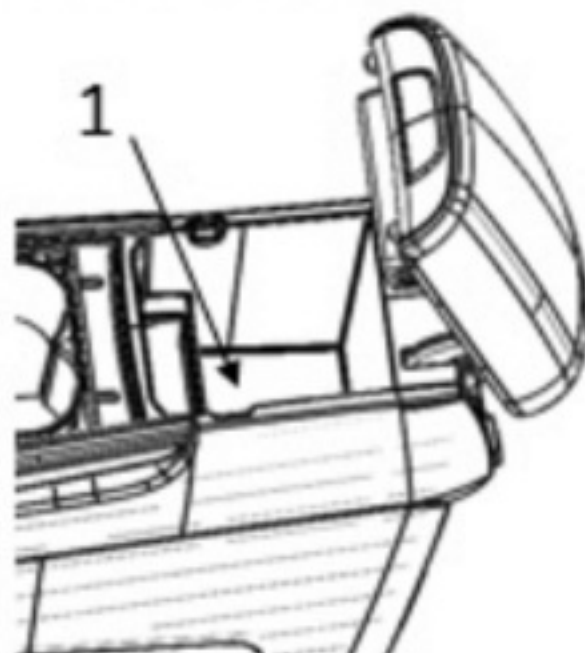


图 1-43 副仪表板扶手打开示意

(3) 用10#套筒或丁字杆松开图1-44的4螺栓。

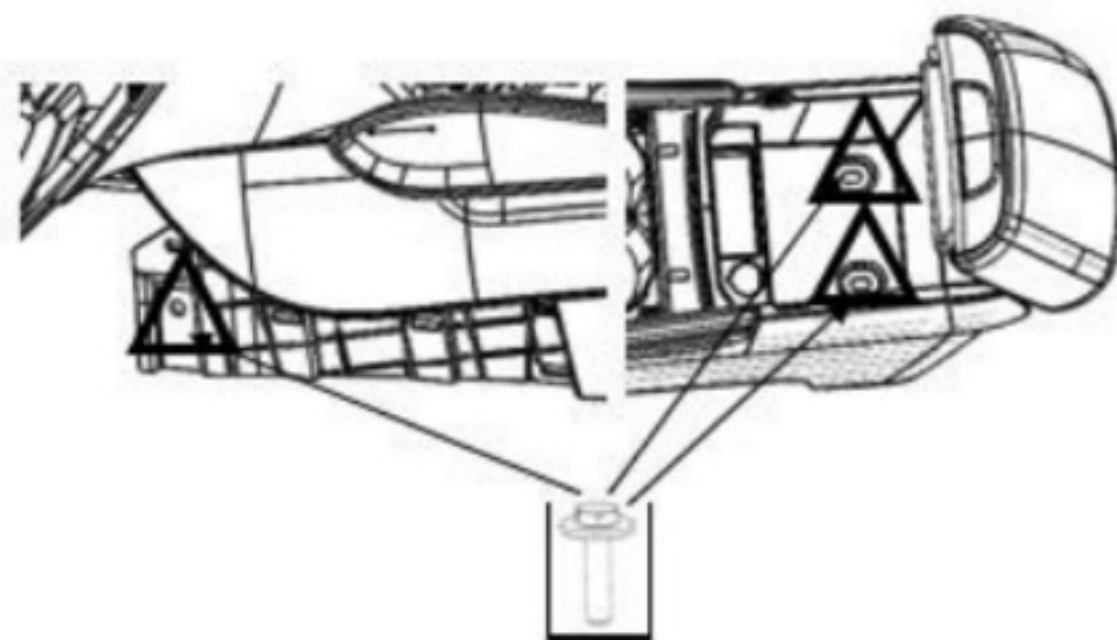


图 1-44 副仪表板结构示意图

(4) 用十字螺丝刀松开图 1-45 示的 2 个螺钉（Q2734216F31A），后沿图示箭头 1 方向把副仪表板退出，让后沿图示箭头 2 方向旋转，绕过换挡机构即可取出副仪表，完成拆卸。

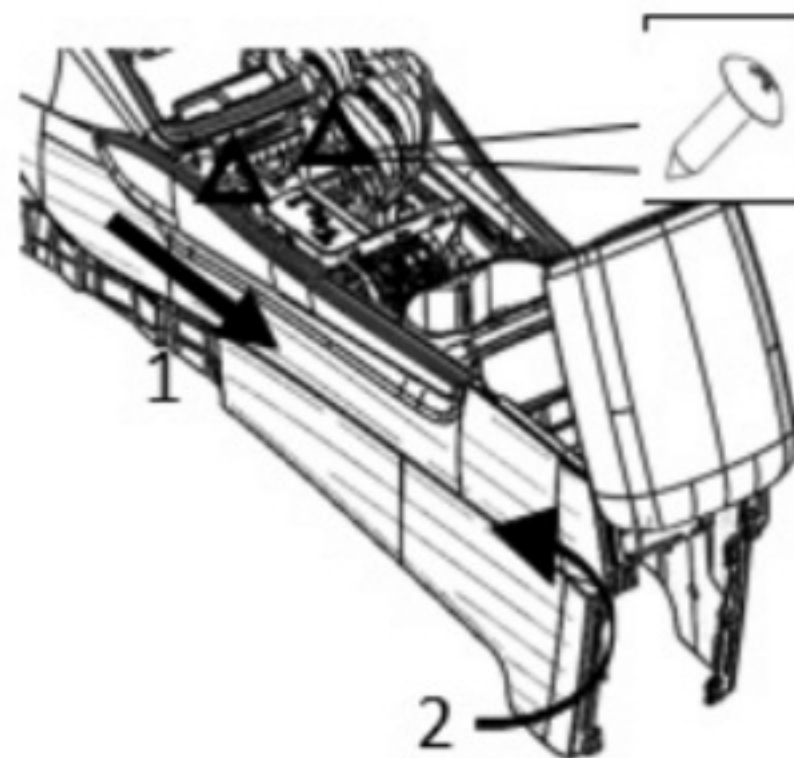


图 1-45 副仪表板本体拆卸示意

安装：