



### 3.12 发动机线束

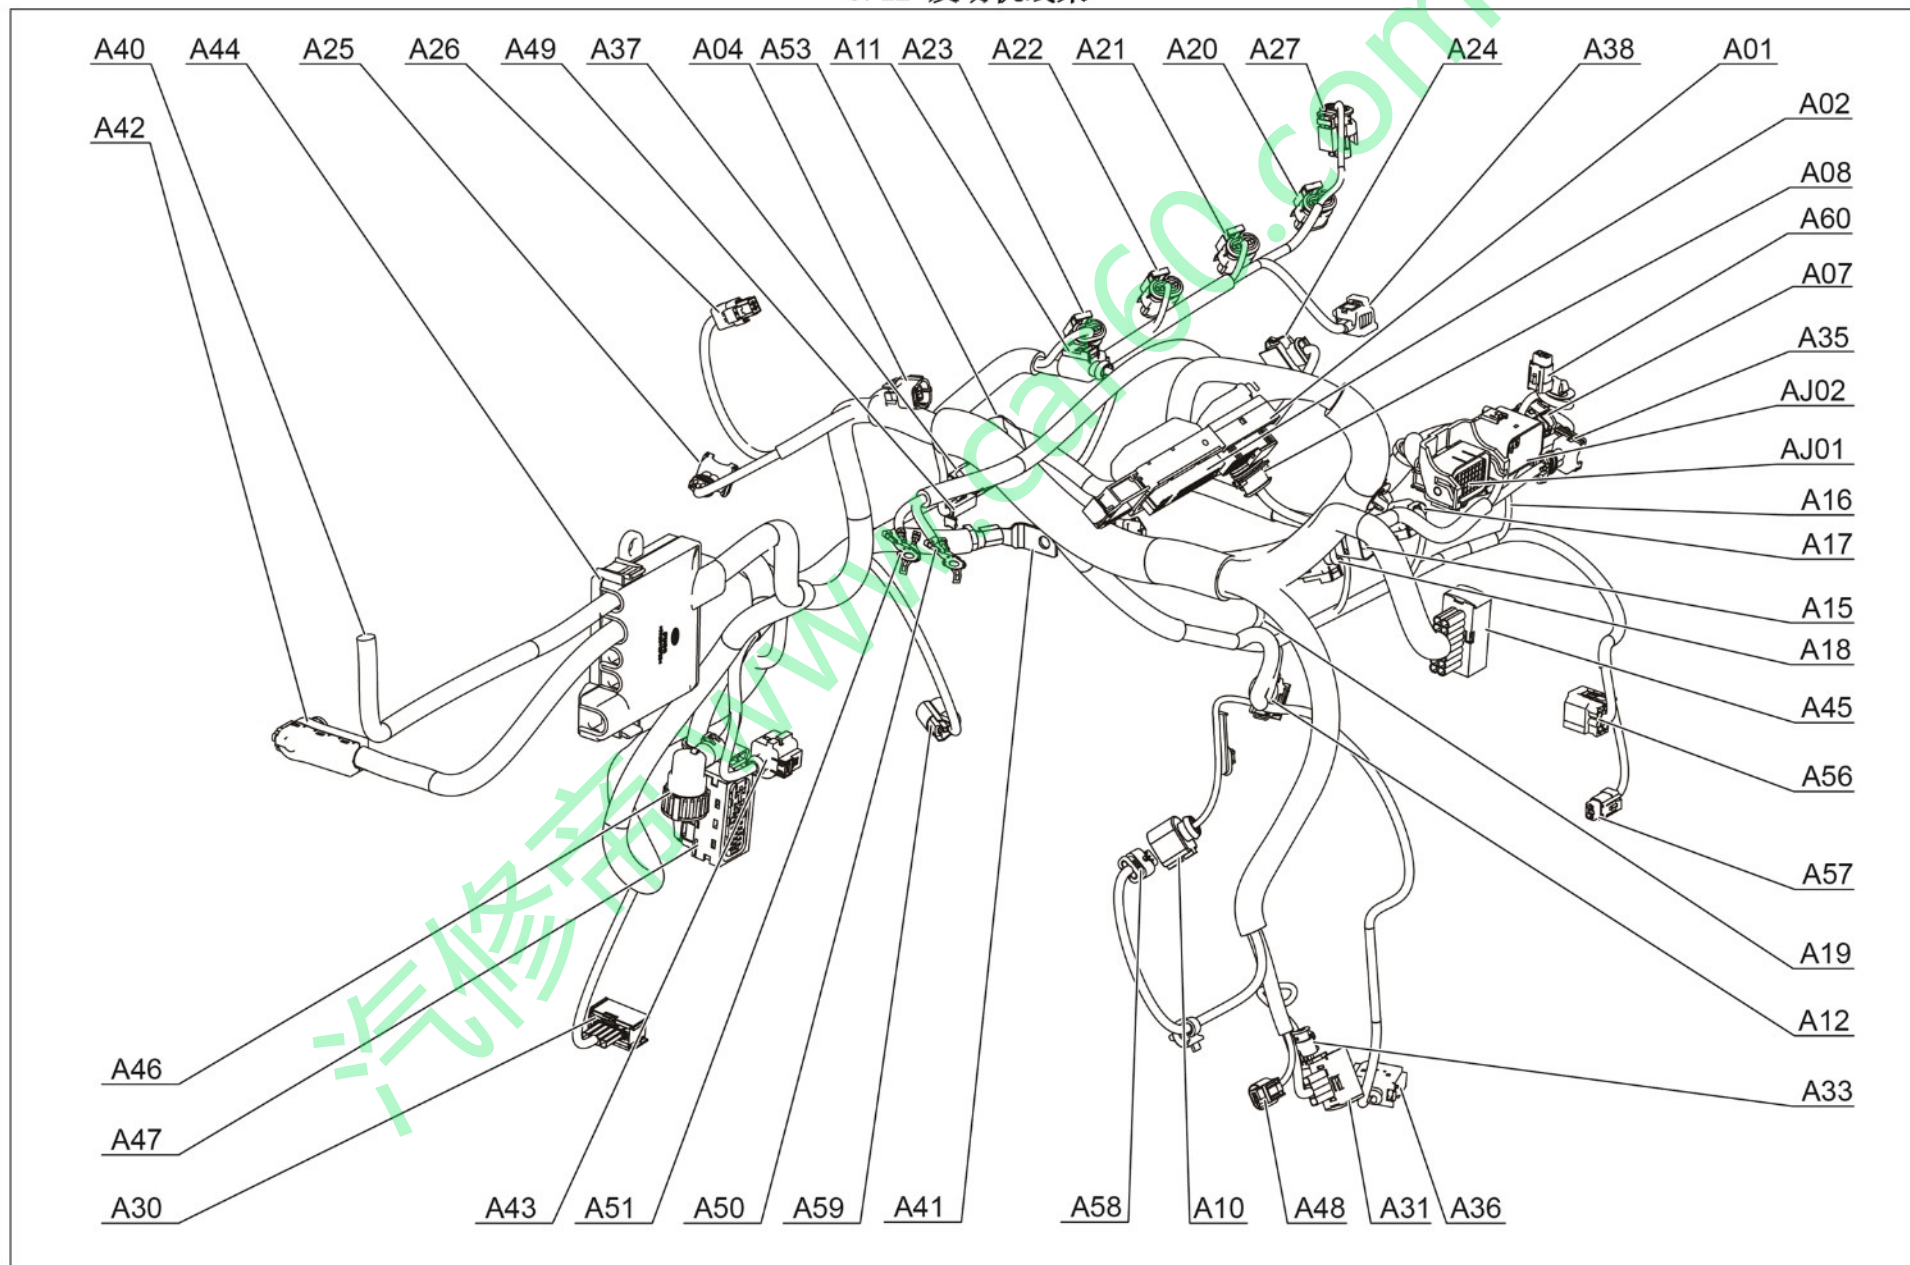


| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| 01        | A42              | 接前舱配电箱             |                |           |           |
| 02        | A40              | DC 控制器             |                |           |           |
| 03        | A44              | 前舱配电箱              |                |           |           |
| 04        | A25              | 增压压力限压电磁阀          |                |           |           |
| 05        | A26              | 涡轮增压器空气循环阀         |                |           |           |
| 06        | A49              | 机油压力传感器            |                |           |           |
| 07        | A37              | 接发电机               |                |           |           |
| 08        | A04              | 发动机冷却液温度传感器        |                |           |           |
| 09        | A53              | 3#搭铁               |                |           |           |
| 10        | A11              | 凸轮轴位置传感器           |                |           |           |
| 11        | A23              | 4#点火线圈             |                |           |           |
| 12        | A22              | 3#点火线圈             |                |           |           |
| 13        | A21              | 2#点火线圈             |                |           |           |
| 14        | A20              | 1#点火线圈             |                |           |           |
| 15        | A27              | OCV 电磁阀            |                |           |           |
| 16        | A24              | 燃油压力调节阀            |                |           |           |
| 17        | A38              | 接滤波电容              |                |           |           |
| 18        | A08              | 进气总管压力温度传感器        |                |           |           |
| 19        | A60              | 接 PTC 互锁           |                |           |           |
| 20        | A07              | 进气歧管压力温度传感器        |                |           |           |


| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| 21        | A01              | 接电喷 ECU            |                |           |           |
| 22        | A02              | 接电喷 ECU            |                |           |           |
| 23        | A35              | 碳罐控制阀              |                |           |           |
| 24        | AJ02             | 接前舱线束 BJ08         |                |           |           |
| 25        | AJ01             | 接前舱线束 BJ07         |                |           |           |
| 26        | A16              | 1#喷油器              |                |           |           |
| 27        | A17              | 2#喷油器              |                |           |           |
| 28        | A15              | 电子节气门              |                |           |           |
| 29        | A18              | 3#喷油器              |                |           |           |
| 30        | A45              | 接无刷电机电源模块          |                |           |           |
| 31        | A56              | 接压缩机               |                |           |           |
| 32        | A57              | 接压缩机互锁             |                |           |           |
| 33        | A19              | 4#喷油器              |                |           |           |
| 34        | A12              | 接爆震传感器             |                |           |           |
| 35        | A33              | 接冷却液循环泵            |                |           |           |
| 36        | A36              | 机油信号传感器            |                |           |           |
| 37        | A31              | 下游氧传感器             |                |           |           |
| 38        | A48              | 接方向传感器             |                |           |           |
| 39        | A10              | 曲轴位置传感器            |                |           |           |
| 40        | A58              | 接 PTC 水泵           |                |           |           |
| 41        | A41              | 接发动机 B 端           |                |           |           |
| 42        | A59              | 接压缩机离合器            |                |           |           |


| 图         |                  |                    |                |            |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |           |
| 43        | A50              | 1#搭铁               |                |            |           |
| 44        | A51              | 2#搭铁               |                |            |           |
| 45        | A43              | 接启动机端              |                |            |           |
| 46        | A30              | 接上游氧传感器            |                |            |           |
| 47        | A47              | 接 TCU              |                |            |           |
| 48        | A46              | 接无刷电机              |                |            |           |

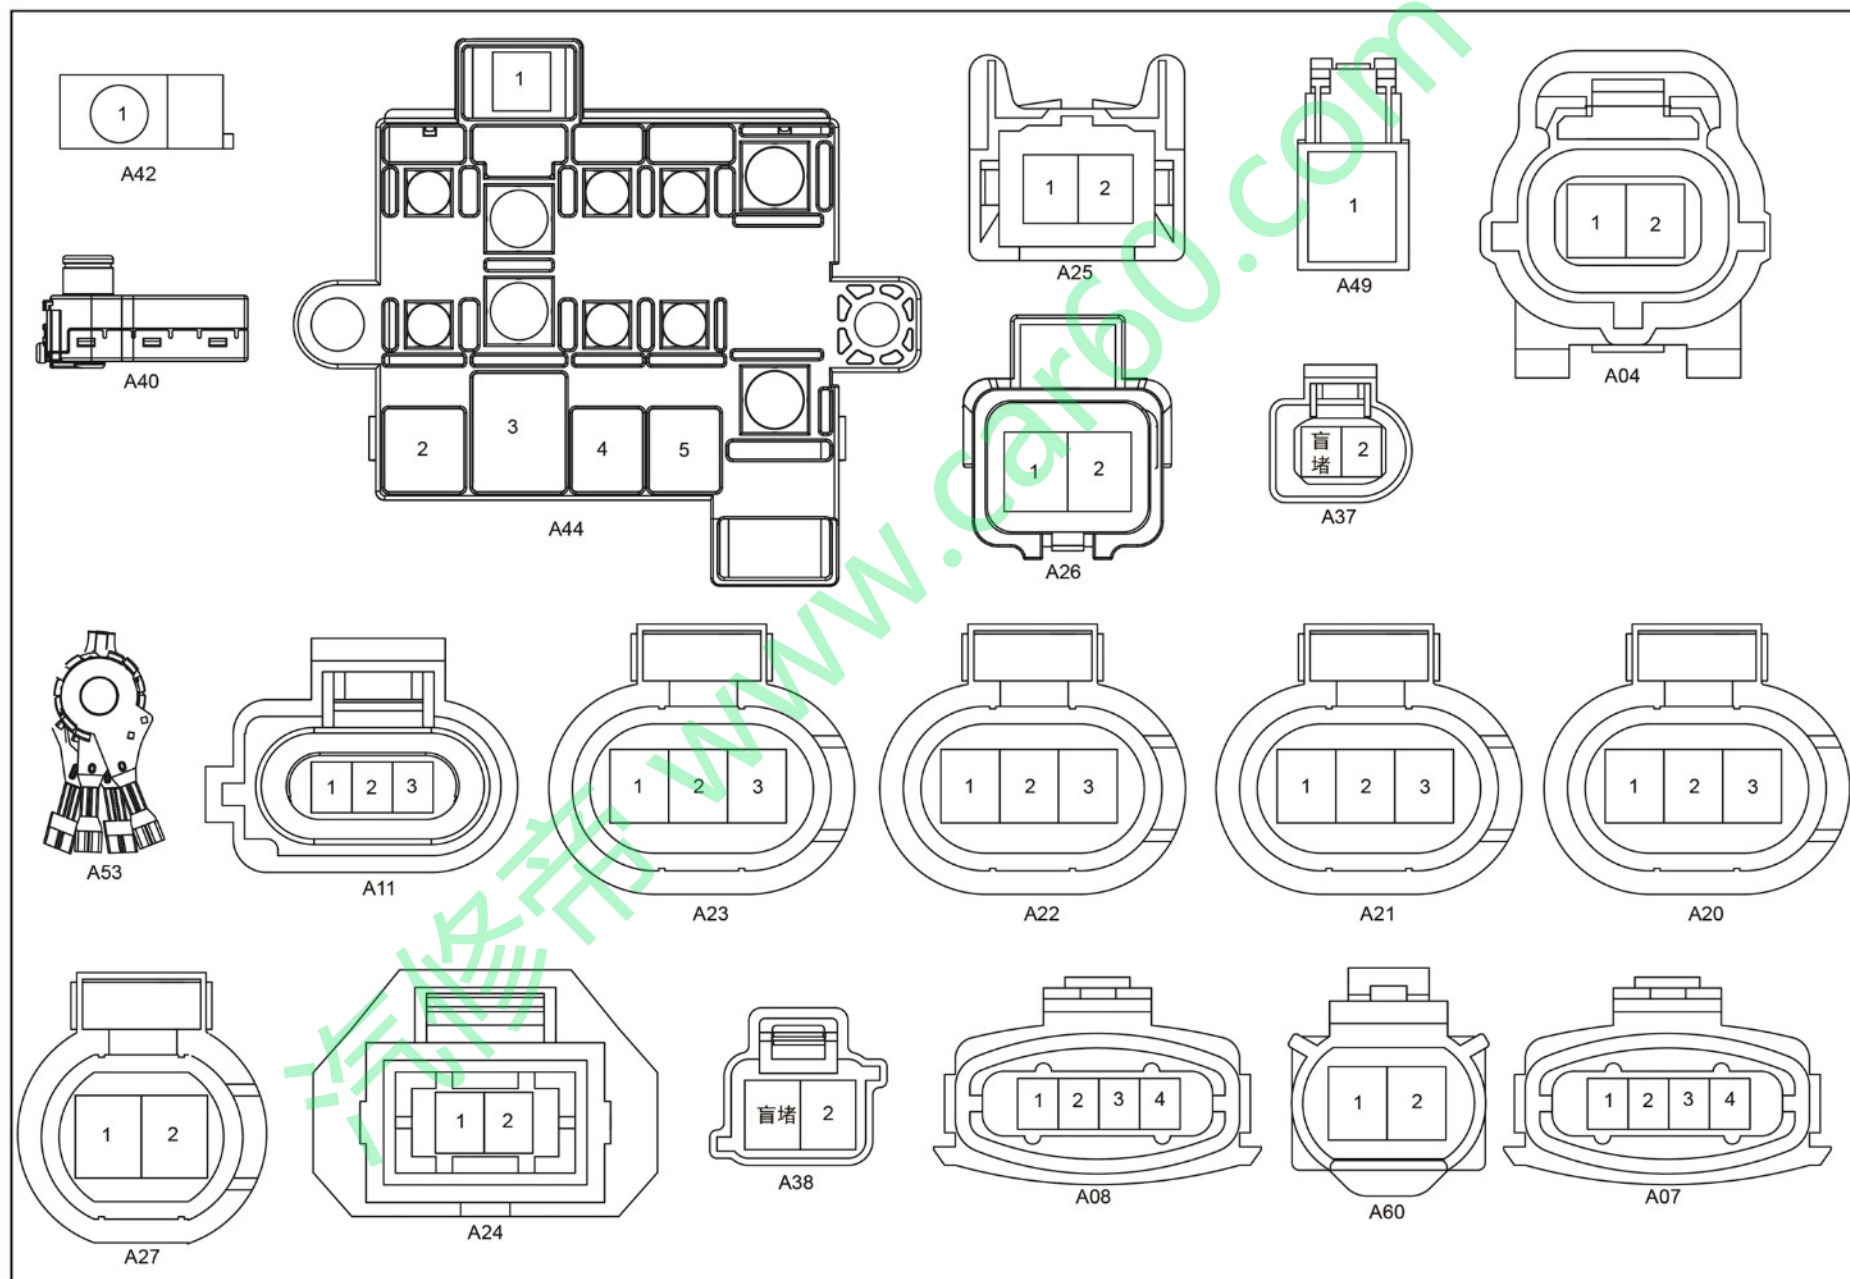

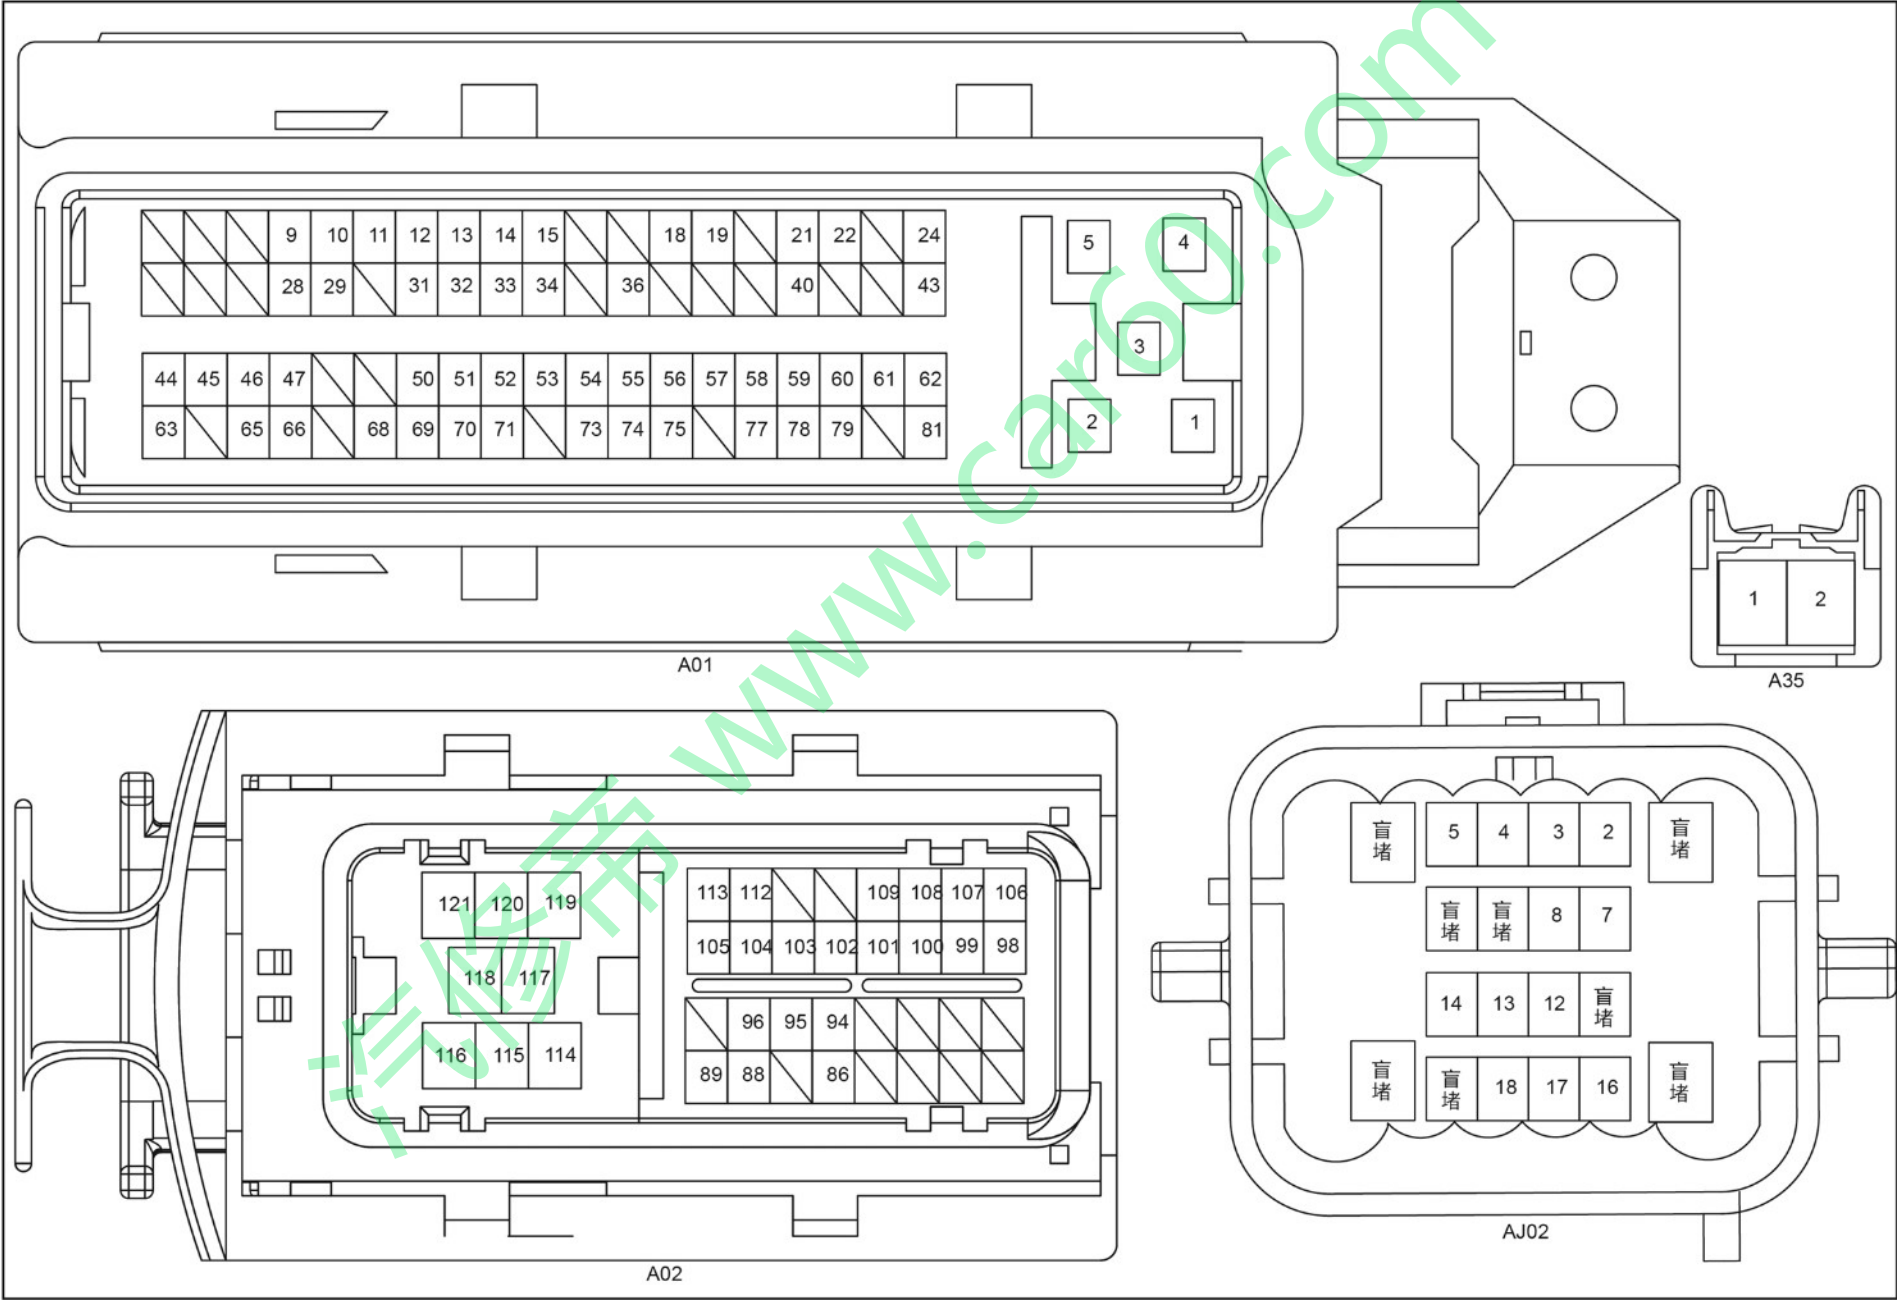




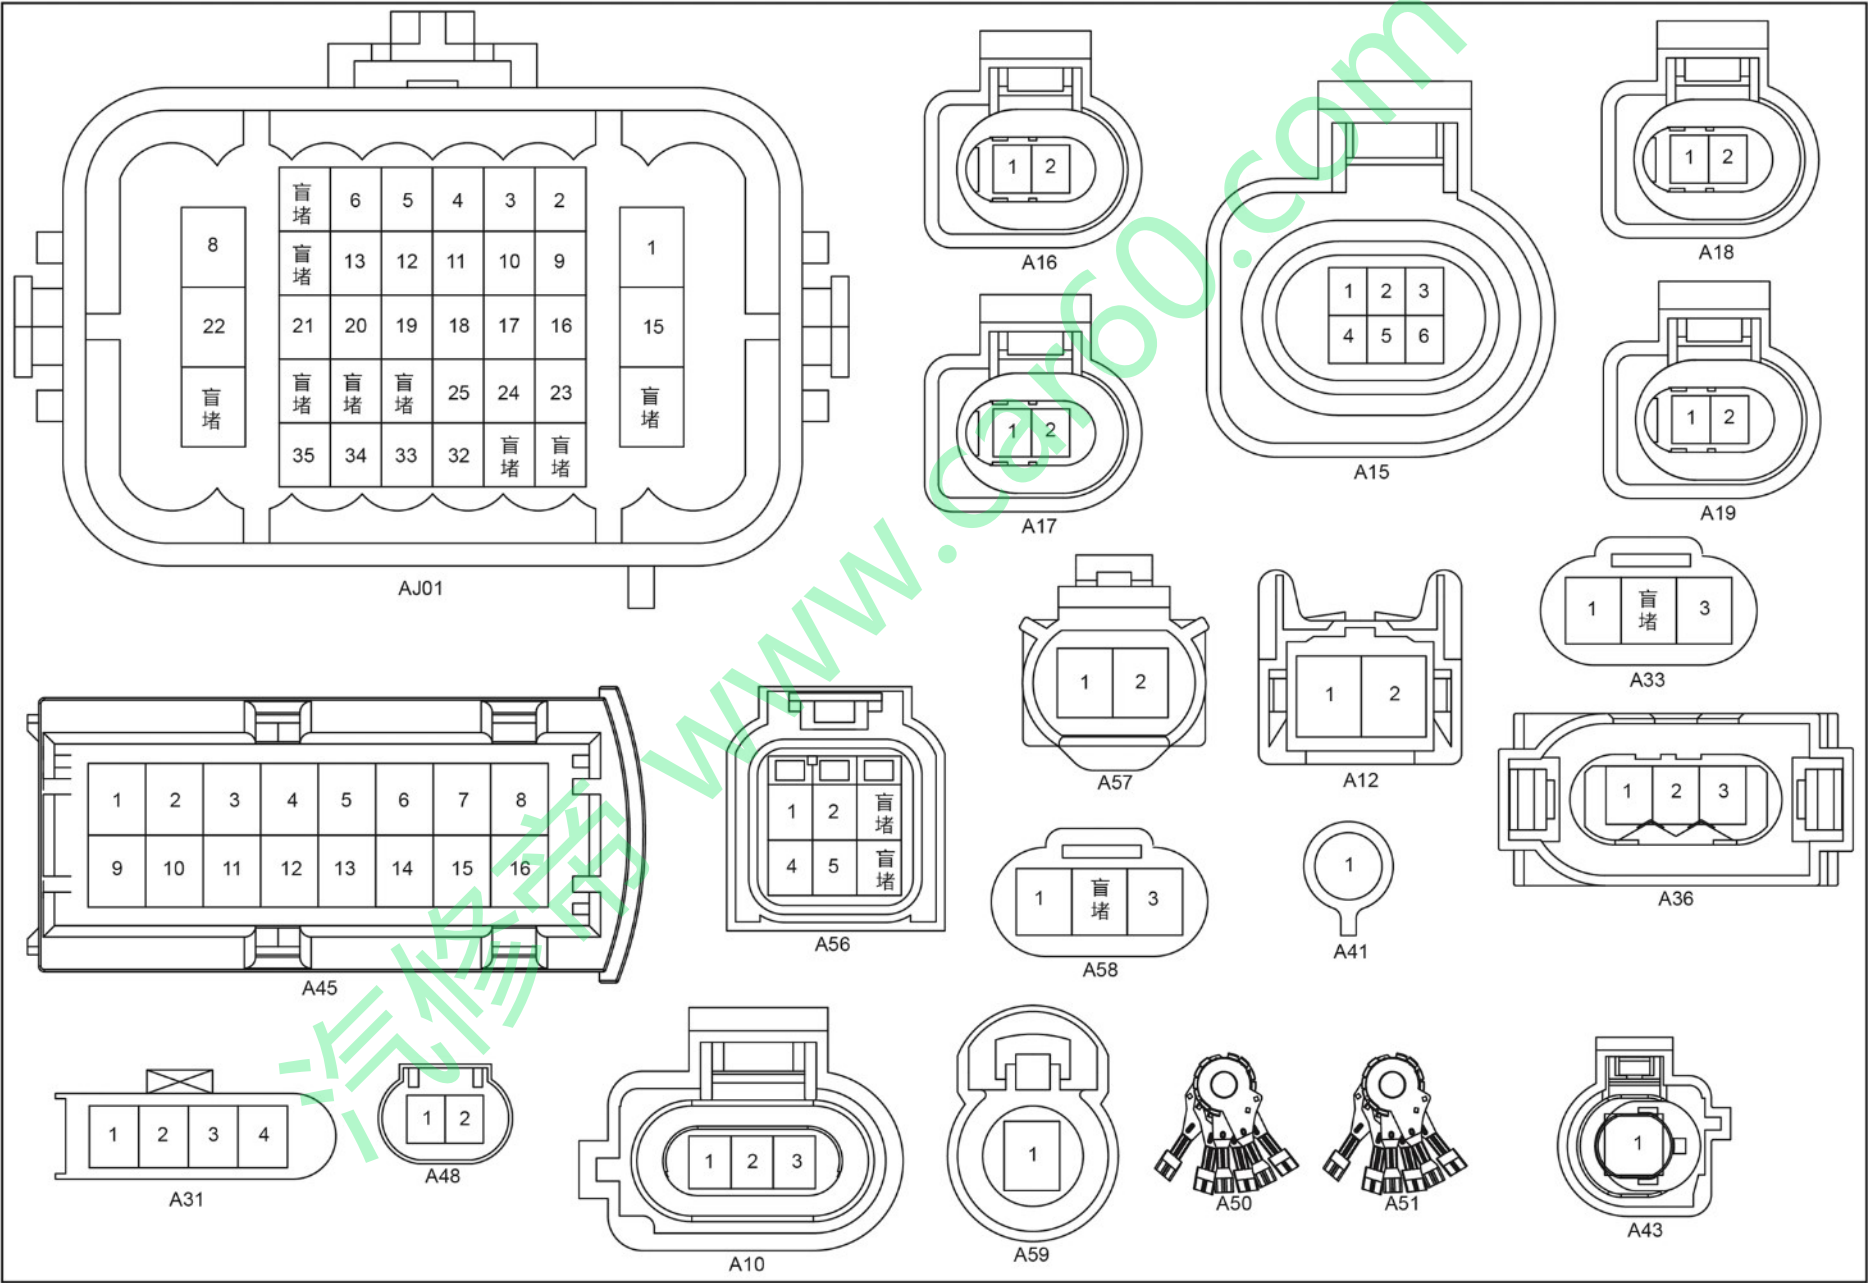


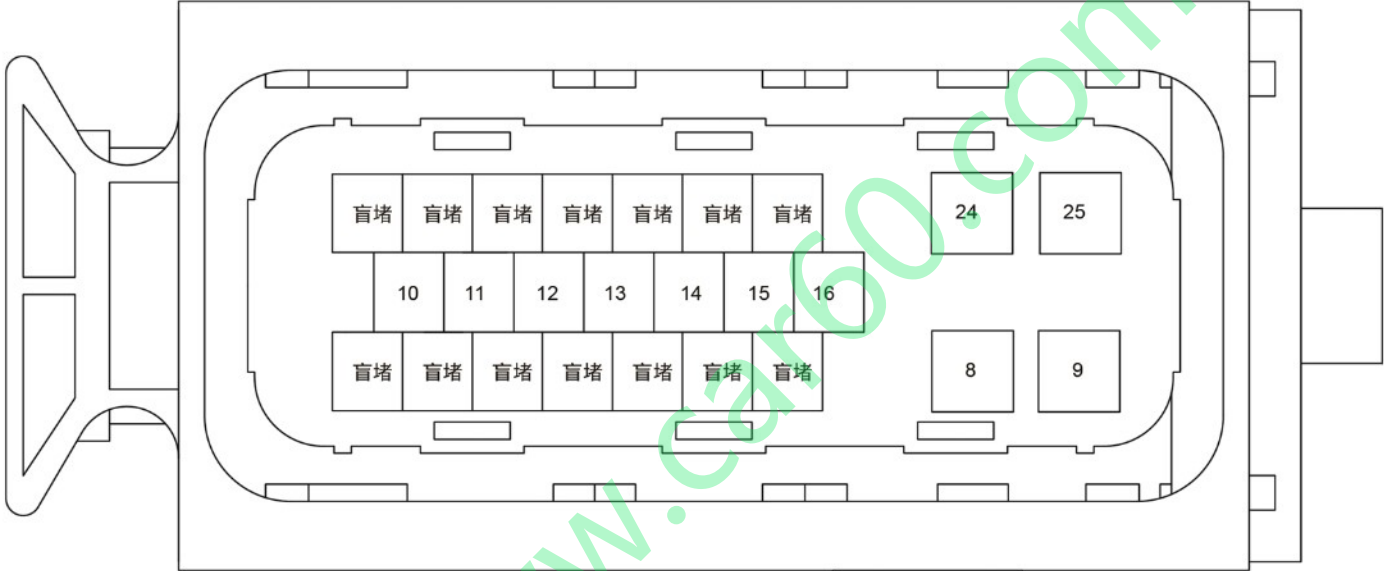

A47

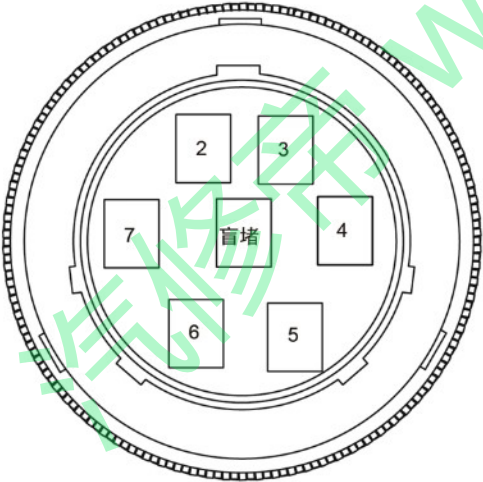

A46

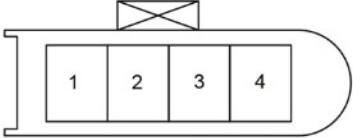

A30