


无极风扇

电路图

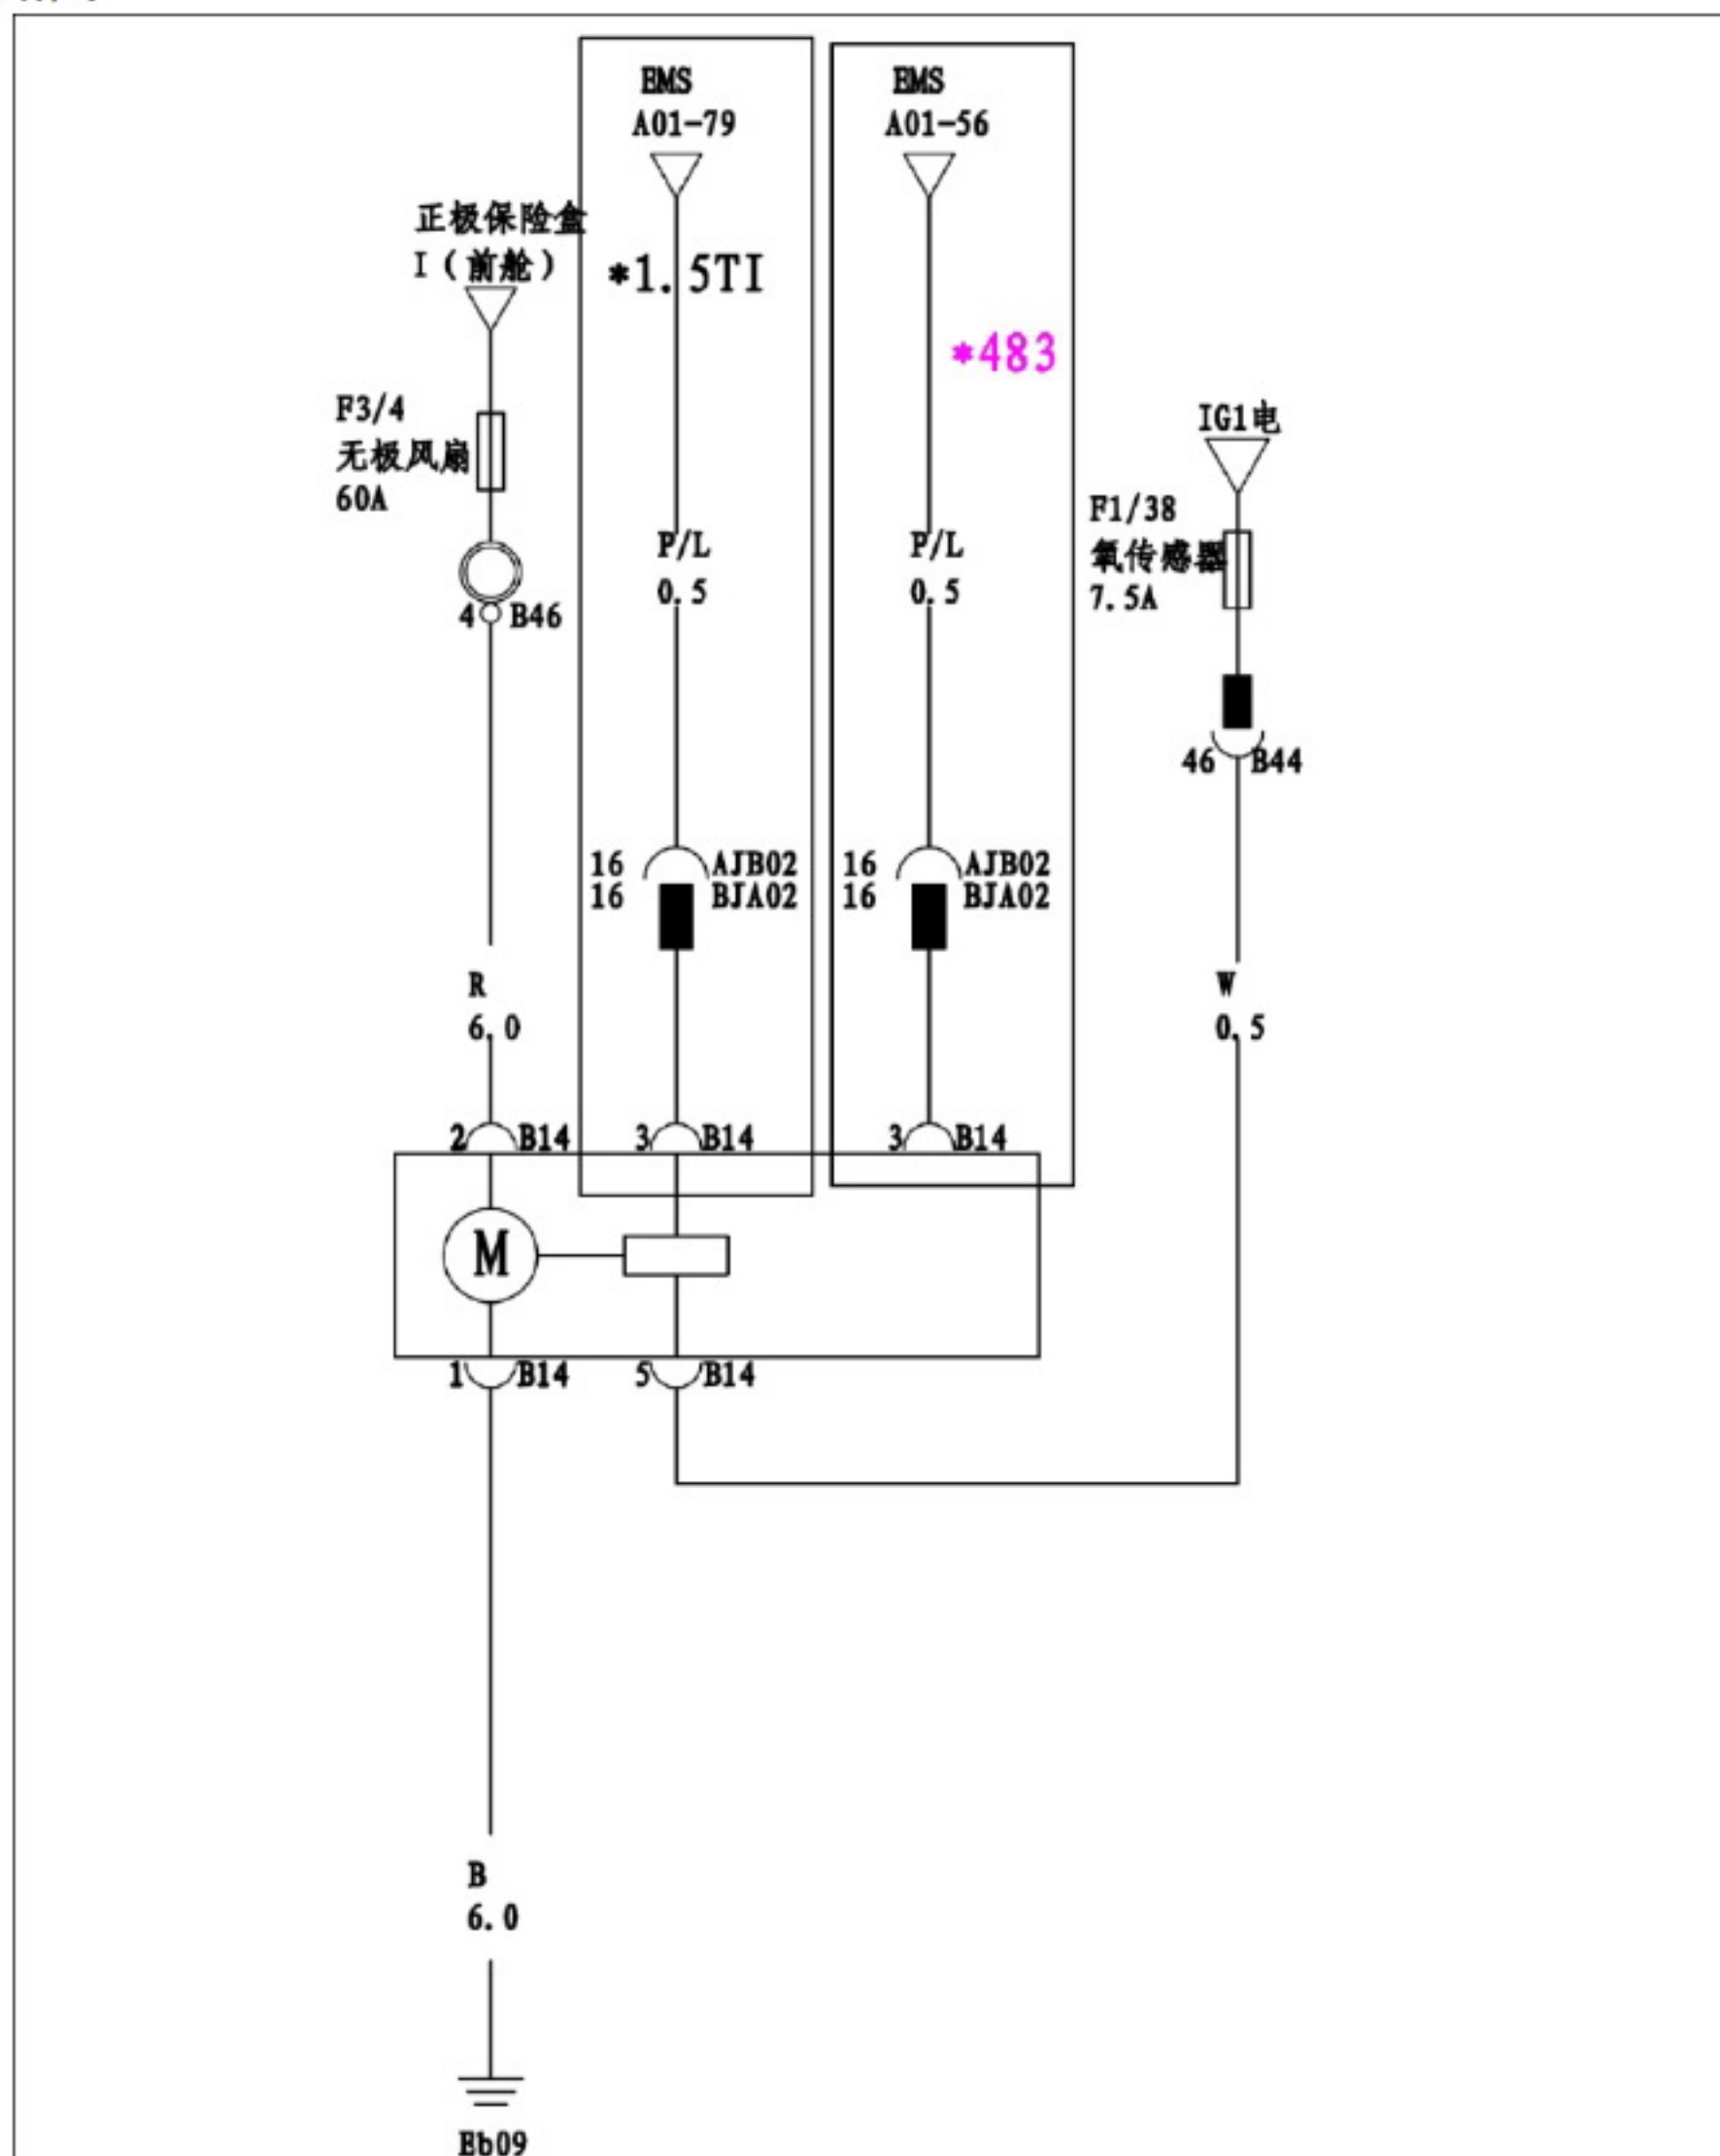

AC

检查步骤

1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表测保险 F3/4、F1/38 是否导通
正常：
导通


AC

正常

异常

更换保险

2	检查风扇
---	------

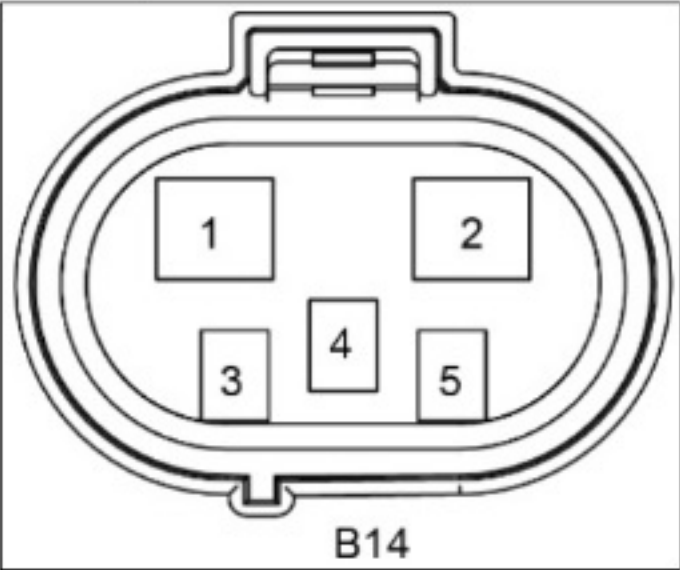

- (a) 断开风扇接插件 B14。
(b) 检查风扇运行情况。
标准值

端子	条件	正常情况
B14-2-蓄电池（正） B14-1-蓄电池（负）	--	冷却风扇平稳运转
B14-1-蓄电池（正） B14-2-蓄电池（负）	--	冷凝风扇平稳运转


正常


异常

更换风扇

3	检查线束
---	------

- (a) 断开无极风扇接插件 B14。
(b) 用万用表测量线束电阻。
标准值

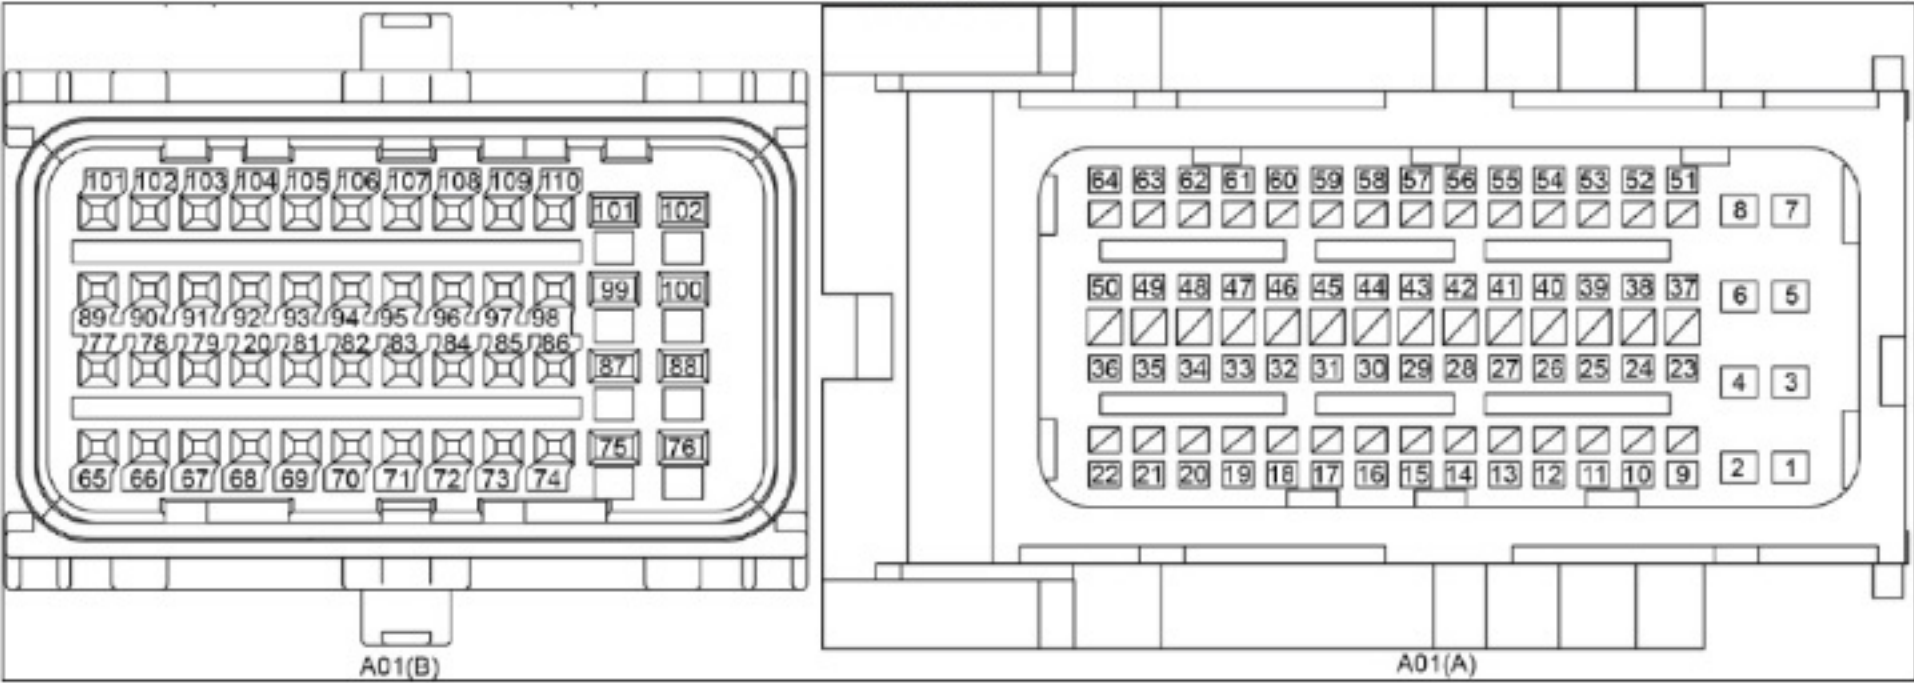

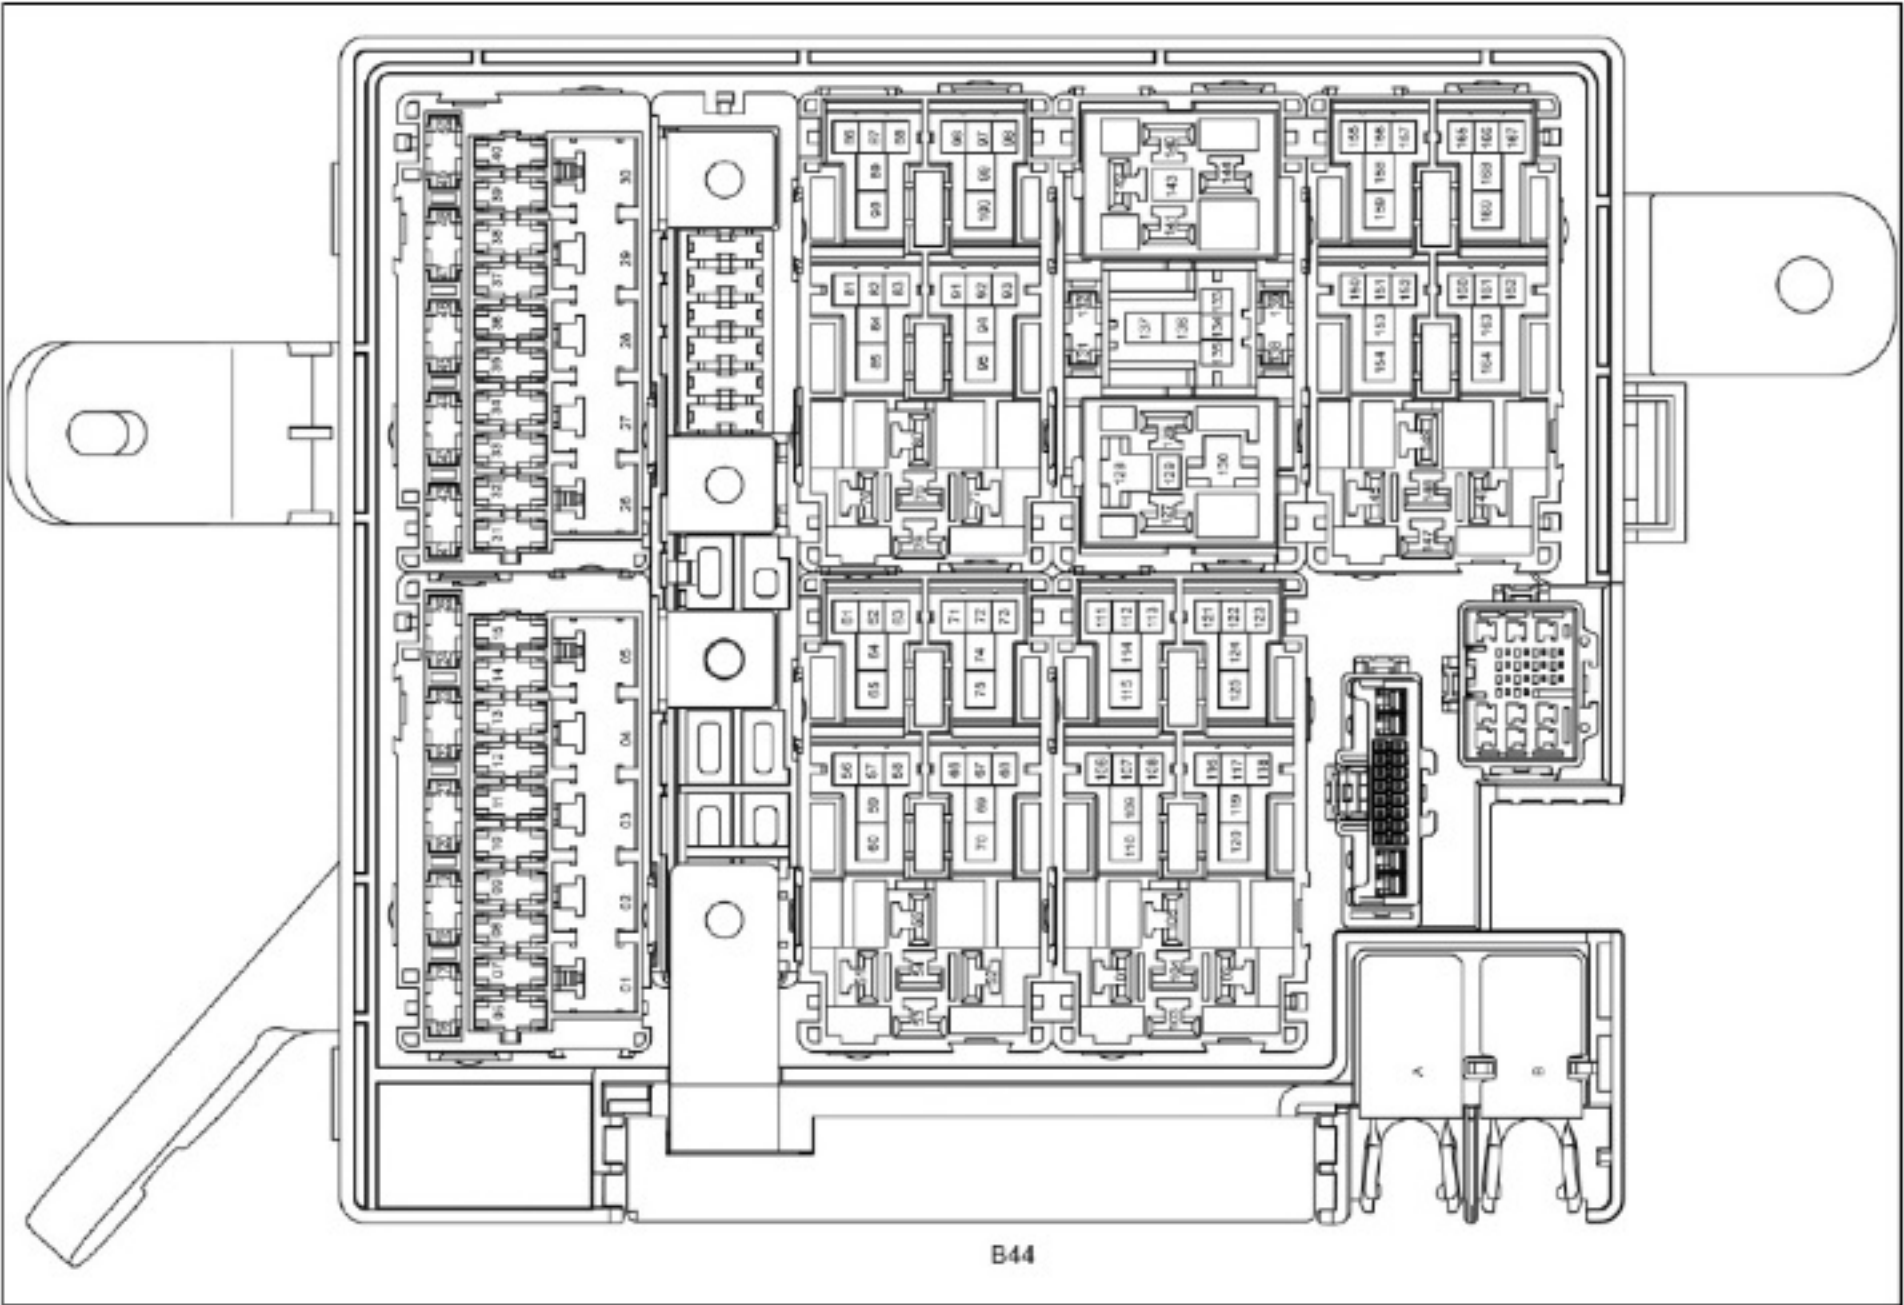

AC



端子	线色	条件	正常情况
B46-4-B14-2	R	--	小于 1Ω
B14-2-车身地	B	--	小于 1Ω
B14-5-B44-46	W	--	小于 1Ω
A01-79-B14-3	P/L	--	小于 1Ω
A01-56-B14-3 (豪华配置)	P/L	--	小于 1Ω

异常 更换或维修线束

正常

4 更换无极风扇 ECU