

### 3.9 地板线束 (豪华)

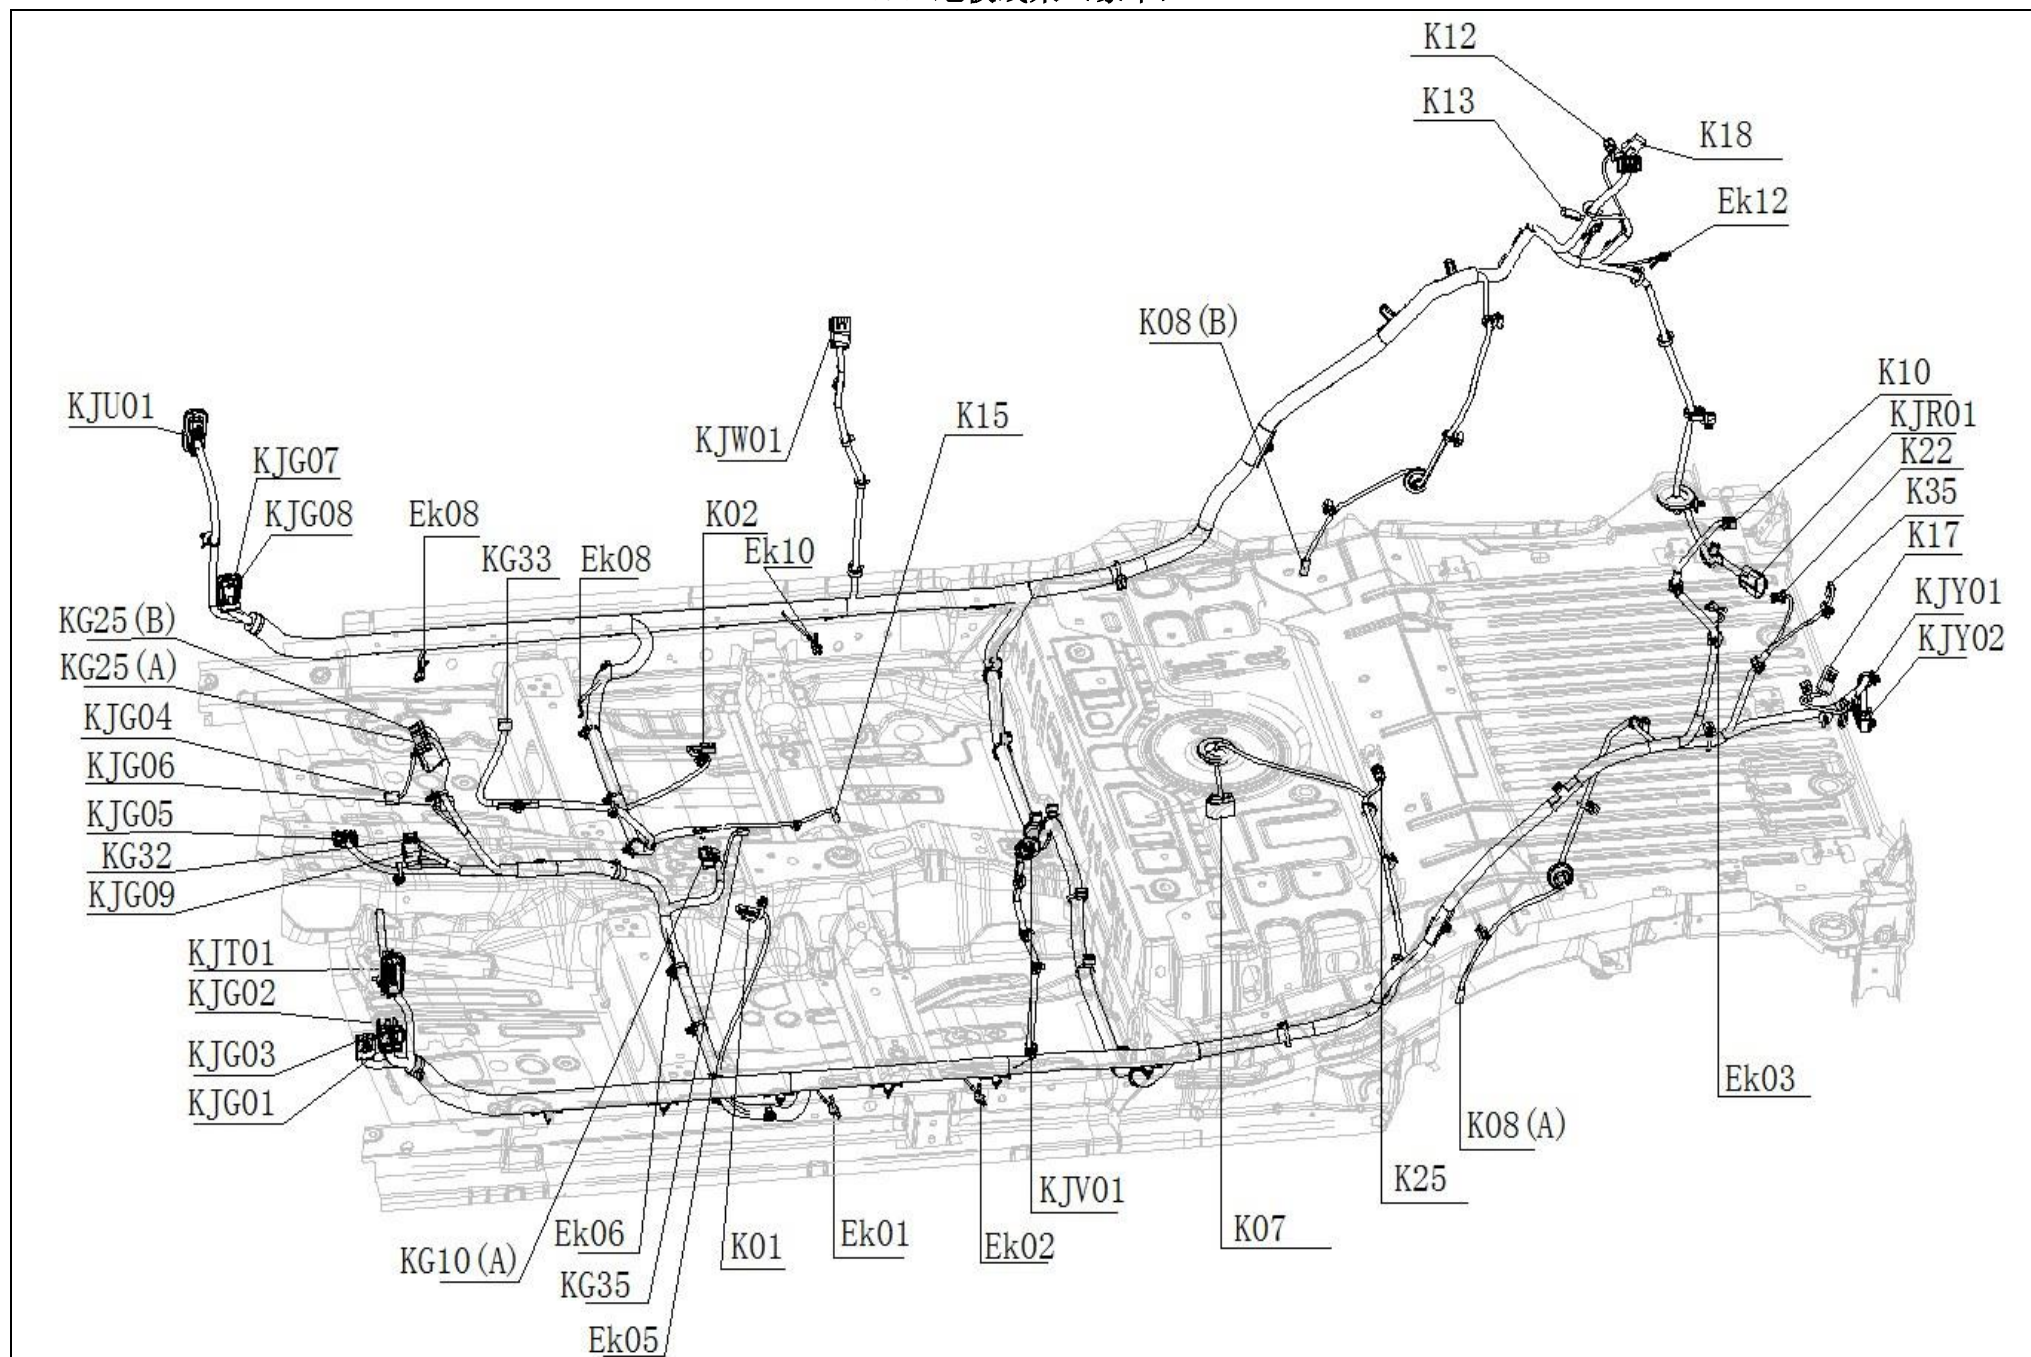


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJT01	接左前门线束			
02	KJG01	接仪表盘线束			
03	KJG02	接仪表盘线束			
04	KJG03	接仪表盘线束			
05	Ek05	搭铁			
06	Ek01	搭铁			
07	K01	接主驾座椅小线			
08	Ek06	搭铁			
09	KG35	接手刹			
10	KG10(A)	SRS ECU B			
11	KJG04	接仪表盘线束			
12	KJG06	接仪表气囊线束 GJK06			
13	KG25(A)	接无钥匙系统电控 单元 A			
14	KG25(B)	接无钥匙系统电控 单元 B			
15	KJG05	接仪表盘线束			
16	KJG09	接地板线束 KJG09			
17	KG32	接前部磁卡探测天 线			
18	Ek02	搭铁			
19	KJV01	接左后门线束			
20	K07	油泵电机			
21	K25	接后部磁卡探测天 线			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
22	K08(A)	接左后轮速传感器			
23	Ek03	搭铁			
24	K10	接信息站			
25	K22	接行李箱照明灯			
26	K35	接备用电源			
27	K17	接左组合后灯			
28	KJY01	接背门线束			
29	KJY02	接背门线束			
30	KJU01	接右前门线束			
31	KJG07	接仪表			
32	KJG08	接仪表			
33	Ek08	搭铁			
34	Ek07	搭铁			
35	K02	接副驾座椅小线			
36	KG33	接中部磁卡探测天 线			
37	K15	USB 接口			
38	Ek10	搭铁			
39	KJW01	接右后门线束			
40	K08(B)	接右后轮速传感器			
41	K12	高频接收模块			
42	K13	接报警器			
43	K18	接右组合后灯			
44	Ek12	搭铁			
45	KJR01	接后保险杠小线			



