


图 1-25-7 后背门锁检修口盖板的拆卸

座椅

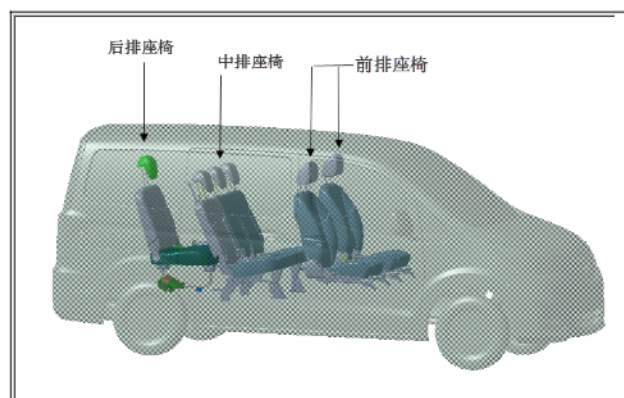

2.1 前排座椅

2.1.1 前排座椅的拆卸/安装

- 主驾和副驾驶座椅相同，组件和检修方式相同。
- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 前安装点的螺栓为 M10 的六角头螺栓，用 16 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 $40\text{N} \cdot \text{M}$ 。
- 后安装点的螺栓为 M8 的内六角花形螺钉，用 T40 的工具，拧紧和松开力矩为 $28\text{N} \cdot \text{M}$ 。

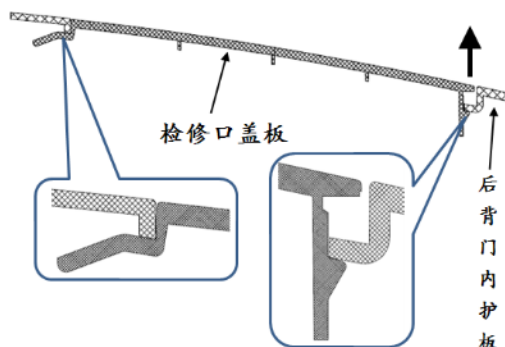




图 1-25-8 左前门护板的拆卸

用一字螺丝刀沿图中所示预留缺口将检修口盖板撬开即可拆卸。


装配:

装配时将检修口盖板下侧的两个定位销插进后背门内护板对应的定位孔，将检修口上侧的卡脚拍进后背门内护板即可。


- 主驾座椅下有“安全带未系提醒”功能的线束，在主驾座椅螺栓拆卸之后，请注意先将线束拔下后再搬动座椅。

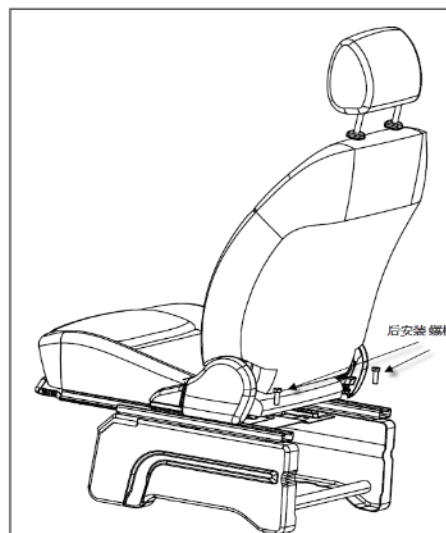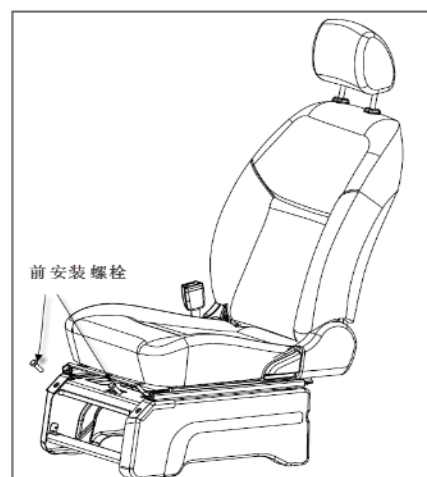


2.1.2 前排座椅的分解/组装

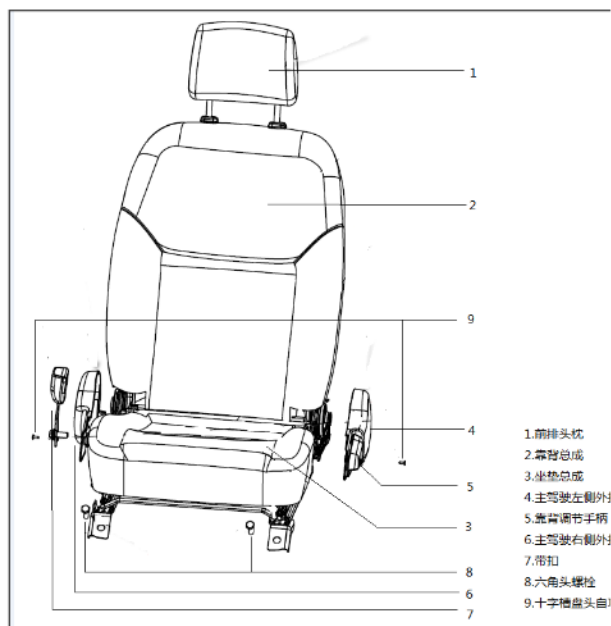


- 1) 拆靠背调节手柄。使用一字螺丝刀，按图示方向向外拔出主/副驾驶座椅的靠背调节手柄。

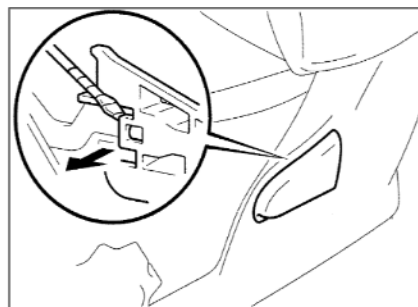


- 2) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

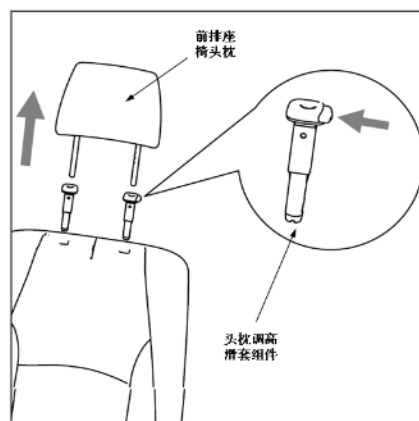


- 3) 卸下带扣。在图示位置松开安全带带扣螺栓。

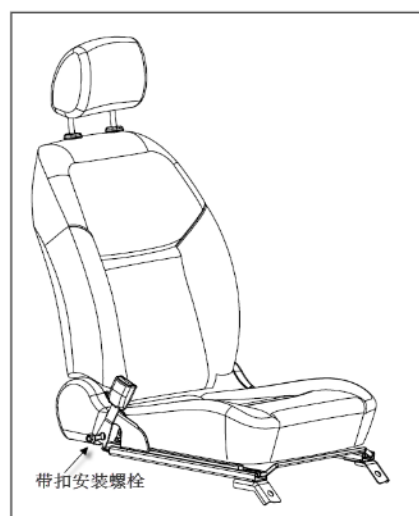

- 4) 拆卸主驾驶座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，取下护板。结构如下图所示（左侧护板拆卸方法与右侧一致）。

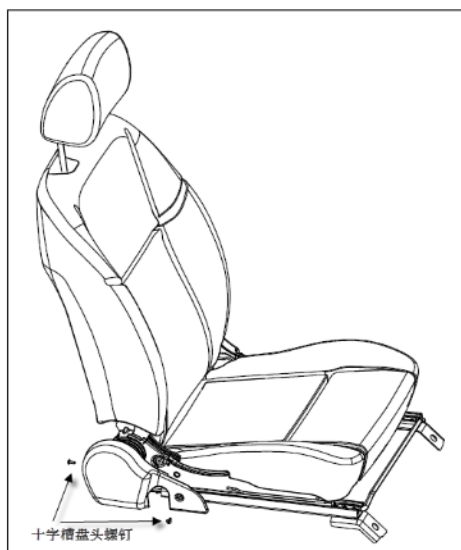


- 5) 拔出前排头枕，如下图所示箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。）

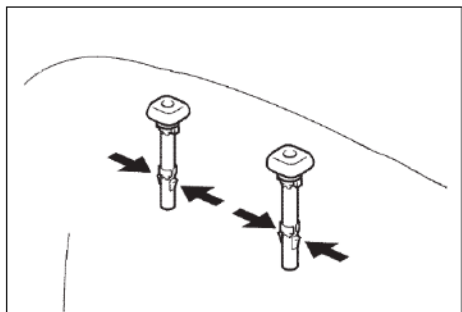

- 6) 拆除面套C钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 7) 拆除面套C钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡

拆除完后座椅骨架如下图

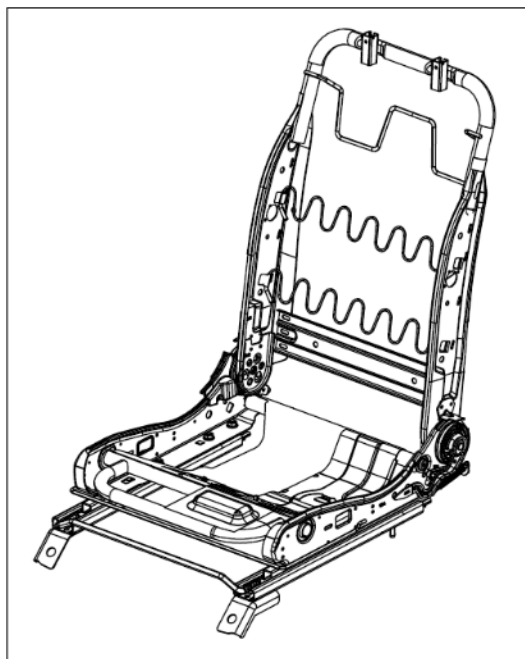

- 8) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换

- 9) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

2.2 中排座椅

2.2.1 中排独立式座椅的拆卸/安装




- 中排独立式左右座椅相同，组件和检修方

式相同。

- 中排独立式与前排座椅结构完全相同，安装方式与前排基本一致（前安装点除外），拆卸方式参考前排。
- 前安装点的螺栓为 M10 的六角头螺栓，用 16 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 40N·M。
- 后安装点的螺栓为 M8 的内六角花形螺钉，用 T40 的工具，拧紧和松开力矩为 28 N·M。


2.2.2 中排独立式座椅的拆卸/安装

如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下中排四六分座椅。

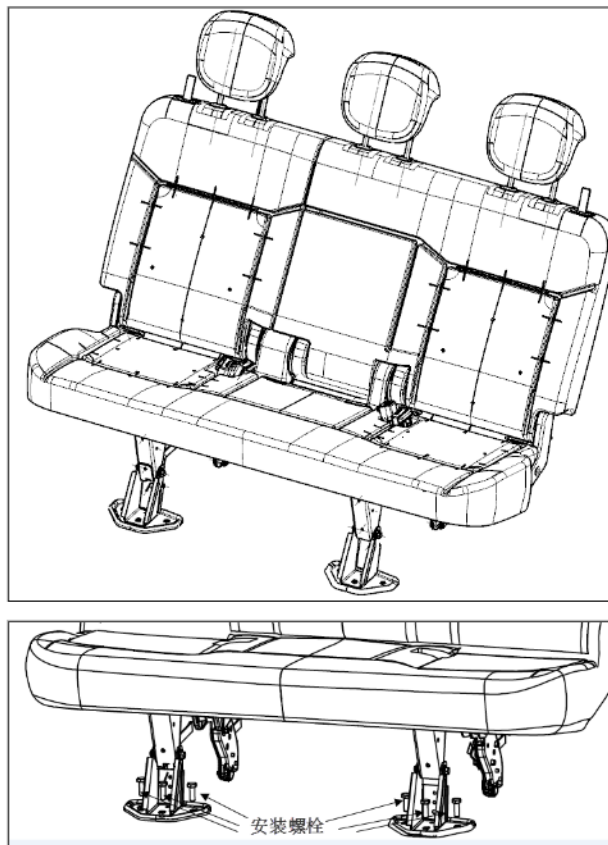

2.3 后排座椅的拆卸/组装

如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下后排座椅。

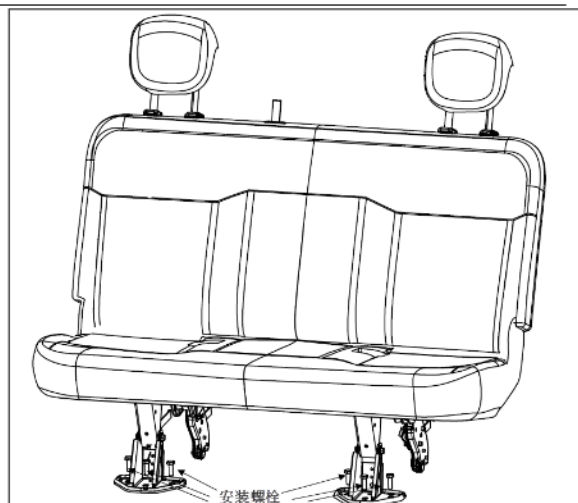

后排整体式与四六分座椅结构和安装方式基本相同。

座椅的分解和组装基本相同：

