

第十一章 遮阳板

11.1 遮阳板总成索引

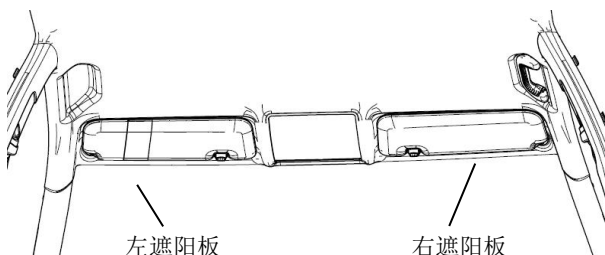


图 11-1-1 遮阳板总成位置示意图

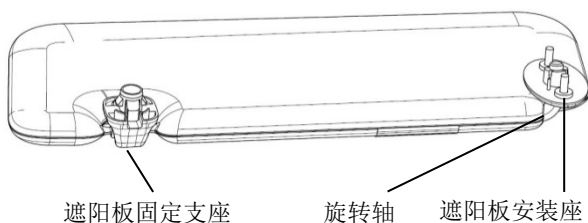


图 11-1-2 遮阳板总成示意图

11.2 遮阳板总成的拆卸/安装

注意：

(1) 所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

(2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

拆卸：

(1) 翻下遮阳板，并把遮阳板从固定底座上扳出来翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从固定底座上扳出来。

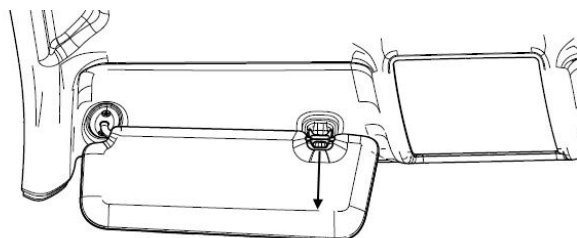


图 11-2-1 遮阳板总成转轴拆卸示意图

(2) 先用包有柔性保护胶带的一字起将遮阳板安装座盖板轻轻翘起拆下，再用十字螺丝刀拧下 2 个十字槽盘头螺钉 (Q2140516T23F3)。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

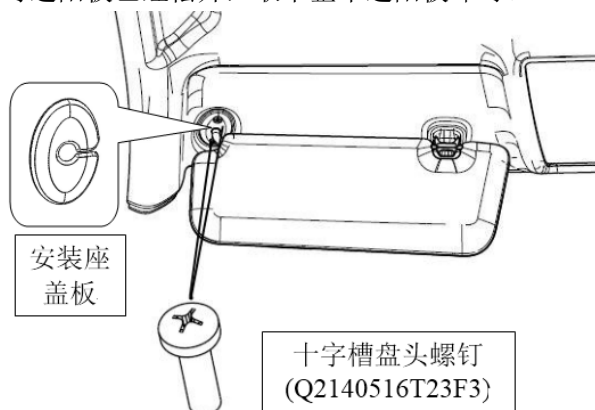


图 11-2-2 遮阳板总轴拆卸示意图

安装：

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注：1、遮阳板总成（带化妆镜灯）在安装前需要将遮阳板本体沿下图箭头方向旋转一定角度（30° -90°），再将安装座卡进钣金，最后再打螺钉；左右安装方式一样；

2、左右遮阳板安装座上面的线束固定支架必须对准车身钣金孔位，方向都朝向车内后视镜。