


● 线束布置图 4.6.1



——顶棚线束 (3*)

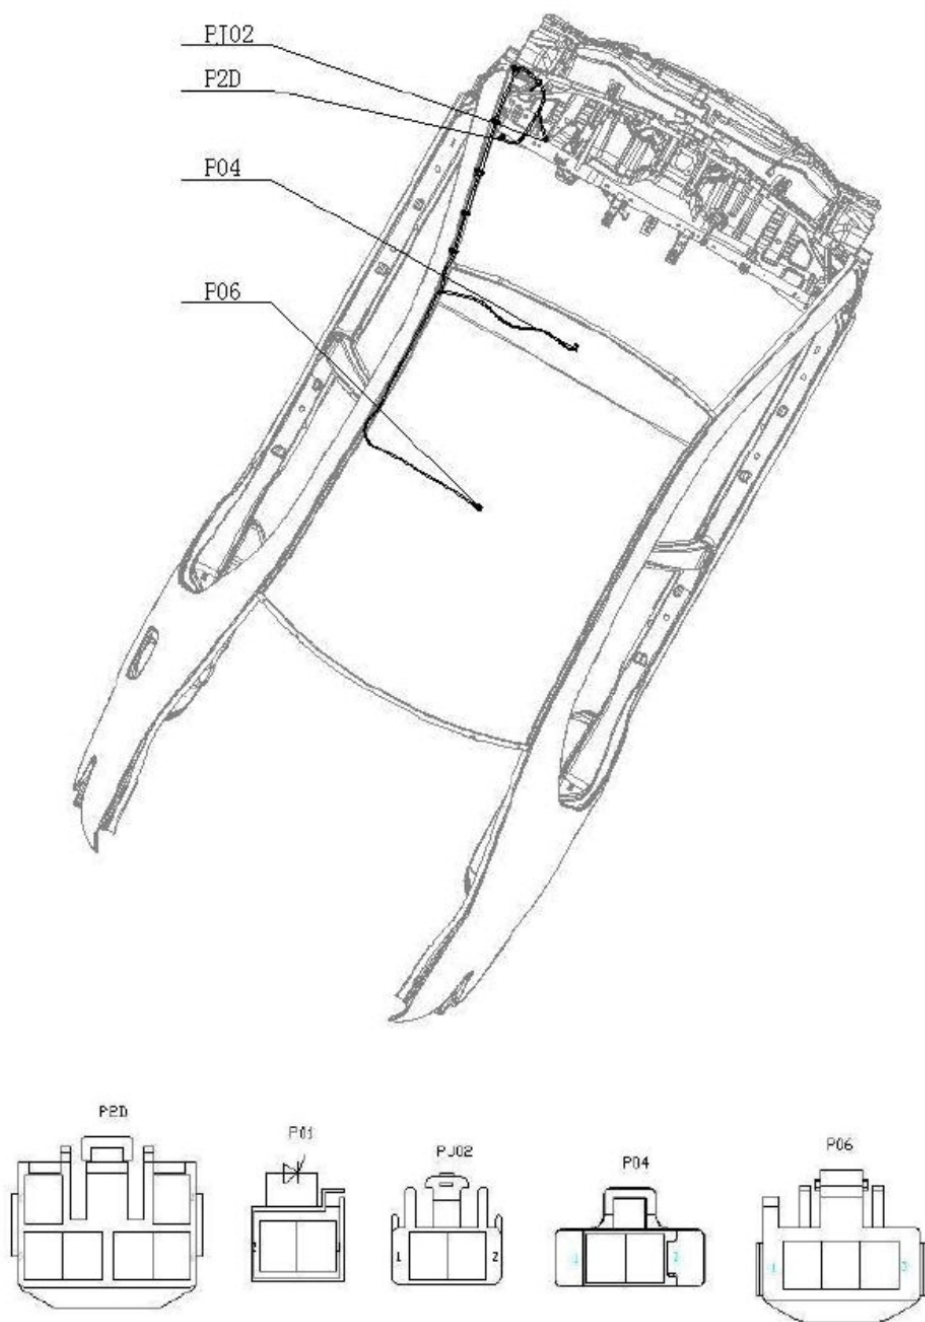

线束布置图 4.6.1			
序号	内容	序号	内容
P01	接二极管	PJ02	接仪表板线束
P04	接内后视镜	P2D	接接线盒
P06	接后室内灯		

● 线束布置图 4.6.2

——顶棚线束 (4*)

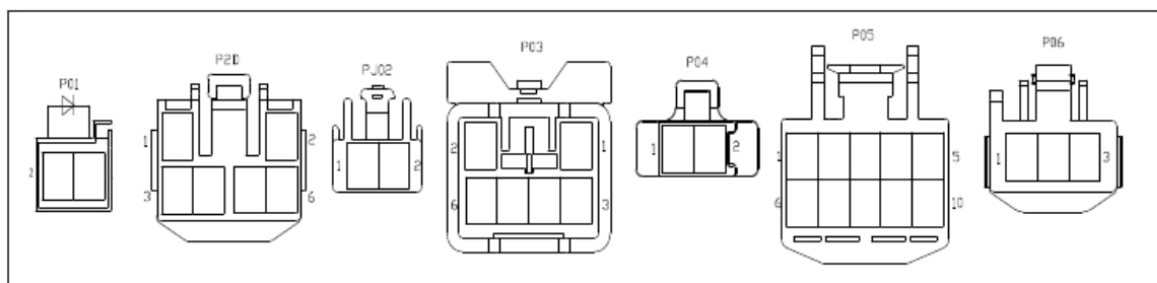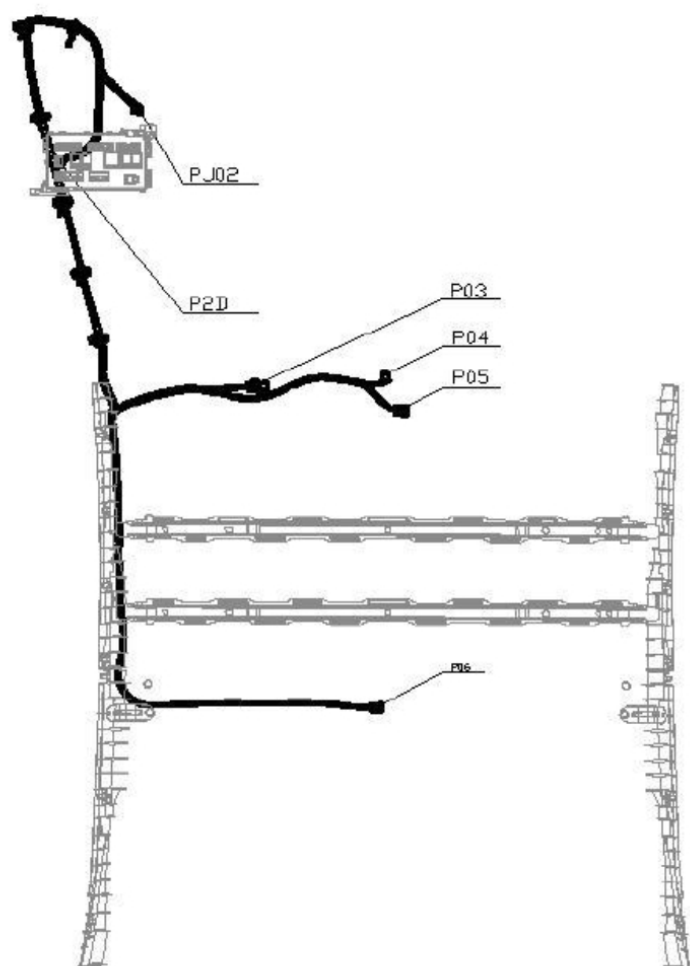

线束布置图 4.6.2

序号	内容	序号	内容
P01	接二极管	P06	接后室内灯
P03	接天窗电机	PJ02	接仪表板线束
P04	接内后视镜	P2D	接接线盒
P05	接前室内灯		