



7. 蓄电池正极线束

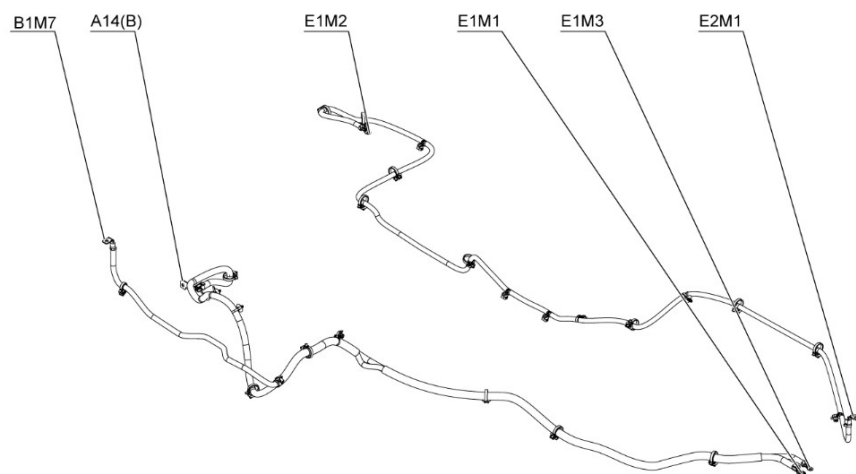

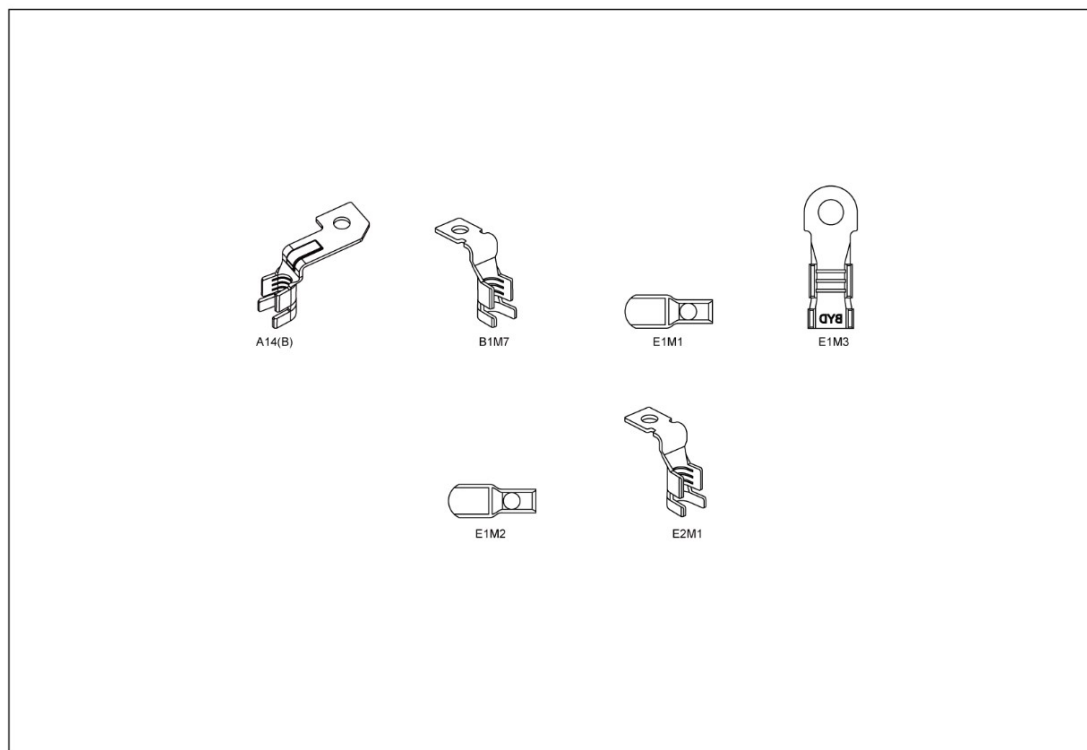

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A14(B)	接起动机 B 端			
02	B1M7	接前舱配电箱			
03	E1M1	接正极保险盒			
04	E1M3	接正极保险盒			
05	E1M2	接正极保险盒			
06	E2M1	接 DC			