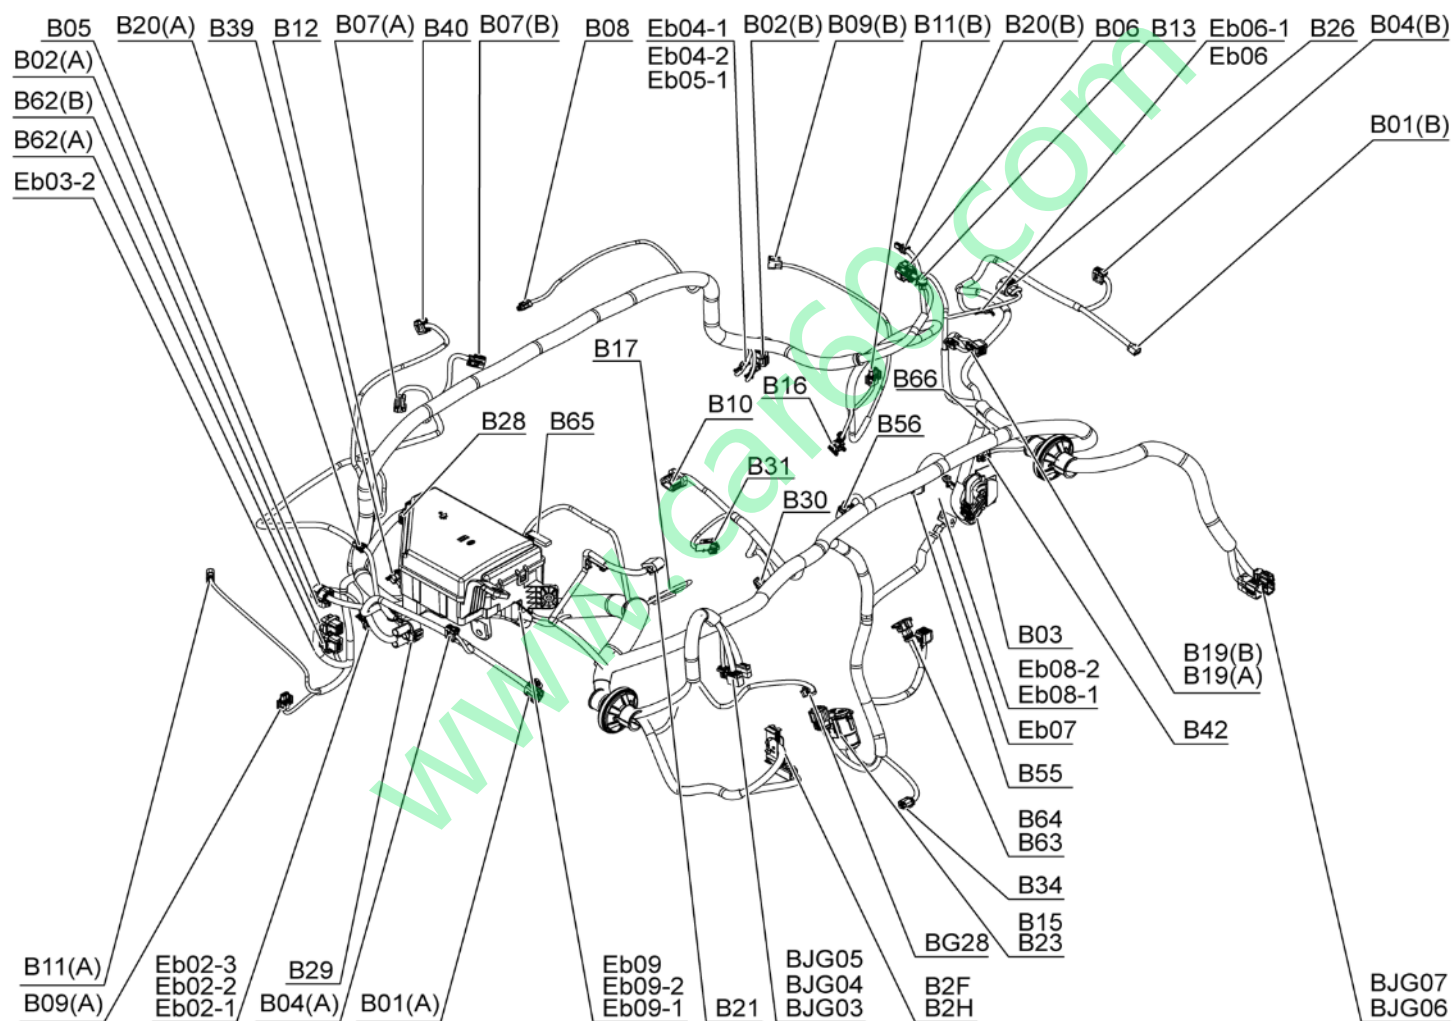
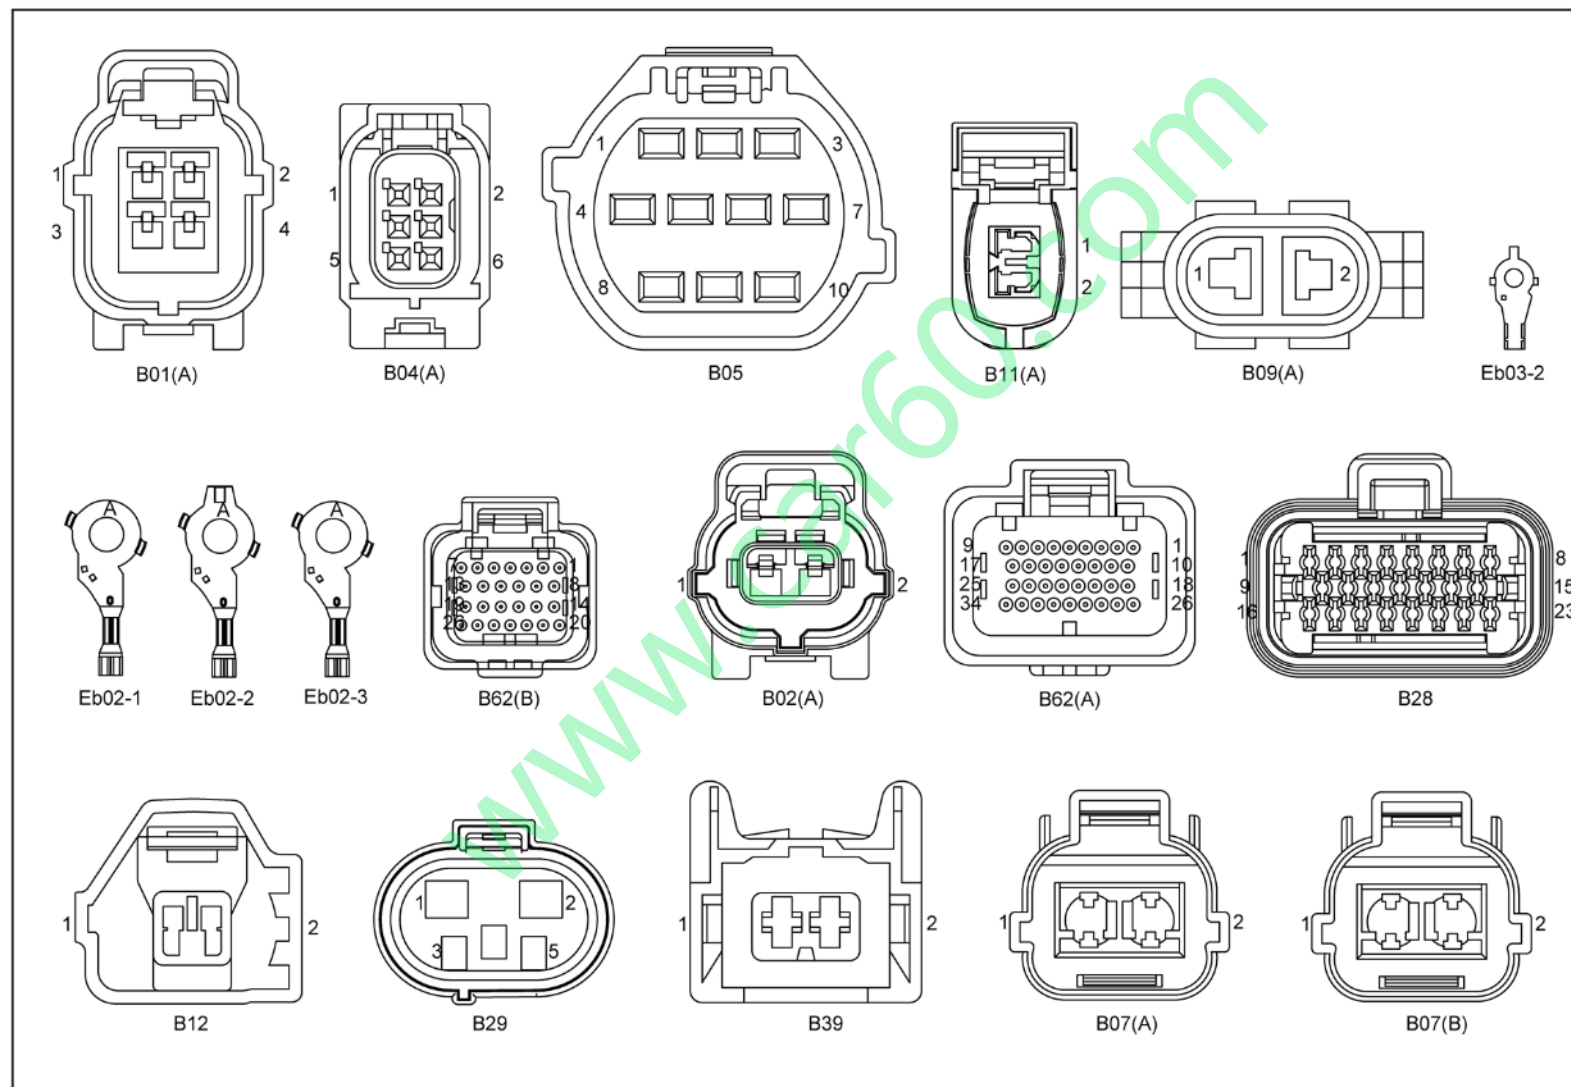
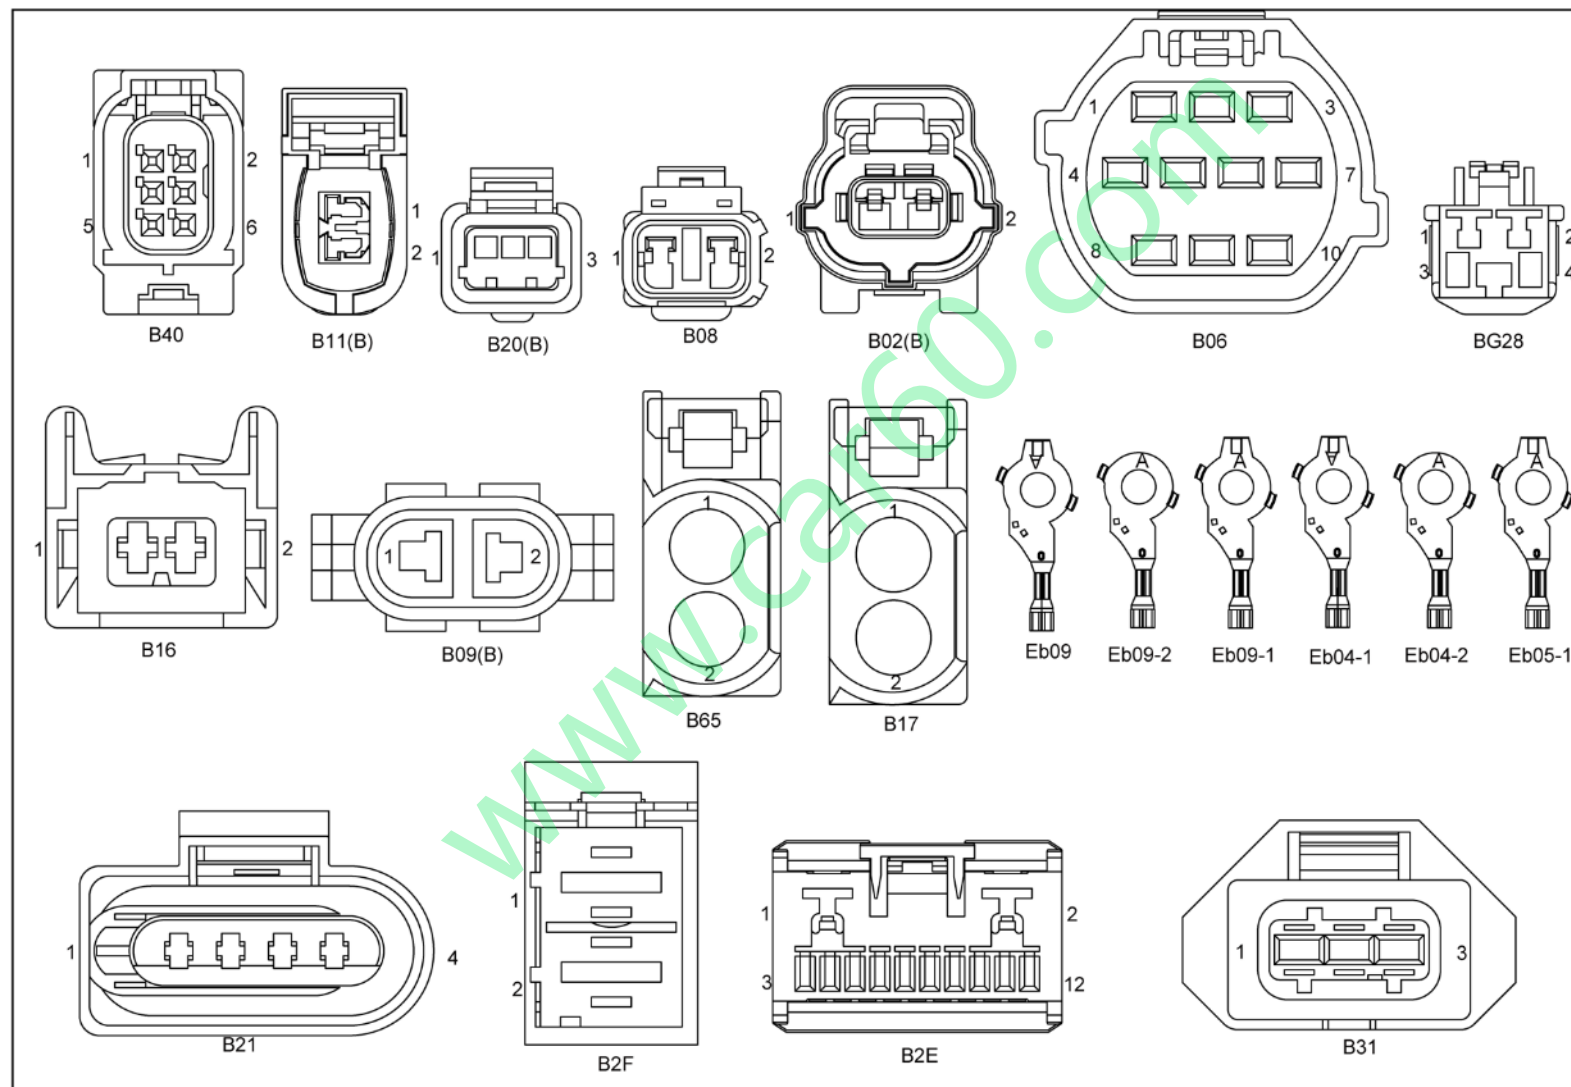


## 14. 前舱线束









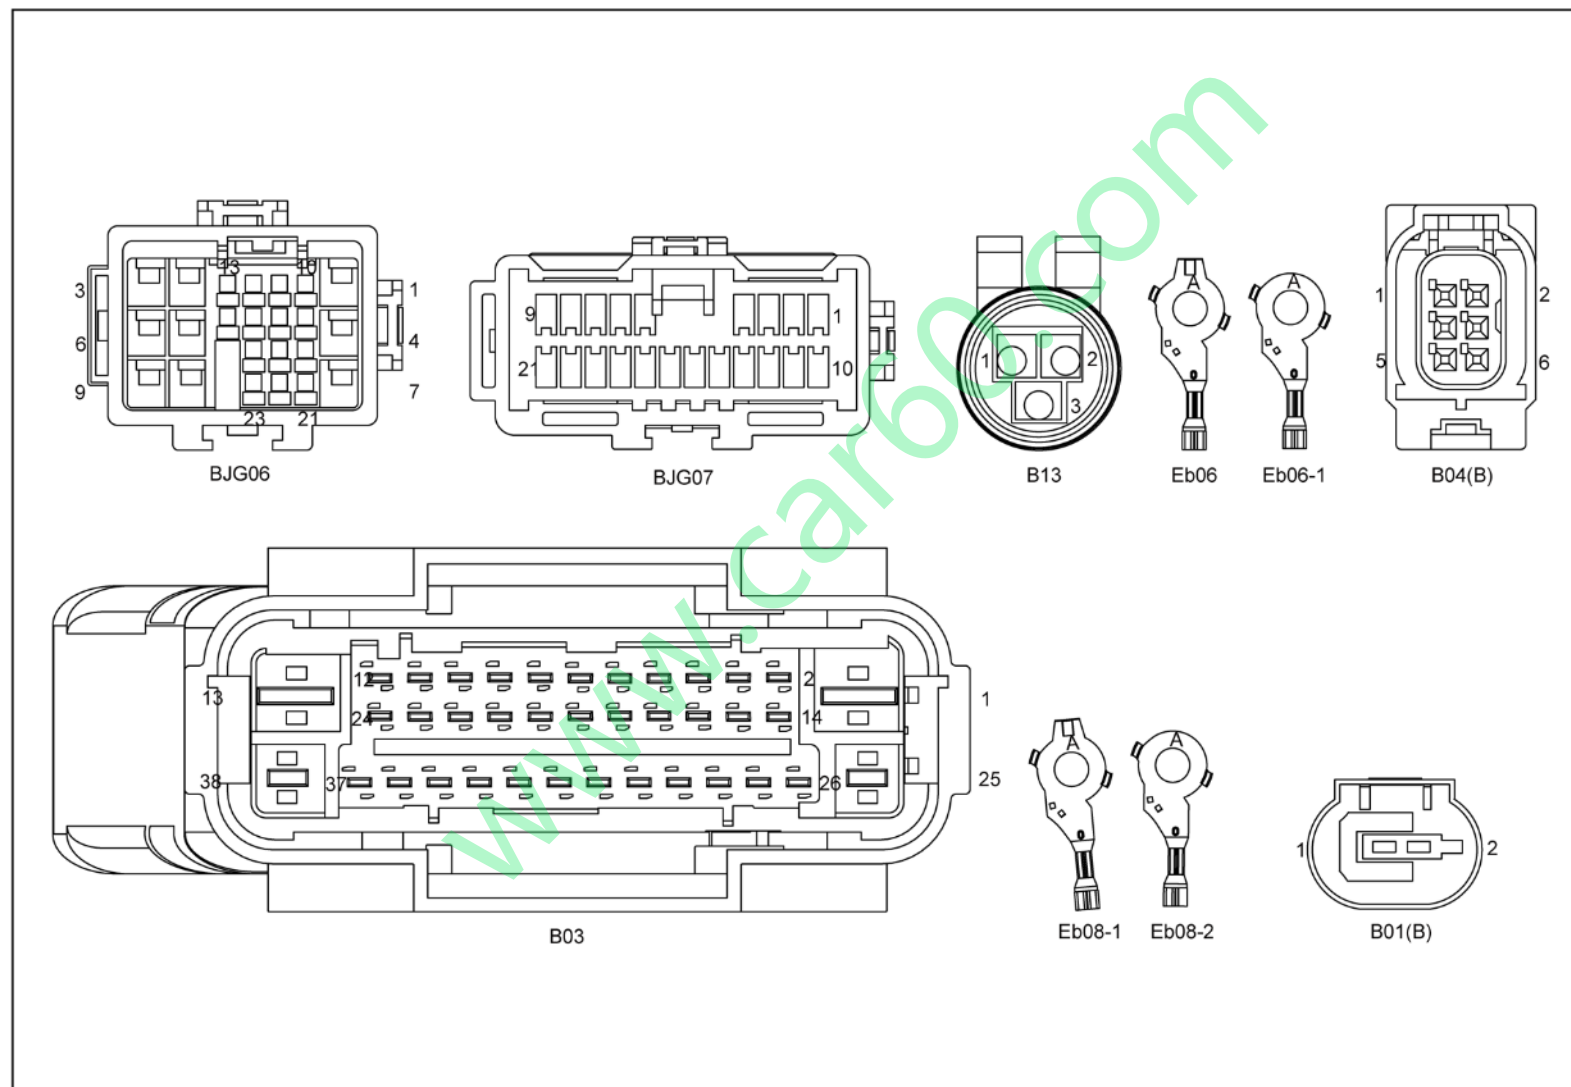


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B01(A)	接左前轮速传感器及摩擦片			
02	B04(A)	接左前胎压监测接收模块			
03	B20(A)	接左前大灯调节电机			
04	B05	接左前组合灯			
05	B11(A)	接前左角间隙传感器			
06	B09(A)	接左前雾灯			
07	Eb02-1	接 2#搭铁			
08	Eb02-2	接 2#搭铁			
09	Eb02-3	接 2#搭铁			
10	Eb03-2	接 3#搭铁			
11	B62(B)	接电池冷却控制器 B 口			
12	B62(A)	接电池冷却控制器 A 口			
13	B02(A)	接左前碰撞传感器			
14	B28	接前驱动电机控制器			
15	B29	接无极风扇			
16	B39	接散热器出水口冷却剂温度传感			

		器			
17	B12	接室外温度传感器			
18	B07(A)	接左侧高音蜗牛喇叭			
19	B07(B)	接右侧低音蜗牛喇叭			
20	B40	接前视摄像头			
21	B08	接前舱盖锁开关			
22	Eb05-1	接 5#搭铁			
23	Eb04-1	接 4#搭铁			
24	Eb04-2	接 4#搭铁			
25	B02(B)	接右前碰撞传感器			
26	B06	接右前组合灯			
27	B20(B)	接右前大灯调节电机			
28	B16	双向洗涤电机			
29	B09(B)	接右前雾灯			
30	B11(B)	接前右角间隙传感器			

**图**

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
31	B65	接液位传感器			
32	B17	接制动液液位开关			
33	B21	接前雨刮电机			
34	Eb09	接 9#搭铁			
35	Eb09-1	接 9#搭铁			
36	Eb09-2	接 9#搭铁			
37	B2F	接仪表配电盒			
38	B2H	接仪表配电盒			
39	BG28	接制动灯开关			
40	BJG05	接仪表线束			
41	BJG04	接仪表线束			
42	BJG03	接仪表线束			
43	B31	接制动助力器压力传感器			
44	B10	接大陆泵电机			
45	B30	接前驱动电机			
46	Eb07	接 7#搭铁			
47	B63	接水温传感器			
48	B64	接电子膨胀阀			





49	B23	接 EPS 电机			
50	B34	接低压燃油压力传感器			
51	B15	接 R-EPS ECU			
52	B56	接空调水阀			
53	B55	接温度压力传感器			
54	B66	接电磁阀			
55	BJG06	接仪表板线束			
56	BJG07	接仪表板线束			
57	B42	接空调水泵			
58	B19(A)	接 PTC			
59	B19(B)	接 PTC 高压互锁			
60	B13	接空调压力开关			
61	B26	接冷却液位传感器			
62	Eb08-1	接 8#搭铁			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
63	Eb08-2	接 8#搭铁			
64	B03	接 ESP/ABS			
65	Eb06	接 6#搭铁			
66	Eb06-1	接 6#搭铁			
67	B04(B)	接右前胎压监测 接收模块			
68	B01(B)	接右前轮速传感 器			