



第二节 继电器、保险丝位置分布图

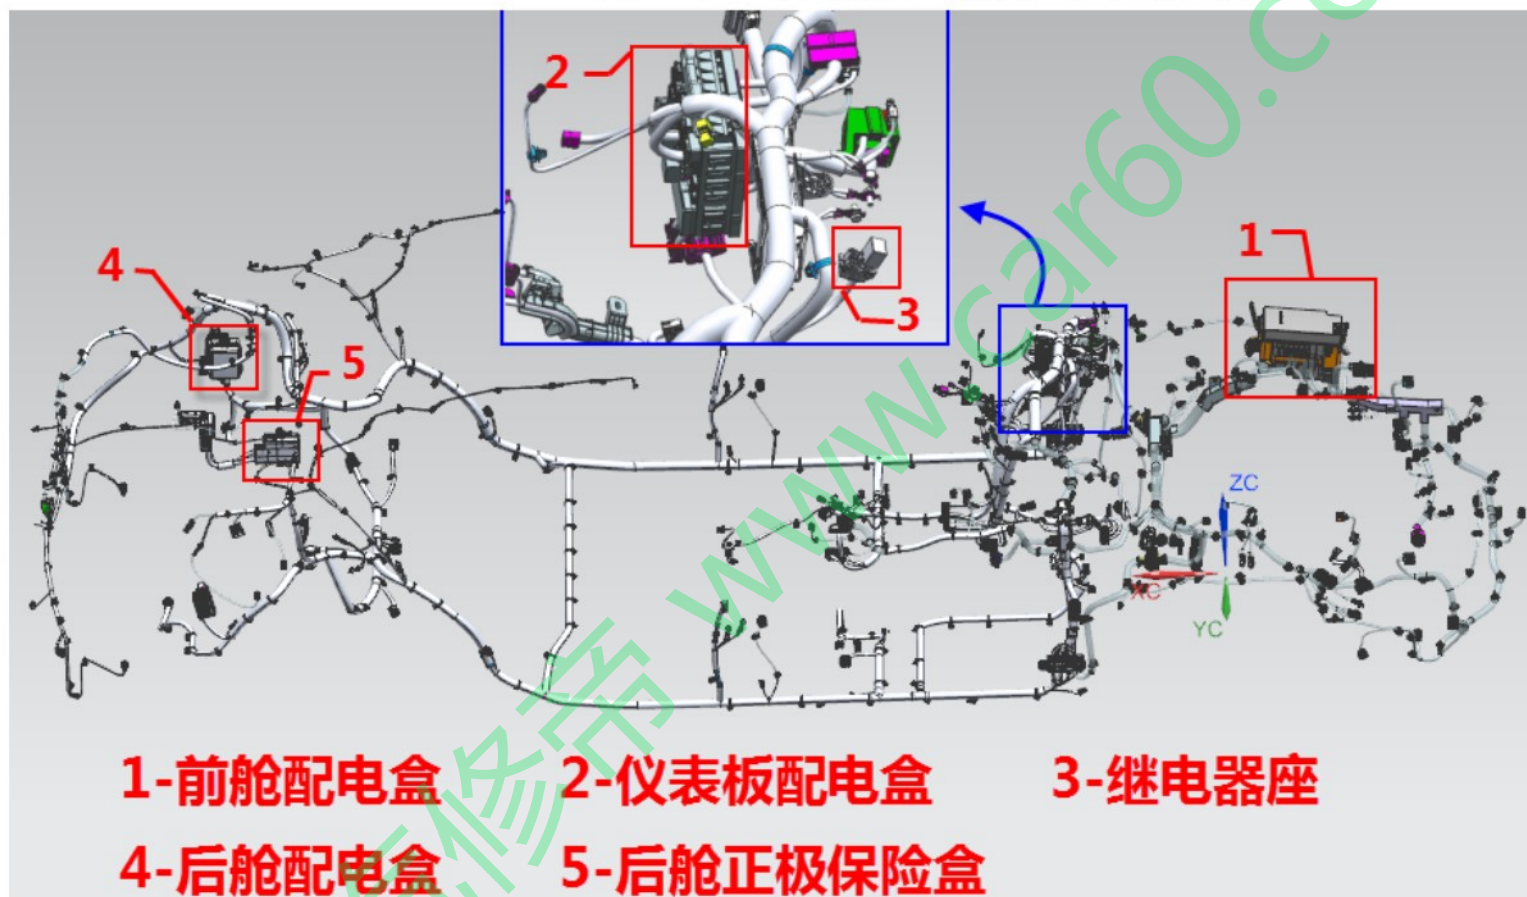

一、前舱配电箱

1.1 保险保险、继电器编号示意图

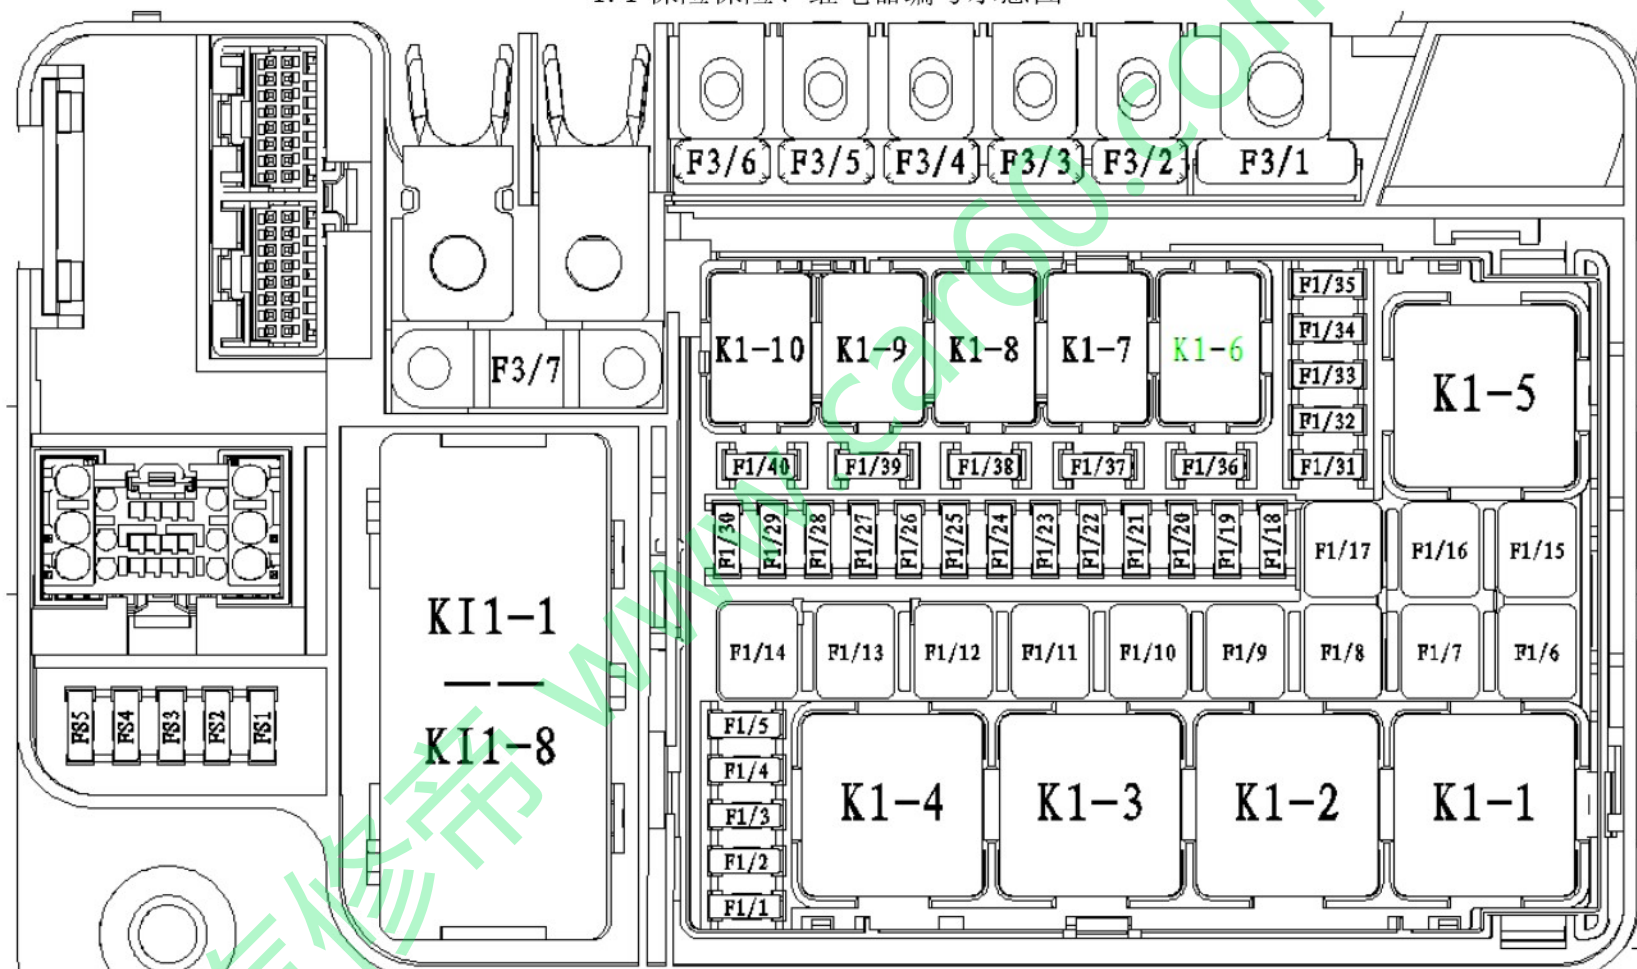

1. 2. 保险、继电器规格及说明

编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6	F3/7
规格	200A	80A	100A	80A	60A	60A	200A
说明	后正极保险盒	仪表板配电盒	R-EPS	C-EPS	电子水泵	无极风扇	DC

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10
规格	20A	7.5A	15A	15A	25A	40A	40A	25A	/	40A
说明	点火线圈	氧传感器	电磁阀	燃油压力阀	非持续性电	TCU	ABS/ESP	ABS/ESP	预留	制动真空泵 1

编号	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20
规格	40A	40A	/	30A	/	/	40A	15A	5A	5A
说明	制动真空泵 2	电喷	预留	雨刮	预留	预留	鼓风机	油泵	高压配电箱	EMS

编号	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30
规格	5A	10A	10A	/	/	30A	10A	/	/	/
说明	模块常电	洗涤电机	冷却液循环泵	预留	预留	起动机	电控冷却水泵	预留	预留	预留


编号	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35	F1/36	F1/37	F1/38	F1/39	F1/40
规格	/	10A	10A	10A	5A	15A	10A	10A	10A	10A
说明	预留	电池冷却水泵	空调模块	电机控制器	电池加热	喇叭	左近光灯	右近光灯	左远光灯	右远光灯

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10
说明	真空泵 继电器 1	真空泵 继电器 2	起动机 继电器	电喷继电器	鼓风机 继电器	油泵继电器	IG4 继电器	喇叭继电器	近光灯 继电器	远光灯 继电器

编号	KI1-1	KI1-2	KI1-3	KI1-4	KI1-5	KI1-6	KI1-7	KI1-8
说明	雨刮开关 继电器	雨刮速度调节 继电器	前洗涤 继电器	预留	预留	电控冷却水 泵继电器	冷却液循环 泵继电器	预留

二、仪表板配电箱

2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（外部）

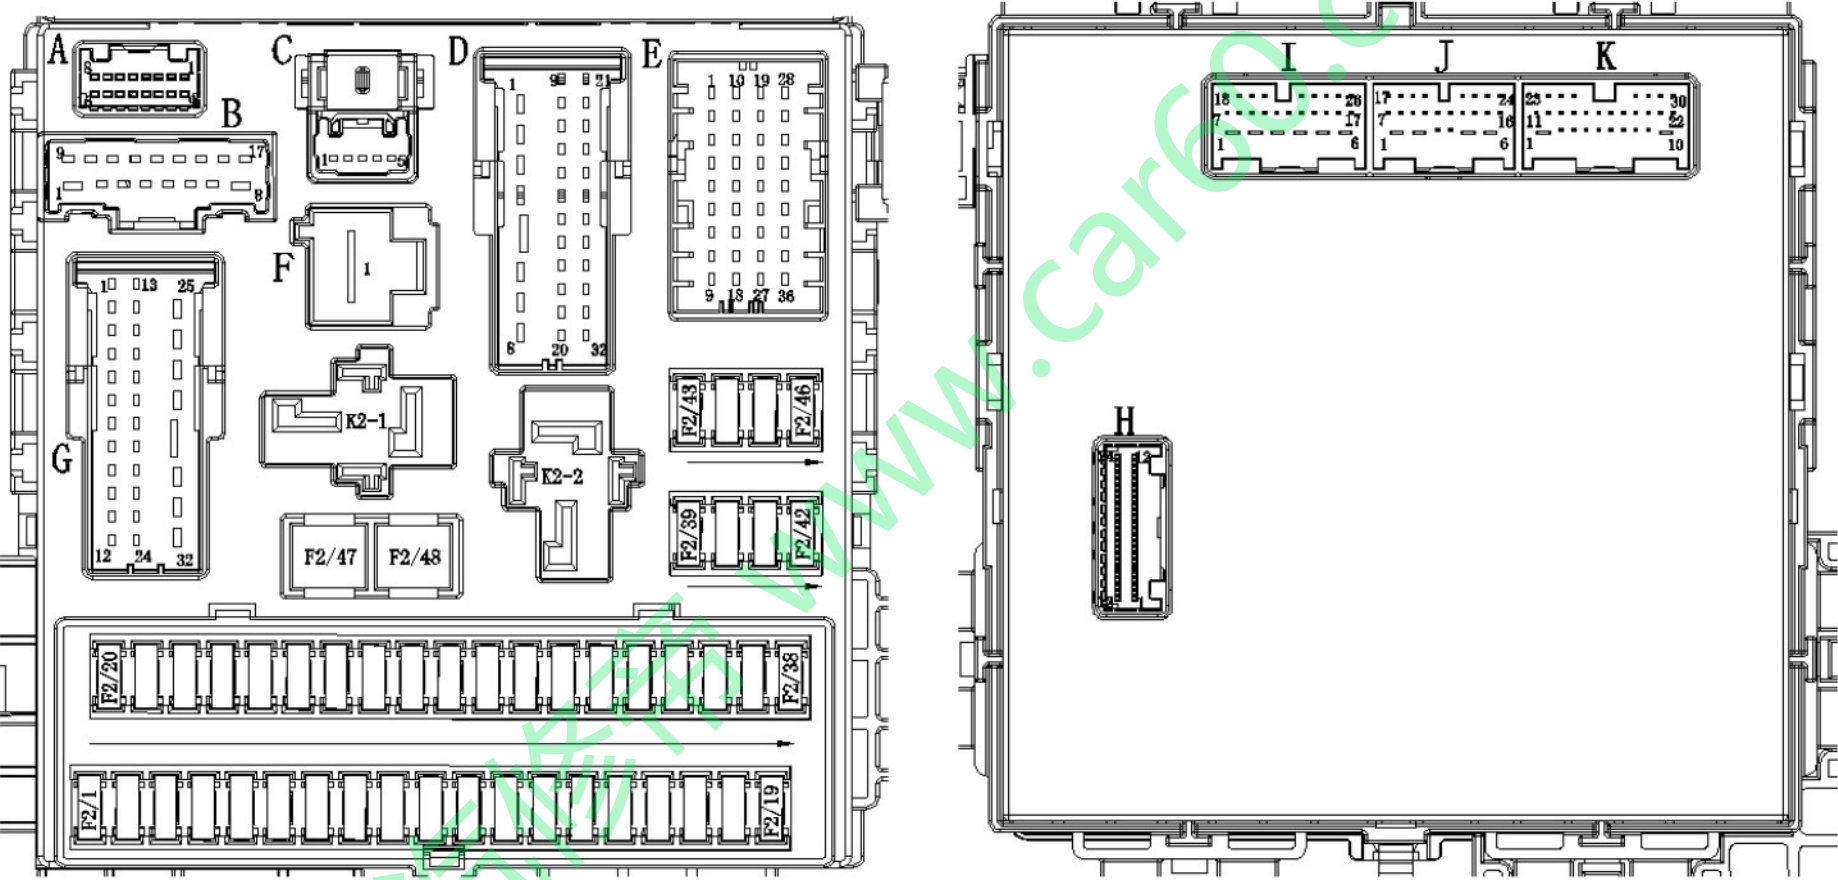

2. 2. 保险、继电器规格及说明

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10
规格	20A	20A	5A	10A	10A	25A	5A	30A	7.5A	5A
说明	左后车窗	右前车窗	IG2	转向灯	外后视镜调节	门锁	后舱 IG1	IG1 电	小灯/门灯	BCM 常电

编号	F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20
规格	7.5A	/	5A	15A	10A	5A	5A	7.5A	/	10A
说明	倒车灯/后雾灯	预留	制动灯	备用电源	枪锁/口盖锁	前舱 IG1	ABS/ESP	模块 IG1- II	预留	DC

编号	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30
规格	5A	5A	10A	20A	30A	30A	15A	5A	10A	/
说明	BMS IG3	BMS 常电	车载冷却水泵	右后车窗	主驾电动座椅	副驾电动座椅	座椅 ECU	EPB ECU	SRS	/

编号	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39	F2/40
规格	/	/	7.5A	7.5A	5A	15A	10A	5A	20A	15A
说明	/	预留	模块 IG1	EMS/TCU	EPS	多媒体	小 BCM	组合仪表	电动天窗	功放

编号	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47	F2/48
规格	15A	5A	20A	20A	10A	5A	/	/
说明	DLC	模块常电	IG3	左前车窗	室内灯	网关	预留	预留

编号	K2-1	K2-2
说明	短接片或 电动车窗继电器	IG1 继电器


三、继电器座

3. 1 继电器规格

编号	KG-1	KG-2
说明	IG3 继电器	预留

四、后舱配电盒

4.1 后舱配电盒保险、继电器编号示意图

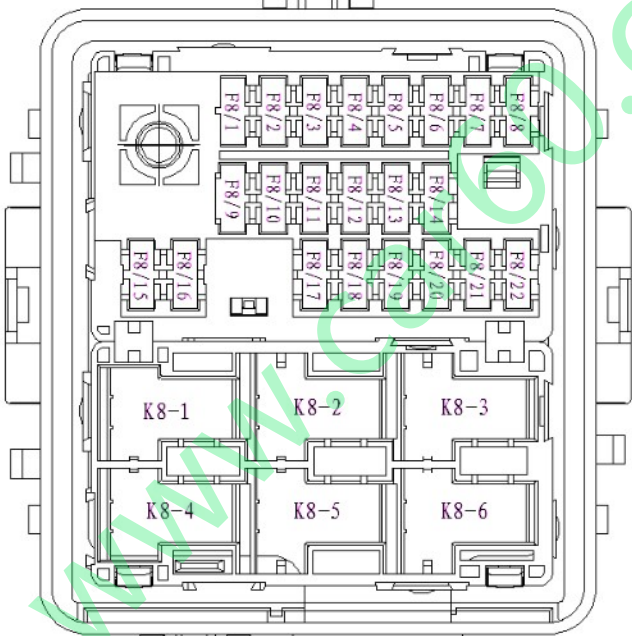

4.2 保险、继电器规格


编号	F8/1	F8/2	F8/3	F8/4	F8/5	F8/6	F8/7	F8/8	F8/9	F8/10
规格	15A	5A	15A	15A	30A	30A	5A	30A	/	/
说明	低压油泵控制器	I-KEY	DC	车载充电器	左 EPB	右 EPB	模块常电	后除霜	预留	预留

编号	F8/11	F8/12	F8/13	F8/14	F8/15	F8/16	F8/17	F8/18	F8/19	F8/20
规格	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
说明	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留

编号	K8-1	K8-2	K8-3	K8-4	K8-5	K8-6	K8-7	K8-8
说明	预留	预留	后除霜继电器	预留	预留	预留	预留	预留

五、后舱正极保险盒

5.1 后舱正极保险盒编号示意图

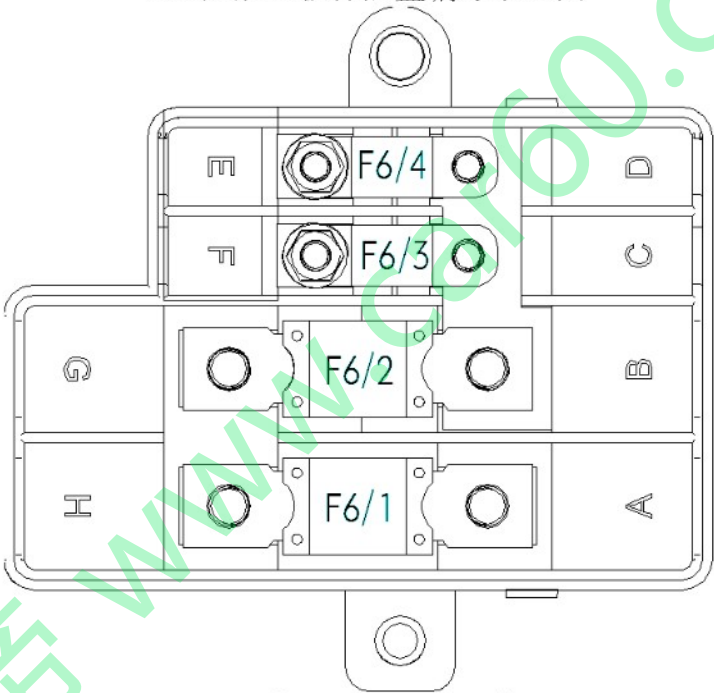

5.2 保险、继电器规格

编号	F6/1	F6/2	F6/3	F6/4
规格	350A	200A	/	50A
说明	起动机	前舱正极保险盒	DC	后舱配电盒