

### 3.7 前舱线束

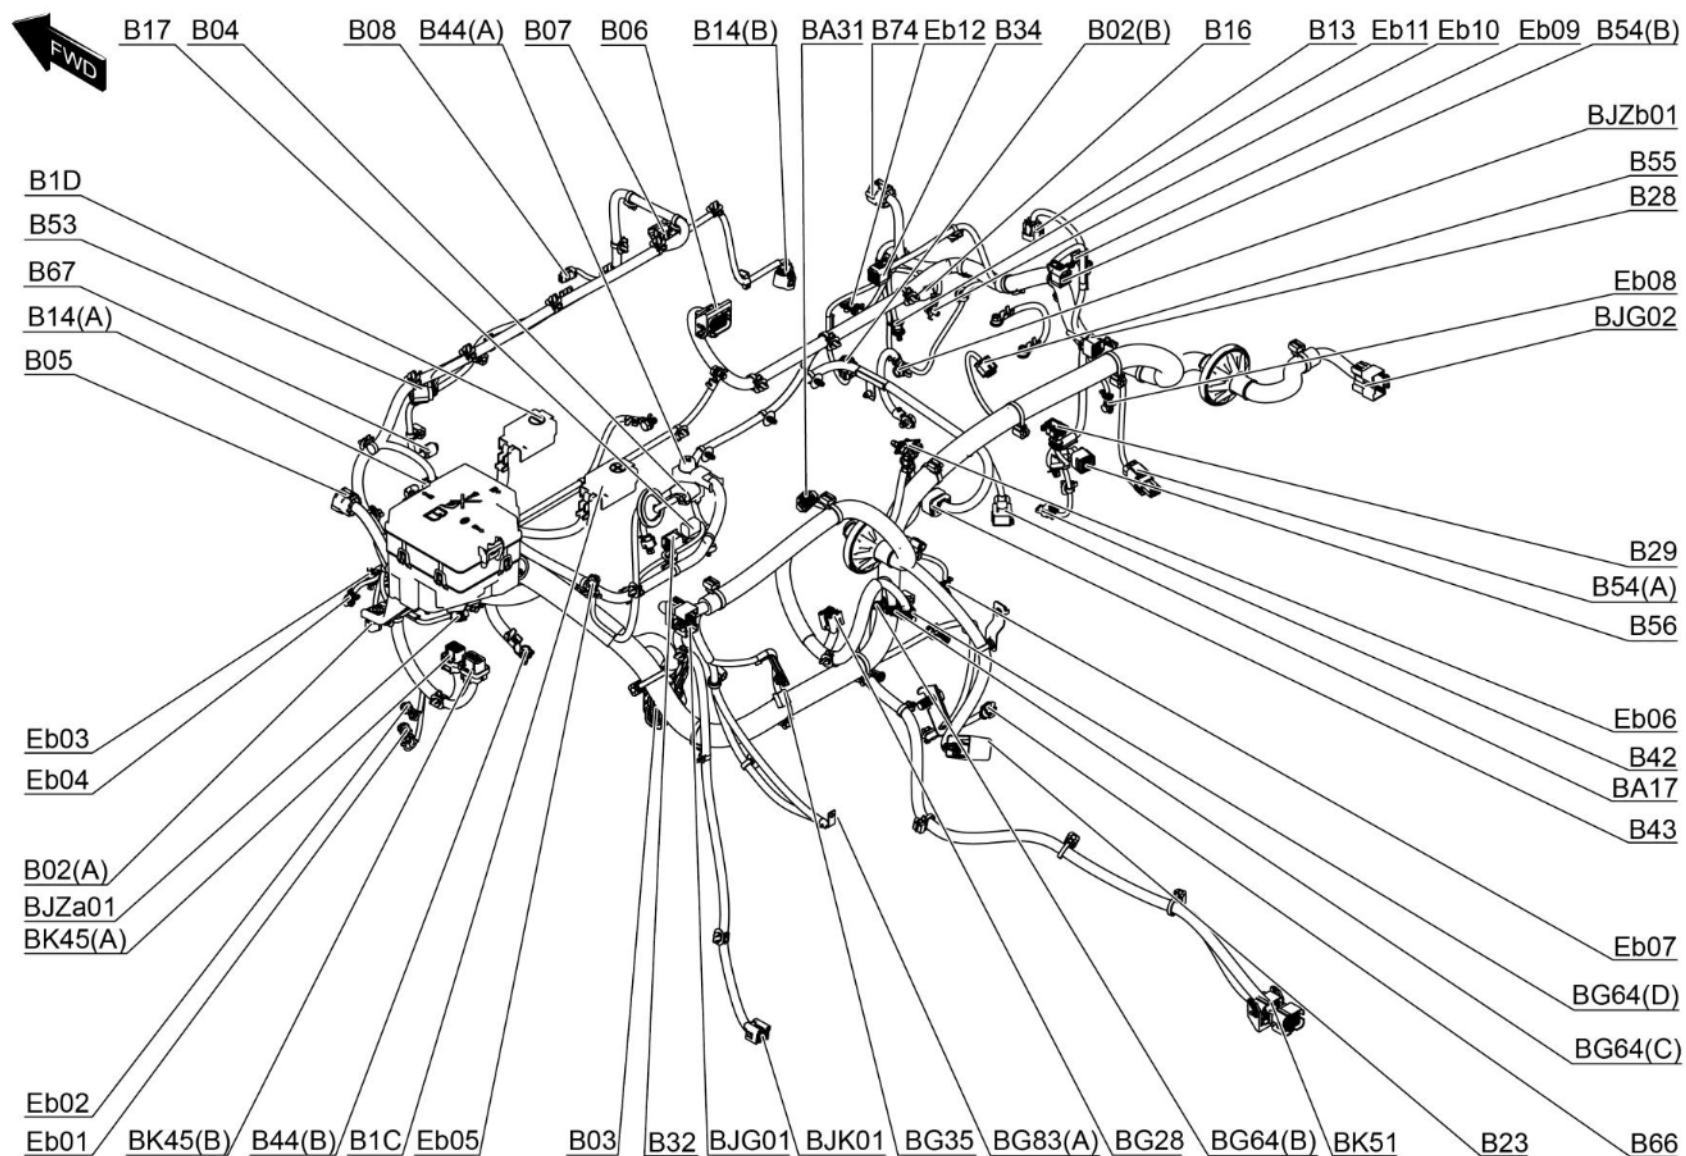


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B17	接制动液液位开关			
02	B04	接前雨刮电机			
03	B08	接前舱盖锁			
04	B44(A)	接机舱配电盒			
05	B07	接喇叭			
06	B06	接右前组合灯			
07	B14(B)	接右风扇			
08	BA31	接制动真空压力传感器			
09	B74	接充配电总成			
10	Eb12	接 12#搭铁			
11	B34	接 PTC 水加热器			
12	B02(B)	接右前碰撞传感器			
13	B16	接前洗涤电机			
14	B13	接压力传感器			
15	Eb11	接 11#搭铁			
16	Eb10	接 10#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
17	Eb09	接 09#搭铁			
18	B54(B)	接蒸发器膨胀阀			
19	B28	接前驱电动总成			
20	BJZb01	接右前轮速传感器线束			
21	B55	接温度压力传感器(蒸发器)			
22	BJG02	接仪表线束			
23	B29	接水温传感器			
24	B54(A)	接板换膨胀阀			
25	B56	接电动水阀			
26	B42	接 PTC 水泵			
27	BA17	接电动压缩机总成			
28	B43	接电机冷却水泵			
29	BG64(D)	接多合一 D 口			
30	BG64(C)	接多合一 C 口			
31	B66	接电动水泵			
32	B23	接 REPS 电机			

[illegible]

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		

