

### 3.10 地板线束

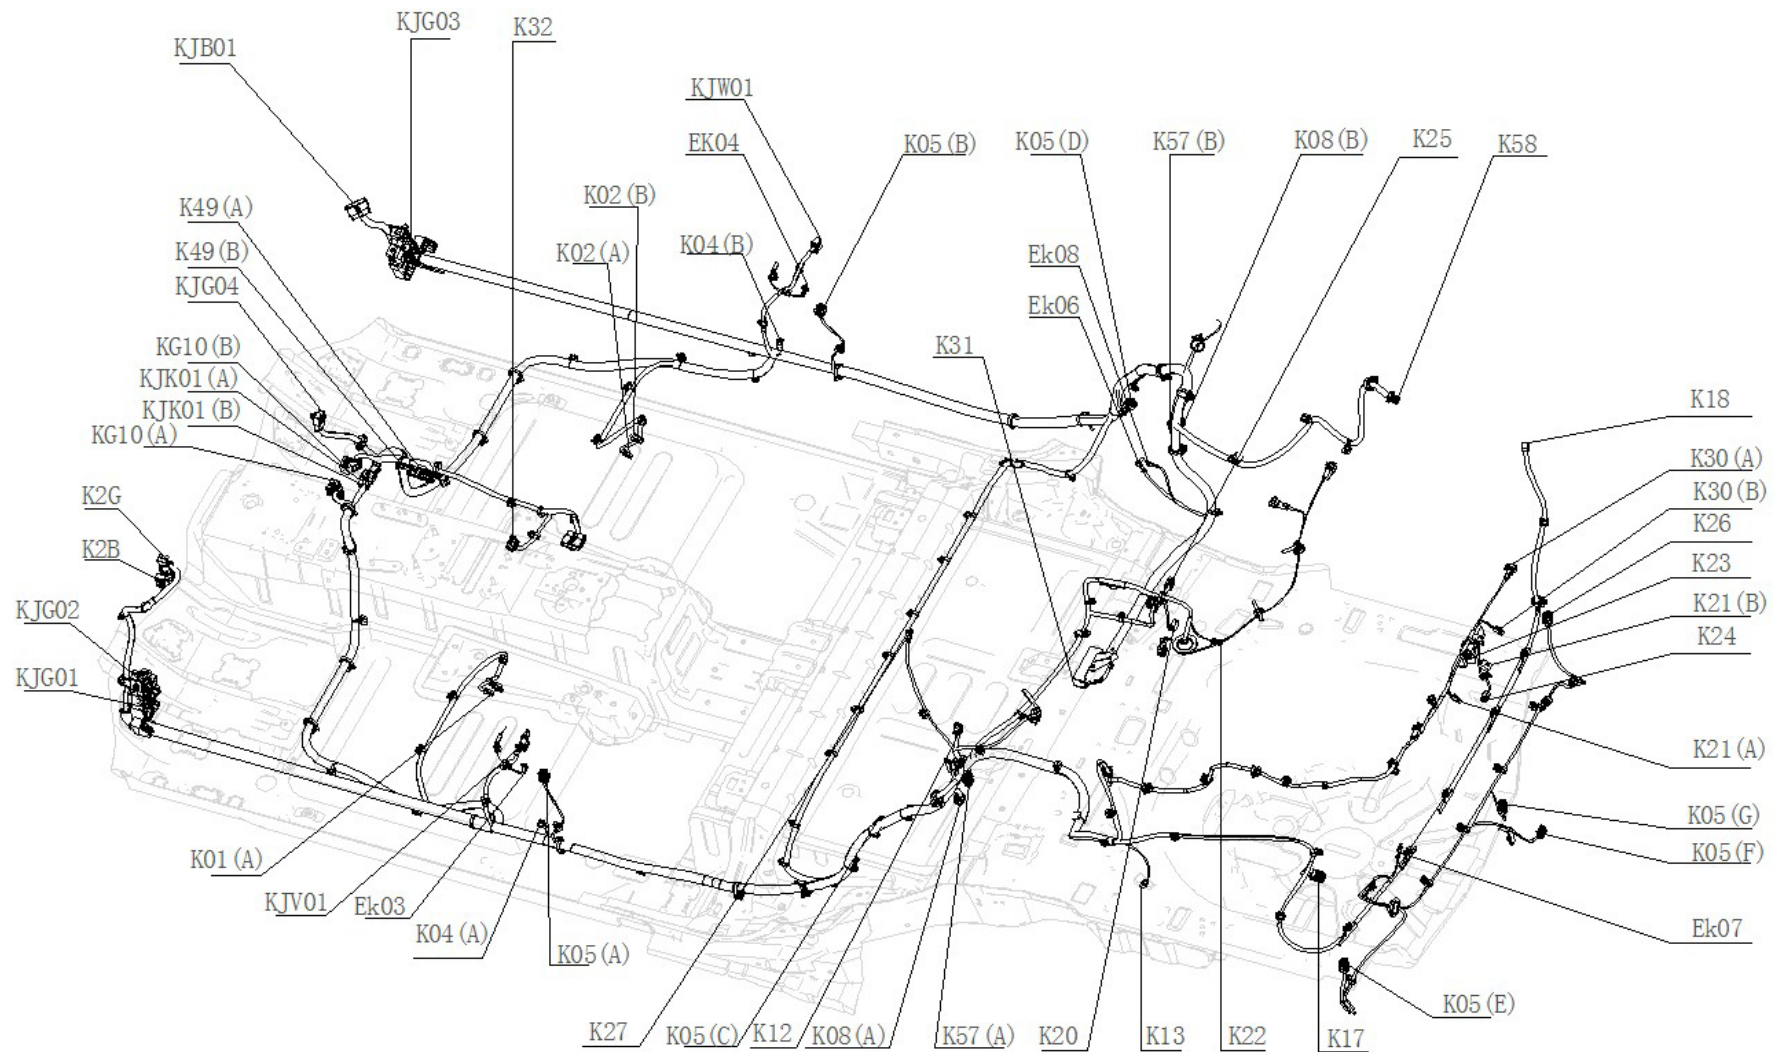


图 5.9.13					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
KJB01		接前舱线束 BJK01			
KJG03		接 仪 表 板 线 束 GJK03(右侧)			
K32		接 EPB 开关			
K02(A)		接副驾安全带扣小线		1	
K02(B)		接安全报警传感器		1	
KJW01		接右后门线束 WJK01		4	
EK04		接 4#搭铁		2	
K04(B)		接右前安全带预紧器			
K05(B)		接右侧碰撞传感器			
K31		接 EPB ECU			
K05(D)		接右后侧碰传感器			
Ek08		接 8#搭铁			
Ek06		接 6#搭铁			
K57(B)		接右 EPB 电机			
K08(B)		接右后轮轮速传感器 小线			
K25		接后部磁卡探测天线			
K58		接车载终端			
K18		接右后组合灯			
K30(A)		接后行李微动开关			

图 5.9.13					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
K30(B)		接 2#微动开关			
K26		接外部磁卡探测 天线（后行李箱 处）			
K23		接后发光 LOGO		1	
K21(B)		接右牌照灯		1	
K24		接行李箱锁		4	
K21(A)		接左牌照灯		2	
K05(G)		接中后碰撞传 感器			
K05(F)		接右后碰撞传 感器			
Ek07		接 7#搭铁			
K05(E)		接左后碰撞传 感器			
K17		接左后组合灯			
K22		接后行李箱灯			
K13		接警报器			
K20		接高位制动灯			
K57(A)		接左 EPB 电机			
K08(A)		接左后轮轮速传 感器小线			
K12		接高频接收模块			
K05(C)		接左后侧碰传 感器			
K27		接后风窗加热丝			60

图 5.9.13					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
K05(A)		接左侧碰撞传感器			
K04(A)		接左前安全带预紧器			
Ek03		接 3#搭铁			
KJV01		接 左 后 门 线 束 VJK01		1	
K01(A)		接主驾安全带扣小线		1	
KJG01		接 仪 表 板 线 束 GJK01(左)		4	
KJG02		接 仪 表 板 线 束 GJK02		2	
K2B		接仪表板配电箱 B			
K2G		接仪表板配电箱 G			
KG10(A)		接 安 全 气 囊 ECU-A(L)			
KJK01(B)		接 地 板 线 束 KJK01(A)			
KJK01(A)		接 地 板 线 束 KJK01(B)			
KG10(B)		接 安 全 气 囊 ECU-B(R)			
KJG04		接 仪 表 板 线 束 GJK04			
K49(B)		接主控 ECU B			
K49(A)		接主控 ECU A			

